





Návod k obsluze a montáži Vinotéka



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži.
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	13
Jak můžete šetřit energii?	14
Popis přístroje	15
Vysvětlení symbolů	16
Usnadnění otevírání dvířek	18
Příslušenství	19
Dodávané příslušenství	19
Příslušenství k dokoupení	19
Zapnutí a vypnutí vinotéky	20
Před prvním použitím	20
Obsluha vinotéky	20
Zapnutí vinotéky	20
Vypnutí vinotéky	21
Při delší nepřítomnosti	22
Provedení dalších nastavení	23
Zablokování 	23
Akustické signály 	24
Jas displeje 	25
Optimální teplota a kvalita vzduchu	26
Optimální teplota	26
Nastavení teplot	27
Možné nastavené hodnoty teploty	28
Ukazatel teploty	28
Kvalita a vlhkost vzduchu	29
DynaCool (konstantní vlhkost vzduchu) 	29
Výměna vzduchu přes filtr Active AirClean	30
Teplotní alarm a alarm dvířek	31
Prezentační světlo	33
Zapnutí a vypnutí prezentačního světla	33
Nastavení jasu prezentačního světla	33
Nastavení doby svícení prezentačního světla	34

Ukládání lahví s vínem	35
Dřevěné rošty	35
Přemístění dřevěných roštů	36
Přízpůsobení dřevěných roštů	37
Popisování dřevěných roštů	37
Nasazení dekoračního roštu	38
Kapacita	38
Automatické odmrazování	39
Čištění a ošetřování	40
Upozornění k čisticímu prostředku	40
Před čištěním vinotéky	41
Vnitřní prostor, příslušenství, dvířka přístroje	41
Čištění větracích a odvětrávacích profilů	41
Čištění těsnění dvířek	41
Čištění vzduchového filtru	42
Filtr Active AirClean	43
Výměna filtru Active AirClean	43
Co udělat, když ...?	45
Příčiny hluků	50
Miele@home	51
Servisní služba a záruka	53
Informace pro prodejce	54
Výstavní provoz ■	54
Elektrické připojení	56
Montážní pokyny	57
Místo instalace	57
Side-by-side	57
Klimatická třída	58
Větrání a odvětrávání	58
Před vestavbou vinotéky	59
Omezovač otevření dvířek	59
Rozměry pro vestavbu	60
Pohled shora	61
Nastavení pantu dvířek	62

Obsah

Změna směru otvírání dvířek	63
Vestavba vinotéky pod pracovní desku	68
Příprava vinotéky	69
Přizpůsobení vinotéky vyšším nábytkovým dvířkám	71
Zasunutí vinotéky do výklenku	72
Upevnění vinotéky ve výklenku	72
Boční vyrovnání dvířek přístroje	74

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato vinotéka odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením vinotéky do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte škodám na vinotéce.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Rozbití skla!

Nebezpečí úrazu vinou rozbití skla!

V nadmořské výšce nad 1500 m n.m. může v důsledku změněných poměrů v souvislosti s tlakem vzduchu prasknout skleněná tabule dvířek skříně. Ostré hrany mohou způsobit těžká zranění!

Používání ke stanovenému účelu

► Tato vinotéka smí být používána výhradně v domácnosti a podobných prostředích.

Tato vinotéka není určena pro používání venku.

► Používejte vinotéku výhradně v domácnosti k uchovávání vína. Všechny ostatní účely použití jsou nepřipustné.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Vinotéka není vhodná pro skladování a chlazení medikamentů, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek nebo produktů, z nichž vychází směrnice o zdravotnických prostředcích. Nesprávné použití vinotéky může vést k poškození nebo zkažení uskladněných materiálů. Dále vinotéka není vhodná pro provoz v oblastech ohrožených výbuchem.

Miele neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu se stanoveným účelem nebo nesprávnou obsluhou.

► Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné vinotéku samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smí vinotéku používat bez dozoru jen tehdy, pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání a pochopily z toho plynoucí nebezpečí.

Děti v domácnosti

► Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti vinotéky.

► Děti starší osmi let smí vinotéku používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí vyplývající z chybné obsluhy.

► Děti nesmí vinotéku čistit nebo provádět její údržbu bez dozoru.

► Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti vinotéky. Nikdy jim nedovolte, aby si s vinotékou hrály.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udušit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

► Chladicí okruh je přezkoušený ohledně těsnosti. Vinotéka odpovídá vztažným bezpečnostním předpisům a příslušným směrnici EG.

► Tato vinotéka obsahuje chladivo izobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou snášenlivostí s životním prostředím, avšak hořlavý. Nepoškozuje ozonovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt.

Použití tohoto ekologického chladiva vedlo k částečnému zvýšení provozních hluků. Kromě provozních hluků kompresoru se mohou v celém chladicím okruhu vyskytnout hluky z proudění. Těmto jevům nelze bohužel zabránit, nemají ale vliv na výkonnost vinotéky.

Při přepravě a při montáži/umístování vinotéky dbejte na to, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu. Vystříklé chladivo může vést k poranění očí!

Při poškozeních:

- se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji,
- odpojte vinotéku od elektrické sítě,
- několik minut provětrávejte místnost, v níž stojí vinotéka, a
- informujte servisní službu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Čím více chladiva je ve vinotéce, tím větší musí být místnost, ve které bude vinotéka umístěna. Při případném úniku se může v příliš malých místnostech vytvářet hořlavá směs plynu se vzduchem. Na každých 8 g chladiva musí připadat objem místnosti nejméně 1 m³. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku uvnitř vinotéky.
- ▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku vinotéky musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se vinotéka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Elektrická bezpečnost vinotéky je zajištěna jen tehdy, je-li připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Toto základní bezpečnostní opatření musí být k dispozici. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz vinotéky je zaručen pouze tehdy, pokud je vinotéka připojena k veřejné rozvodné síti.
- ▶ Když je poškozené připojovací vedení, musí je vyměnit pracovník pověřený společností Miele, aby nebyl uživatel vystaven nebezpečím.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Vinotéku pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Když se dostane vlhkost k součástem pod napětím nebo k připojovacímu síťovému vedení, může to vést ke zkratu. Proto vinotéku neprovozujte ve vlhku nebo v místě se stříkající vodou (např. garáži, prádelně atd.).

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Tato vinotéka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Poškozená vinotéka může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ji, zda není viditelně poškozená. Poškozenou vinotéku nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Používejte vinotéku jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou jakož i při opravách musí být vinotéka odpojená od elektrické sítě. Odpojená od elektrické sítě je jen tehdy, když:
 - jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
 - jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky elektrické instalace nebo
 - je odpojené připojovací síťové vedení od elektrické sítě. U přírodních vedení se síťovou zástrčkou pro jeho odpojení od elektrické sítě netahejte za vedení, nýbrž za zástrčku.
- ▶ Neodborně provedené práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověřeni společností Miele.
- ▶ Opravy vinotéky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

- ▶ Vinotéka je koncipována pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř vinotéky. Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru, takže vinotéka nedokáže udržet potřebnou teplotu.
- ▶ Větrací a odvětrávací profily nesmí být přikryty nebo zastavěny. Nebylo by pak zajištěno bezvadné vedení vzduchu. Vzrostla by spotřeba energie a nebylo by možné vyloučit poškození součástí.
- ▶ Kdybyste ve vinotéce skladovali potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vyteklý tuk nebo olej nedostal do styku s plastovými díly vinotéky. V plastu by mohly vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.
- ▶ Ve vinotéce neuchovávejte výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje). Zápalné směsi plynů mohou být zapáleny elektrickými součástmi. Nebezpečí požáru a výbuchu!
- ▶ Ve vinotéce neprovozujte elektrická zařízení. Může dojít k jiskření. Nebezpečí výbuchu!
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Čištění a ošetřování

► Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky.

V průběhu času by došlo ke zteření těsnění.

► Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění vinotéky nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

► Špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami poškodí chladicí systém a vinotéka přestane fungovat. Proto takové předměty nepoužívejte na

- odstraňování vrstev námrazy,
- odstraňování zbytků jako např. etiket.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Přeprava

- ▶ Přepravujte vinotéku vždy ve vzpřímené poloze a v přepravním obalu, aby nedošlo ke škodám.
- ▶ Přepravujte vinotéku s pomocníkem, protože je velmi těžká. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

Likvidace Vašeho starého přístroje

- ▶ Když budete likvidovat svoji starou vinotéku, zničte případně zámek dvířek.
Zabráníte tím hrajícím si dětem, aby se v přístroji uzamkly a ohrozily svoje životy.
- ▶ Vystřikující chladivo může vést k poranění očí! Nepoškodte součásti chladicího okruhu např.
 - propíchnutím kanálů chladiva ve výparníku,
 - zalomením potrubí,
 - odškrábáním povrchových vrstev.


Likvidace přepravního obalu

Obal chrání vinotéku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.

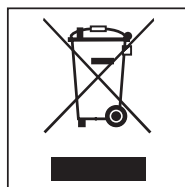

Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a užitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji.

Dbejte na to, aby se až do odvozu k odborné, ekologické likvidaci nepoškodila potrubí Vaší vinotéky.


Tak je zajištěno, že chladivo obsažené v chladicím okruhu a olej nacházející se v kompresoru neuniknou do životního prostředí.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen tak, aby k němu neměly přístup děti. O tom Vás informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění".

Jak můžete šetřit energií?

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
umístění/údržba	Ve větraných místnostech.	V uzavřených, nevětraných místnostech.
	Chráněno před přímým slunečním zářením.	Při přímém slunečním záření.
	Ne vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).	Vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).
	Při ideální teplotě v místnosti kolem 20 °C.	Při vysoké teplotě v místnosti.
	Nepřikryvejte větrací a odvětrávací profily a pravidelně z nich odstraňujte prach.	Při přikrytých nebo zapařených větracích a odvětrávacích profilech.
	Nejméně jednou za rok vymontujte a vyčistěte vysavačem vzduchový filtr.	Při usazeném prachu na vzduchovém filtru.
nastavení teploty	10 až 12 °C	Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je spotřeba energie!
používání	Uspořádání dřevěných roštů jako ve stavu při expedici z výrobního závodu.	
	Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Lahve vína ukládejte dobře roztříděné.	Časté otvírání dvířek na dlouhou dobu znamená ztrátu chladu a dovnitř proudící teplý vzduch z místnosti. Vlnotěka se pokouší chladit na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Nepřepĺnujte přihrádky, aby mohl cirkulovat vzduch.	Zhoršené proudění vzduchu způsobuje ztráty chladicího výkonu.



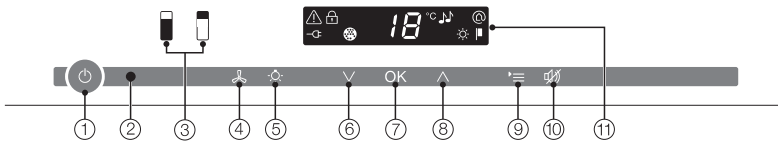





Ovládací panel




- ① zapnutí/vypnutí celé vinotéky
- ② optické rozhraní (jen pro servisní službu)
- ③ volba horní příp. spodní temperující zóny vína
- ④ zapnutí/vypnutí funkce DynaCool (konstantní vlhkost vzduchu)
- ⑤ zapnutí/vypnutí prezentačního světla
- ⑥ nastavení teploty (V pro chladnější)
- ⑦ potvrzení výběru (tlačítko OK)
- ⑧ nastavení teploty (^ pro teplejší)
- ⑨ zvolení příp. zrušení volby nastavovacího módu
- ⑩ vypnutí teplotního alarmu příp. alarmu dvířek
- ⑪ displej s ukazatelem teploty a symboly (symboly jsou vidět jen v nastavovacím módu; vysvětlení symbolů viz tabulka)

Popis přístroje

Vysvětlení symbolů

symbol	význam	funkce
	blokování	pojistka před nechtěným vypnutím a před změnou nastavení
	akustické signály	Možnosti výběru tónu tlačítek a varovného tónu při alarmu dvířek
	Miele@home	Je vidět jen při nasazeném a přihlášeném komunikačním modulu Miele@home případně komunikačním adaptéru (viz "Miele@home")
	výstavní provoz (je vidět jen při zapnutém výstavním provozu)	vypnutí výstavního provozu
	jas displeje	nastavení jasu displeje
	filtr Active AirClean	Svítlí, když je nutná výměna
	připojení k síti	Potvrzuje, že je vinotéka elektricky připojená, když není zapnutá; při výpadku sítě bliká
	alarm	Svítlí při alarmu dvířek; bliká při teplotním alarmu, výpadku sítě a dalších chybových hlášeních

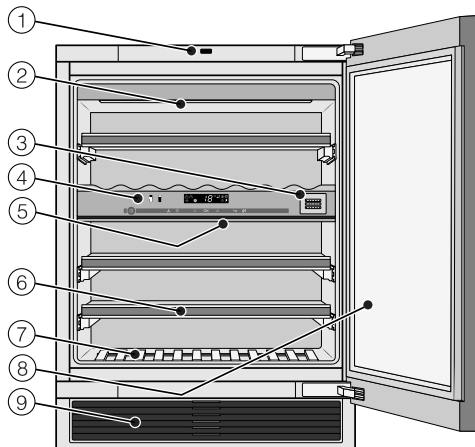

- ① otvírač dvířek (Push2open)
- ② osvětlovací lišta (v obou temperujících zónách)
- ③ filtr Active AirClean
- ④ ovládání horní a spodní temperující zóny / izolační deska pro tepelné oddělení temperujících zón
- ⑤ izolační lišty pro tepelné oddělení temperujících zón
- ⑥ dřevěné rošty s lištami na popis (FlexiFrames s popisovací lištou)
- ⑦ dekorační rošt
- ⑧ prosklená dvířka z bezpečnostního skla odolného proti UV záření
- ⑨ větrací mřížka se vzduchovým filtrem

Popis přístroje

Usnadnění otvírání dvířek

Systém Push2open Vaší vinotéky Vám usnadňuje otvírání dvířek přístroje. Dvířka Vaší vinotéky jsou citlivá na tlak.

Ve stavu při expedici od výrobce je systém Push2open deaktivovaný. Tuto funkci musíte po vestavbě do výklenku nejprve aktivovat stisknutím tlačítka zap./vyp.

Uvědomte si prosím, že manipulace s magnety bezprostředně před dvířky vinotéky může vést k neúmyslnému otevření dvířek přístroje. Za tento vedlejší efekt odpovídá zavírací ústrojí dvířek vinotéky.

Otevření dvířek přístroje

- Zatlačte krátce na dvířka přístroje a pak je pusťte. Dvířka se samočinně pootevřou.
- Dvířka přístroje pak úplně otevřete.

Ochrana před neúmyslným otevřením: Jestliže dvířka přístroje úplně neotevřete, asi po 3 sekundách se samočinně zavřou.

Zavření dvířek přístroje

- Dvířka přístroje přitlačte.



Nebezpečí poškození!

Pro zabránění poškození otvírače dvířek:

Dvířka přístroje během otvírání nezablokujte.

Během zavírání nestlačujte ani nepřidržujte aktivátor otvírání dvířek.

Dodávané příslušenství

Křídová tužka

Používejte dodanou křídovou tužku na popisování magnetických lišt na dřevěných roštích. Tak získáte dobrý přehled o uložených druzích vína.

Filtr Active AirClean

Filtr Active AirClean zajišťuje optimální výměnu vzduchu a tím jeho vysokou jakost ve vinotéce.

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr za větrací mřížkou brání snížení chladicího výkonu usazeným prachem.

Příslušenství k dokoupení

V sortimentu Miele je k dostání účelné příslušenství a čisticí a ošetrovací prostředky sladěné s vinotékou.

Univerzální utěrka z mikrovlákna

Utěrka z mikrovlákna pomáhá při odstraňování otisků prstů a mírných znečištění na nerezových čelech, panelech přístrojů, oknech, nábytku, oknech aut atd.

Filtr Active AirClean

Popis viz "Dodávané příslušenství".

Montážní souprava side-by-side

Pro vysoce kvalitní kombinaci dvou vinoték způsobem side-by-side.

Příslušenství k dokoupení si můžete objednat v internetovém obchodu Miele. Tyto výrobky obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Zapnutí a vypnutí vinotéky

Před prvním použitím

Obalový materiál

- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřního prostoru.

Ochranná fólie

Nerezové plochy jsou opatřeny ochrannou fólií, která slouží jako ochrana při přepravě.

- Ochrannou fólii odstraňte až po vestavbě vinotéky. Začněte od horního rohu.

Čištění

V této souvislosti dbejte prosím bezpodmínečně příslušných pokynů v kapitole "Čištění a ošetřování".


- Čistěte vnitřek skříně a příslušenství.

Obsluha vinotéky

U této vinotéky k obsluze stačí, když se dotknete prstem sensorových tlačítek.


Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítek můžete vypnout (viz "Provedení dalších nastavení - Akustické signály").

Zapnutí vinotéky


Jakmile je vinotéka elektricky připojená, objeví se po krátké chvíli na displeji symbol připojení k síti .




- Stiskněte tlačítko zap./vyp.

Symbol připojení k síti  zhasne a vinotéka začne chladit.

V ovládacím poli se zobrazují sensorová tlačítka dvou volitelných temperujících zón: horní a spodní. Tlačítko zvolené temperující zóny je žlutě podsvícené a na displeji se zobrazuje teplota zvolené zóny.

Při prvním uvedení do provozu blikají sensorová tlačítka temperujících zón a symbol alarmu , dokud není dosaženo příslušné nastavené teploty.

Jakmile je dosaženo příslušné nastavené teploty, sensorové tlačítko temperující zóny trvale svítí. Symbol alarmu  zhasne, jakmile je dosaženo nastavených teplot.

Při otevřených dvířkách přístroje svítí vnitřní osvětlení.

Pro každou temperující zónu můžete provést individuální nastavení.

- K tomu se dotkněte sensorového tlačítka temperující zóny, v níž chcete provést nastavení.

Zvolené sensorové tlačítko je žlutě podsvícené. Nyní můžete


- nastavit teplotu,
- zapnout funkci DynaCool.

Další informace najdete v příslušných kapitolách.


Je-li potom zvolena jiná temperující zóna, tak zůstanou zachována nastavení předtím zvolené temperující zóny.

Vypnutí vinotéky



- Stiskněte tlačítko zap./vyp. Pokud to není možné, je zapnuté blokování .

V ovládacím poli zhasnou sensorová tlačítka dvou temperujících zón.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti .

Vypne se vnitřní osvětlení a je vypnuté chlazení.

Zapnutí a vypnutí vinotéky

Při delší nepřítomnosti

Jestliže vinotéku nebudete delší dobu používat, tak

- vinotéku vypněte,
- vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace,
- vinotéku vyčistěte a
- nechte vinotéku otevřenou, aby dostatečně větrala a nevytvářely se zápachy.

Pokud vinotéku při delší nepřítomnosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavřeném stavu nebezpečí vytváření plísní.

Určitá nastavení na vinotéce můžete provádět jen v nastavovacím módu.

Když se nacházíte v nastavovacím módu, je automaticky potlačen alarm dvířek.

Zablokování


Zablokováním můžete vinotéku zajistit před:

- nechtěným vypnutím,
- nechtěným přestavením teploty,
- nechtěným zvolením funkce DynaCool,
- nechtěným zapnutím prezentačního světla.

Zapnutí/vypnutí blokování



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.


Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Stisknutím tlačítka \wedge nebo \vee nyní můžete nastavit, zda má být blokování vypnuté nebo zapnuté:
 $\bar{\cup}$: blokování je vypnuté
 $\bar{\cap}$: blokování je zapnuté




- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Při zapnutém blokování svítí na displeji .

Provedení dalších nastavení

Akustické signály 🎵

Vinotéka má k dispozici akustické signály jako tón tlačítek a varovný tón při alarmu dvířek a teplotním alarmu.

Tón tlačítek stejně jako varovný tón při alarmu dvířek můžete zapnout nebo vypnout, teplotní alarm vypnout nelze.

Můžete volit ze čtyř možností nastavení. Z výroby je nastavena možnost 3, tzn. tón tlačítek a alarm dvířek jsou zapnuté.

Zapnutí/vypnutí akustických signálů



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol 🗝️ bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (∧ nebo ∨) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol 🎵.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol 🎵 svítí.



- Tisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nyní můžete zvolit:
0: tón tlačítek vyp.; alarm dvířek vyp.
1: tón tlačítek vyp.; alarm dvířek zap. (po 4 minutách)
2: tón tlačítek vyp.; alarm dvířek zap. (po 2 minutách)
3: tón tlačítek zap.; alarm dvířek zap. (po 2 minutách)



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol 🎵 bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Jas displeje ☀


Jas displeje můžete přizpůsobit světelným poměrům a prostředí v místnosti.

Jas displeje lze měnit postupně od 1 do 3. Z výroby je nastaven jas 3 (maximální jas).


Změna jasu displeje



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.


Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (\wedge nebo \vee) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.


Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Tisknutím tlačítka \wedge nebo \vee nyní můžete změnit jas displeje:
1: minimální jas
2: střední jas
3: maximální jas.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Optimální teplota a kvalita vzduchu

Vína se v závislosti na okolních podmínkách vyvíjejí stále dále. Tak je pro trvanlivost vína rozhodující jak teplota, tak také kvalita vzduchu.

S konstantní a s vínem sladěnou teplotou, zvýšenou vlhkostí vzduchu a okolím prostým zápachů panují v této vinotéce optimální skladovací podmínky pro Vaše víno.

Navíc vinotéka (na rozdíl od chladničky) zaručuje prostředí s nízkou úrovní vibrací, takže není narušen proces zrání vína.

Optimální teplota

Vína se mohou skladovat při teplotě mezi 6 a 18 °C. Pokud chcete skladovat červená a bílá vína současně, zvolte teplotu mezi 12 a 14 °C. Ta je vhodná pro bílé i červené víno. Červená vína byste pak měli nejméně dvě hodiny před konzumací vyjmout a otevřít, aby se do nich dostal kyslík a mohlo se správně rozvinout jejich aroma.

Příliš vysoká teplota při skladování (nad 22 °C) vede k příliš rychlému zrání, takže se nemohou rozvinout aromata. Naproti tomu při příliš nízké teplotě při skladování (pod 5 °C) nemůže víno optimálně vyžrát.

Teplem se víno rozpíná, chladem smršťuje – kolísání teploty představuje pro víno stres, přerušit se tím zráním. Proto je velmi důležité udržet teplotu téměř bez kolísání.

druh vína	doporučená teplota konzumace
lehká červená vína s ovocným buketem:	+14 °C až +16 °C
těžká červená vína:	+18 °C
růžová vína:	+8 °C až +10 °C
jemná, aromatická bílá vína:	+8 °C až +12 °C
těžká nebo sladká bílá vína:	+12 °C až +14 °C
šampaňské, sekt, prosecco:	+6 °C až +10 °C

Tip: Skladujte víno při teplotě o 1 až 2 °C nižší, než je příslušná doporučená teplota konzumace, protože se při nalévání do sklenice zahřeje.

Tip: Těžká červená vína nechte před konzumací stát 2 – 3 hodiny otevřená, aby se nasytila kyslíkem a mohla uvolnit aromata.

Bezpečnostní zařízení při nízkých teplotách okolí

Aby bylo víno chráněno před nízkými teplotami, stará se bezpečnostní termostat o to, aby teplota v přístroji nemohla příliš klesnout. Když je teplota okolí někdy nižší, v přístroji se automaticky zapne topení a udržuje konstantní vnitřní teplotu. Kdyby teplota okolí klesala dále, přístroj by se samočinně vypnul.

Izolační deska pro tepelné oddělení

Přístroj má pevnou izolační desku, která rozděluje vnitřní prostor na dvě různé temperující zóny. Tak můžete skladovat současně různé druhy vína, např. červené víno a šampaňské.

Izolační lišty na vnitřní straně skleněných dvířek zabraňují výměně tepla mezi jednotlivými zónami.

Nastavení teplot

Teploty v temperujících zónách můžete nastavit nezávisle na sobě.

- Stiskněte senzorové tlačítko temperující zóny, v níž chcete změnit teplotu, aby bylo žlutě podsvícené.

Na displeji se objeví aktuální teplota vybrané temperující zóny.

- Teplotu nastavte dvěma tlačítky pod displejem.

Přitom stisknutí tlačítka



- snížení teploty



- zvýšení teploty.

Optimální teplota a kvalita vzduchu



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.
nebo
- Po posledním stisknutí tlačítka asi 5 sekund počkejte.

Během nastavování teploty bliká hodnota teploty.

Při tisknutí tlačítek můžete na displeji pozorovat tyto změny:

- První stisknutí: Bliká **naposledy nastavená hodnota teploty**.
- Každé další stisknutí: Hodnota teploty se mění v krocích po 1 °C.
- Ponechání prstu na tlačítku: Hodnota teploty se průběžně mění.

Po dosažení nejvyšší příp. nejnižší hodnoty teploty zazní tón tlačítka (pokud je tón tlačítek zapnutý).

Přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka přejde ukazatel teploty automaticky k zobrazení **skutečné** hodnoty teploty, která momentálně panuje v temperující zóně.

Jestliže jste změnil teplotu, nějakou dobu trvá, než se ustaví požadovaná teplota.

Ukazatel teploty na displeji zobrazuje vždy **skutečnou** teplotu.

Možné nastavené hodnoty teploty

Teplotu lze v obou temperujících zónách nastavit od 5 do 20 °C.

Ukazatel teploty

Ukazatel teploty na displeji zobrazuje v normálním provozu skutečnou teplotu v příslušné teplotní zóně.

Pokud teplota v některé zóně není v možném rozsahu ukazatele teploty, blikají na displeji jen pomlčky.

Podle teploty okolí a nastavení může trvat několik hodin, než je dosaženo požadované teploty a než se trvale zobrazuje.

Kvalita a vlhkost vzduchu

V běžné chladničce je vlhkost vzduchu pro víno příliš nízká, a proto není chladnička pro skladování vína vhodná. Vysoká vlhkost vzduchu je pro skladování vína velmi důležitá, aby se korek udržoval zvenku vlhký. Při nízké vlhkosti vzduchu korek zvenku vysychá a nedokáže již láhev utěsnit. Z tohoto důvodu se také musí lahve s vínem ukládat naležato, aby víno udržovalo korek vlhký zevnitř. Pokud se do lahve dostane vzduch, nevyhnutelně zkazí každé víno!

Nezvlhčujte klima v přístroji dodatečně například tak, že byste do něho postavili misku s vodou. Zvýšila by se vlhkost vzduchu a kondenzovala ve vnitřním prostoru. Kondenzační voda může vinotéku poškodit, například korodovat.

DynaCool (konstantní vlhkost vzduchu)

Funkcí DynaCool se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v celém přístroji. Současně se vzdušná vlhkost i teplota rovnoměrně rozloží, takže budete všechna svoje vína skladovat za stejně dobrých podmínek.

Tak se ve vnitřním prostoru vytvoří trvale klima odpovídající klimatu ve vinném sklepe.

Zapnutí funkce DynaCool

Kdybyste chtěli vinotéku používat k dlouhodobému uskladnění vína, zásadně doporučujeme nechat zapnutou funkci DynaCool.



- Stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání funkce DynaCool, aby bylo žlutě podsvícené.

I když nemáte zapnutou funkci DynaCool, jakmile se zapne chlazení, přístroj automaticky připne ventilátory. Tím se zajistí, že zůstane zachováno optimální klima pro Vaše víno.

Při otevřených dvířkách přístroje se automaticky dočasně vypnou ventilátory!

Optimální teplota a kvalita vzduchu

Vypnutí funkce DynaCool

Protože se při zapnutí funkci DynaCool poněkud zvýší spotřeba energie a přístroj je také trochu hlasitější, můžete trvalou funkci DynaCool občas vypnout.



- Stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání funkce DynaCool, aby již nebylo žlutě podsvícené.

Výměna vzduchu přes filtr Active AirClean

Filtr Active AirClean zajišťuje optimální výměnu vzduchu a tím jeho vysokou jakost.

Přes filtr Active AirClean se do přístroje dostává čerstvý vzduch.

Ten je pak ventilátory (funkce DynaCool) rovnoměrně distribuován ve vnitřním prostoru.


Filtrace venkovního vzduchu přes filtr Active AirClean zajišťuje, že se do přístroje dostane jen čerstvý vzduch bez prachu a zápachů.

Tak je Vaše víno navíc chráněno před případným přenosem pachů, neboť pachy se mohou přenést přes korek na víno.

Filtr Active AirClean byste měli pravidelně vyměňovat, upozorňuje Vás na to indikátor na displeji 🌐 (viz "Filtr Active AirClean").


Vinotéka je vybavená varovným systémem, aby nepozorovaně nestoupla nebo neklesla teplota a neutrpělo tím víno.

Teplotní alarm

Pokud teplota v některé z temperujících zón klesne o určitou hodnotu, bliká v ovládacím poli sensorové tlačítko příslušné temperující zóny, současně bliká na displeji symbol alarmu . Navíc zazní varovný tón.

Akustický a optický signál následuje např. tehdy,

- jestliže zapnete vinotéku, když se teplota v některé teplotní zóně příliš liší od nastavené teploty,
- když se do přístroje při přerovnávání a vyjímání lahví vína dostane příliš mnoho teplého vzduchu z místnosti,
- když nově uložíte větší množství lahví vína,
- po výpadku sítě.

Jakmile skončí stav alarmu, varovný tón utichne a symbol alarmu  zhasne. Sensorové tlačítko příslušné temperující zóny opět trvale svítí.


Předčasné vypnutí teplotního alarmu

Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně vypnout.




- Stiskněte tlačítko pro vypnutí teplotního alarmu.


Varovný tón utichne.

Příslušná temperující zóna v ovládacím poli a symbol alarmu  blikají dále, dokud neskončí stav alarmu.

Teplotní alarm a alarm dvířek

Alarm dvířek

Zůstanou-li dvířka přístroje otevřená déle než asi dvě minuty, zazní varovný tón. V ovládacím poli blikají tři sensorová tlačítka temperujících zón. Na displeji svítí symbol alarmu .

Jakmile zavřete dvířka, varovný tón utichne. Zhasnou tři sensorová tlačítka temperujících zón a symbol alarmu .


Předčasné vypnutí alarmu dvířek

Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně vypnout.



- Stiskněte tlačítko pro vypnutí alarmu dvířek.

Varovný tón utichne.

Tři sensorová tlačítka temperujících zón blikají a symbol alarmu  svítí dále, dokud nezavřete dvířka přístroje.

Pokud varovný tón nezazní, ačkoli jsou splněny podmínky pro alarm dvířek, byl tón alarmu vypnut v nastavovacím módu (viz "Provedení dalších nastavení - Akustické signály").

Chcete-li svoje lahve vína prezentovat i při zavřených dvířkách přístroje, můžete vnitřní osvětlení nastavit tak, aby zůstalo zapnuté i při zavřených dvířkách.

Každá temperující zóna je vybavena vlastní osvětlovací lištou, takže jsou všechny zóny osvětlené.

Použitím diod LED v osvětlovacích lištách lze vyloučit újmu vína zahřátím nebo UV zářením.

Zapnutí a vypnutí prezentačního světla



- Stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání prezentačního světla, aby bylo žlutě podsvícené.

Vnitřní osvětlení je nyní zapnuté i při zavřených dvířkách přístroje.

Pro opětovné vypnutí prezentačního světla

- stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání prezentačního světla, aby již nebylo žlutě podsvícené.

Vnitřní osvětlení je nyní při zavřených dvířkách přístroje vypnuté.

Nastavení jasu prezentačního světla

Jas prezentačního světla lze změnit.



- Stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání prezentačního světla, aby bylo žlutě podsvícené.
- Tiskněte znovu senzorové tlačítko pro prezentační světlo tak dlouho (asi čtyři sekundy), dokud na displeji nebude blikat *l* (po dvou sekundách bliká *h*).
- Nastavte jas pomocí tlačítek pro nastavení teploty (∇ a \blacktriangle). K tomu držte tlačítka stisknutá. Nastavení se provede ihned a plynule.

Stisknutím tlačítka



- se jas osvětlení sníží, stisknutím tlačítka



- se jas osvětlení zvýší.



- Pro potvrzení zvoleného nastavení stiskněte tlačítko OK.

Nastavený jas se uloží. Na displeji se znovu objeví ukazatel teploty.

Prezentační světlo

Jakmile zavřete dvířka přístroje, bude svítit prezentační světlo nastaveným jasnem. Jakmile dvířka přístroje otevřete, bude opět svítit normální vnitřní osvětlení.

Nastavení doby svícení prezentačního světla

Doba svícení prezentačního světla je ve stavu při expedici z továrny nastavená na 30 minut.

Dobu svícení můžete nastavit na 30, 60, 90 minut až 00 (nekonečno). Prezentační světlo pak svítí Vámi zvoleným stupněm jasu.

- Otevřete dvířka přístroje.



- Stiskněte tlačítko pro zapínání a vypínání prezentačního světla, aby bylo žlutě podsvícené.
- Tiskněte znovu sensorové tlačítko pro prezentační světlo tak dlouho (asi dvě sekundy), dokud na displeji nebude blikat h.
- Nastavte dobu svícení prezentačního světla pomocí tlačítek pro nastavení teploty (∨ a ∧). Časy (v minutách) blikají.

Přitom stisknutí tlačítka



- zkrátí dobu svícení o 30 minut, stisknutí tlačítka



- prodlouží dobu svícení o 30 minut.



- Pro potvrzení zvoleného nastavení stiskněte tlačítko OK.

Nastavená doba svícení se uloží. Na displeji se znovu objeví ukazatel teploty.

Nastavená doba svícení začíná po otevření a zavření dvířek přístroje vždy znovu.

Pozor! Laserové záření třídy 1M

Kryty světel se nesmí odnímat!

Pokud jsou však kryty poškozené nebo vinou poškození došlo k jejich odstranění, nedívejte se do osvětlení optickými nástroji (lupou apod.)!

Vibrace a pohyby mají negativní vliv na proces zrání vína, může se tím zhoršit jeho chuť.

Abyste i při vyjmutí lahví vína zajistili další klidné skladování ostatních lahví, měla by vína stejného druhu ležet pokud možno vedle sebe na stejném roštu. Kromě toho byste lahve s vínem neměli na dřevěném roštu ukládat na sebe.


Vína by měla být v ideálním případě uskladněna naležato, aby se korek udržoval zevnitř vlhký a do lahve nemohl vniknout vzduch.



Nebezpečí úrazu!

Při vytahování dřevěných roštů dbejte na to, aby při tom z přístroje nevytáhla lahev vína. Za určitých okolností mohou lahve zaklínit výše umístěné rošty.

Dřevěné rošty

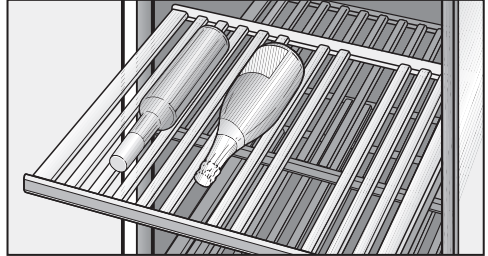


Dřevěné rošty vedené na výsuvných kolejkách lze vytáhnout tolik, že na ně lze pohodlně uložit lahve vína a zase je odebrat.


Ukládání lahví s vínem

Přemístění dřevěných roštů


Dřevěné rošty můžete libovolně vyjímat a opět nasazovat.

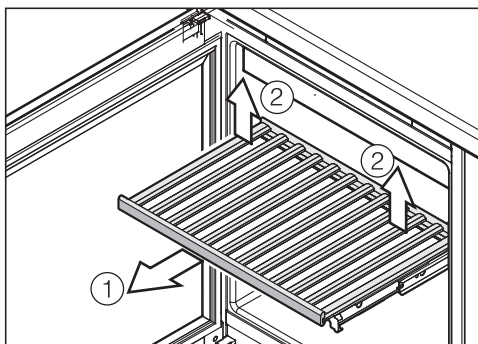

- Vytáhněte dřevěný rošt až na doraz dopředu ①.
- Dřevěný rošt vzadu uvolněte tak, že ho vpravo a vlevo vzadu pozvednete ②.
- Vyměňte rošt směrem dopředu.

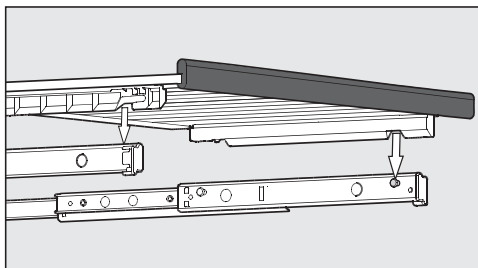


- Pro opětovné nasazení položte dřevěný rošt na vytažené kolejnici. Vybrání na roštu lícují se závěsnými šrouby. Magnetická lišta přitom směřuje dopředu.

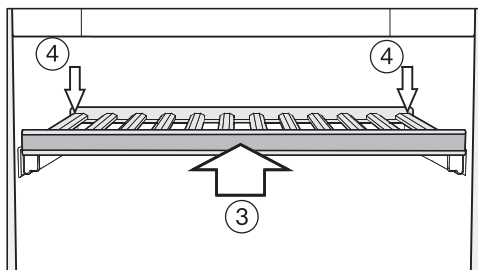

- Zasuňte dřevěný rošt až na doraz do přístroje ③.
- Zatlačte dřevěný rošt úplně dozadu tak, aby vpředu zaklapl.
- Zatlačte dřevěný rošt vzadu dolů tak, aby vzadu zaklapl ④.

Přizpůsobení dřevěných roštů

Jednotlivé příčky na dřevěných rostech se dají individuálně přeskládat a přizpůsobit velikosti příslušných lahví. Tak může být každá láhev uskladněná v bezpečné poloze.

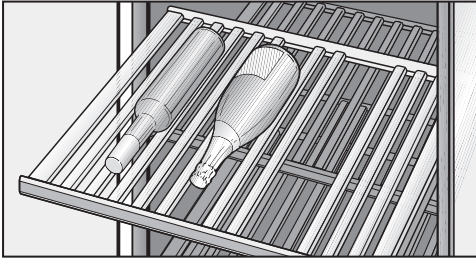


- Jednotlivé příčky na dřevěném roštu přemístíte nebo odstraníte tak, že je prostě vyjmete směrem nahoru. Tak můžete dřevěný rošt ideálně přizpůsobit velikosti svých lahví vína.

Příčky dekoračního roštu (úplně dole v přístroji) nelze přemístit.

Popisování dřevěných roštů

Abyste získali dobrý přehled o uložených druzích vína, můžete popsat lakované magnetické lišty na dřevěných lištách.

Použijte na to dodanou křídovou tužku. Magnetickou lištu můžete popsat přímo nebo ji k tomu odejmout z dřevěného roštu:

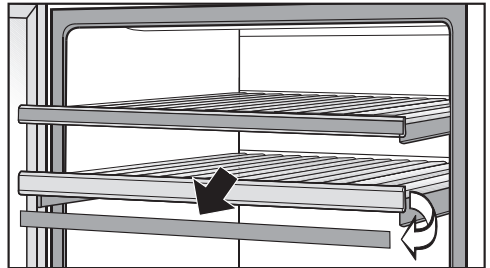

- Uchopte magnetickou lištu na bocích a vyjměte ji směrem dopředu. Magnetické lišty jsou na dřevěném roštu přidržovány pomocí magnetů.
- Popište magnetickou lištu dodanou křídovou tužkou a upevněte ji opět vpředu na dřevěném roštu.
- Nežádoucí popisy můžete z magnetické lišty odstranit vlhkou utěrkou.


Magnetickou lištu **nečistěte** čisticím prostředkem, nýbrž pouze čistou vodou. Jinak by se mohl poškodit lakovaný povrch.

Ukládání lahví s vínem

Nasazení dekoračního roštu

- Nasadte dekorační rošt do přístroje úplně dolů (viz "Popis přístroje").

Kapacita

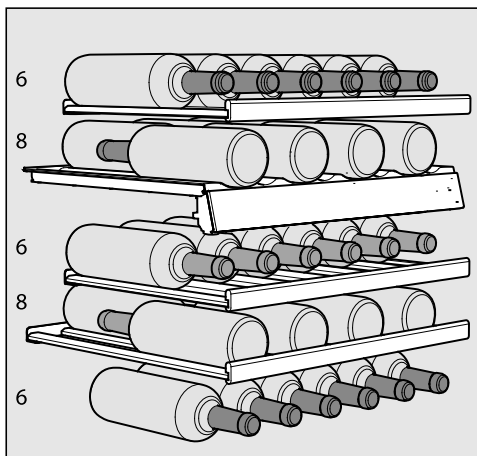

Ve vinotéce lze skladovat maximálně celkem 34 lahví (objem 0,75 litru, tvar typu Bordeaux), a sice 14 lahví v horní zóně a 20 lahví ve spodní zóně.

Počtu 34 lahví lze dosáhnout jen použitím všech dřevěných roštů.



Každý dřevěný rošt smí být naplněn maximálně 25 kg! Uvědomte si ale prosím, že se máte vyhýbat ukládání lahví s vínem na dřevěných roštích na sebe!

Automatické odmrazování

Vinotéka se odmrazuje automaticky.

Čištění a ošetřování

Dbejte na to, aby se nedostala voda do elektroniky, větrací mřížky nebo do osvětlení.

Na čištění nepoužívejte napařovací čisticí zařízení. Pára se může dostat k součástem vinotéky pod napětím a vyvolat zkrat.

Nikdy nesmíte odstranit typový štítek umístěný uvnitř vinotéky. Budete ho potřebovat v případě poruchy!

Upozornění k čisticímu prostředku

Abyste nepoškodili povrchy, při čištění **nepoužívejte** tyto prostředky:

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
- čisticí prostředky obsahující roz-pouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- spreje na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo (výjimku tvoří sklo v dvířkách přístroje),
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí (např. houbičky na hrnce),
- odstraňovače nečistot,
- ostrou kovovou škrabku.

Ve vnitřním prostoru vinotéky použijte jen čisticí a ošetřovací prostředky nezávadné pro potraviny.

Na čištění doporučujeme vlažnou vodu a trochu prostředku na ruční mytí.

Důležité pokyny k čištění naleznete na následujících stranách.

Před čištěním vinotéky

- Vypněte vinotéku.
- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
- Vyjměte z vinotéky lahve vína a uložte je na chladném místě.
- Vyjměte všechny další součásti, které lze vyjmout, abyste je vyčistili.
- Před čištěním dřevěných roštů odejměte magnetické lišty (viz "Popisování dřevěných roštů").

Vnitřní prostor, příslušenství, dvířka přístroje

Čistěte vinotéku pravidelně, nejméně však jednou za měsíc.
Znečištění odstraňte ihned, nenechte je napřed zaschnout.

- Vnitřní prostor čistěte vlažnou vodou a trochou prostředku na ruční mytí.
- Všechny součásti ze dřeva čistěte velmi lehce navlhčenou utěrkou, dřevo **nesmí** navlhnout.
- Magnetické lišty vpředu na dřevěných rostech **nečistěte** čisticím prostředkem, nýbrž pouze čistou vodou. Jinak by se mohl poškodit lakovaný povrch.
- Po čištění otřete vnitřní prostory a příslušenství čistou vodou a vytřete vše utěrkou dosucha. Nechte na chvíli otevřená dvířka přístroje.
- Vyčistěte dvířka přístroje čisticím prostředkem na sklo.

Čištění větracích a odvětrávacích profilů

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.

- Čistěte pravidelně větrací mřížky štětcem nebo vysavačem (používejte na to např. sací štětec pro vysavače Miele).

Čištění těsnění dvířek

Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky. V průběhu času by ztřeřelo.

- Těsnění dvířek čistěte pravidelně jen čistou vodou a potom je důkladně osušte utěrkou.

Čištění a ošetřování

Čištění vzduchového filtru


- Vzduchový filtr za větrací mřížkou čistěte nejméně jednou za rok.
- Odejměte vzduchový filtr a z obou stran ho vysajte vysavačem. Znečištěný vzduchový filtr může vést k tomu, že vinotéka nedostatečně chladí.

Po čištění


- Nasadte do vinotéky všechny díly.
- Vinotéku opět připojte a zapněte.
- Uložte lahve vína opět do vinotéky a zavřete dvířka přístroje.

Přes filtr Active AirClean se do vinotéky dostává čerstvý venkovní vzduch. Filtrace venkovního vzduchu pomocí filtru Active AirClean zajišťuje, že se do vinotéky dostane jen vzduch zbavený prachem a zápachem.


Nejpozději jednou za 12 měsíců se objeví výzva k výměně filtru Active AirClean.

Jakmile se na displeji rozsvítí indikátor výměny filtru Active AirClean , musíte vyměnit filtr Active AirClean.


Výměna filtru Active AirClean

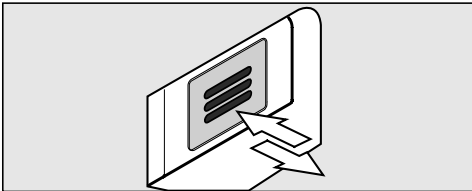


- Zatlačte filtr dovnitř a pusťte ho.

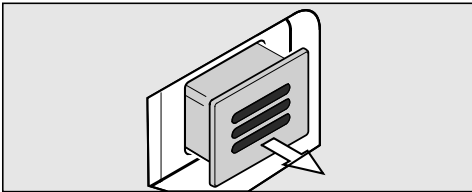


- Filtr vytáhněte.

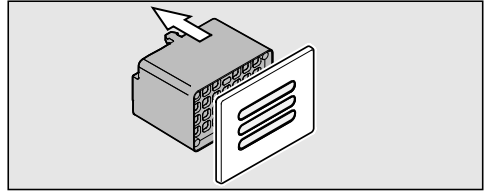

- Stáhněte zadní část filtru z krytu.

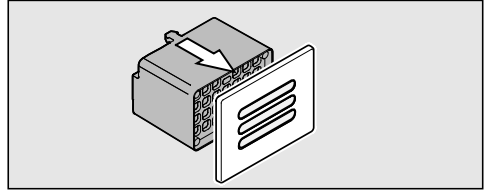

- Nasadte nový filtr na kryt.

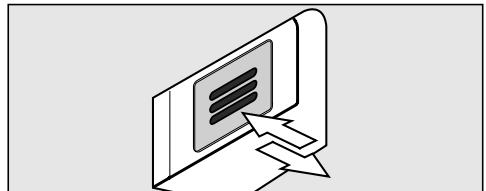

- Filtr nasadte.
- Zatlačte filtr dovnitř a pusťte ho. Filtr se automaticky zajistí, je slyšet zaklapnutí.


Filtry Active AirClean obdržíte u servisní služby Miele, ve specializovaných obchodech nebo přes internetový obchod Miele.

Filtr Active AirClean


Potvrzení výměny filtru:



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.



Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.




- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (∨ nebo ∧) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.


Na displeji bliká  (význam: v přístroji je nainstalovaný filtr Active AirClean), symbol  svítí.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (∨ nebo ∧) tolikrát, až se na displeji bude zobrazovat  (význam: vynulování počítadla času).



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.




- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Zhasne indikátor  na displeji.

Většinu poruch a závad, které se vyskytnou v běžném provozu, můžete odstranit sami. Má Vám při tom pomoci následující přehled.

Pokud pomocí něho příčinu poruchy nenajdete nebo neodstraníte, informujte prosím servisní službu.

Až do odstranění poruchy pokud možno neotvírejte dvířka vinotéky, abyste minimalizovali ztrátu chladu.

 Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.






Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společností Miele.

Problém	Příčina a odstranění
<p>Vinotéka nemá žádný chladicí výkon, nefunguje vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách a nesvíí displej.</p>	<p>Vinotéka není zapnutá a na displeji svítí symbol připojení k síti -G-.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte vinotéku. <p>Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Při vypnutí vinotéce se na displeji objeví symbol připojení k síti -G-. <p>Vypnul se jistič domovní instalace. Může být vadná vinotéka, napětí domovní instalace nebo jiný přístroj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
<p>Na displeji svítí symbol ■, vinotéka nemá žádný chladicí výkon, lze ji však obsluhovat a je funkční vnitřní osvětlení.</p>	<p>Výstavní provoz je zapnutý, na displeji svítí symbol ■.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte výstavní provoz (viz "Informace pro prodejce – Výstavní provoz").

Co udělat, když ...?

Problém	Příčina a odstranění
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota ve vinotéce klesá.	Je nastavená příliš nízká teplota ve vinotéce. ■ Opravte nastavení teploty.
	Nejsou správně zavřena dvířka přístroje. ■ Zkontrolujte, zda se dvířka přístroje správně zavírají.
	Byla často otvírána dvířka přístroje. ■ Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu.
	Jsou zastavěné nebo zaprášené větrací a odvětrávací profily. ■ Nepřikrývejte větrací a odvětrávací profily a pravidelně z nich odstraňujte prach.
	Je zaprášený vzduchový filtr. ■ Vyčistěte vzduchový filtr (viz "Čištění a ošetřování").
	Je příliš vysoká teplota v místnosti. ■ Zajistěte nižší teplotu v místnosti.
Stále méně často a na kratší dobu se zapíná kompresor, teplota ve vinotéce roste.	Nejedná se o závadu! Je příliš vysoká teplota. ■ Opravte nastavení teploty. ■ Po 24 hodinách teplotu ještě jednou zkontrolujte.
	Je znečištěný vzduchový filtr v soklu přístroje. ■ Vyčistěte vzduchový filtr v soklu přístroje (viz "Čištění a ošetřování").

Hlášení na displeji


	Příčina a odstranění
Na displeji svítí symbol alarmu  spolu se senzorovým tlačítkem některé chlazené zóny. Navíc zazní varovný tón.	<p>Aktivoval se alarm dvířek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zavřete dvířka přístroje. Symbol alarmu  zhasne a varovný tón utichne.
Na displeji svítí symbol alarmu  a senzorové tlačítko některé temperující zóny. Navíc zazní varovný tón.	<p>Příslušná temperující zóna je v závislosti na nastavené teplotě příliš teplá nebo příliš studená. Důvody toho mohou být, že např.</p> <ul style="list-style-type: none"> – byla často otvírána dvířka přístroje, – byly přikryty větrací a odvětrávací profily, – trval delší výpadek sítě. <ul style="list-style-type: none"> ■ Opravte stav, který vedl k alarmu. Zhasne symbol alarmu  a opět trvale svítí senzorové tlačítko příslušné temperující zóny. Utichne varovný tón.
Svítí indikátor výměny filtru Active AirClean .	<p>To je výzva k výměně filtru Active AirClean.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyměňte filtr Active AirClean a potom potvrďte výměnu filtru v nastavovacím režimu (viz "Filtr Active AirClean").
Na ukazateli teploty svítí/bliká pomlčka.	<p>Teplota se zobrazuje jen tehdy, když se teplota ve vinotéce nachází v zobrazitelném rozsahu.</p>
Na displeji se zobrazuje "F1" až "F3" příp. "S1" až "S3".	<p>Vyskytuje se porucha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...?

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje vnitřní osvětlení LED.	<p>Vinotéka není zapnutá.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Stiskněte tlačítko zap./vyp. <p>LED osvětlení se asi po 15 minutách, kdy byla otevřená dvířka přístroje, automaticky vypne kvůli přehřátí. Pokud důvodem není toto, tak se vyskytuje porucha.</p> <div data-bbox="404 459 1038 651" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Pozor! Laserové záření třídy 1M Kryty světel se nesmí odnímat! Pokud jsou však kryty poškozené nebo vinou poškození došlo k jejich odstranění, nedívejte se do osvětlení optickými nástroji (lupou apod.)!</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Zavolejte servisní službu!
Vnitřní osvětlení LED svítí i při zavřených dvířkách přístroje.	<p>Je zapnuté prezentační světlo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vypněte prezentační světlo (viz "Prezentační světlo").


Všeobecné problémy s vinotékou

Problém	Příčina a odstranění
Nezazní varovný tón, ačkoli jsou již delší dobu otevřená dvířka přístroje.	Nejedná se o závadu! Tón alarmu v nastavovacím módu byl vypnut (viz "Provedení dalších nastavení - Akustické signály").
Vinotéka se nedá vypnout.	Je zapnuté blokování. Na displeji svítí symbol  . ■ Vypněte blokování (viz "Provedení dalších nastavení - Zapnutí/vypnutí blokování").
Deformují se příčky na dřevěných rostech.	Typickou vlastností dřeva jsou změny objemu v důsledku přijímání vlhkosti nebo vysoušení. Zvýšená vlhkost vzduchu v přístroji způsobí, že v něm umístěné dřevěné součásti "pracují". Tak se za určitých podmínek mohou zdeformovat nebo popraskat. Suky a textura v dřevu patří k charakteristikám dřeva.
Vytváří se plíseň na etiketách lahví vína.	Podle druhu lepidla etiket mohou etikety trochu plesnivět. ■ Plíseň beze zbytku odstraňte. Lahve vína očistěte a odstraňte případné zbytky lepidla.
Na korkových zátkách lahví vína se vytváří bílý povlak.	Krokové zátky jsou zoxidované stykem se vzduchem. ■ Otřete povlak suchou utěrkou. Povlak nemá vliv na jakost vína.

Příčiny hluků

Zcela normální hluky	Čím vznikají?
Brrrrr ...	Bručení pochází z motoru (kompresor). Při zapínání motoru může být krátkodobě trochu hlasitější.
Blubb, blubb ...	Bublání, klokotání nebo bzučení pochází z chladiva tekoucího trubkami.
Klik ...	Cvakání je slyšet vždy, když termostat zapíná nebo vypíná motor.
Sssrrrrr ...	U vícezónové vinotéky může pocházet tiché šumění od proudu vzduchu uvnitř přístroje.
Knack ...	Praskání je slyšet vždy, když ve vinotéce dochází k dilataci materiálu.
Uvědomte si, že se hlukům pocházejícím z motoru a proudění v chladicím okruhu nelze vyhnout!	

Hluky, které se dají snadno odstranit	Příčina	Odstranění
Klepání, chrastění, řinčení	Vinotéka nestojí rovně.	Vyrovnejte vinotéku do roviny pomocí vodováhy. Použijte na to šroubovací nožky pod přístrojem nebo přístroj něčím podložte.
	Vyklájí se nebo vážnou odkládací plochy.	Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasadte.
	Dotýkají se lahve nebo nádoby.	Lahve nebo nádoby od sebe mírně odsuňte.
	Na zadní stěně přístroje ještě visí přepravní držák kabelu.	Odstraňte držák kabelu.

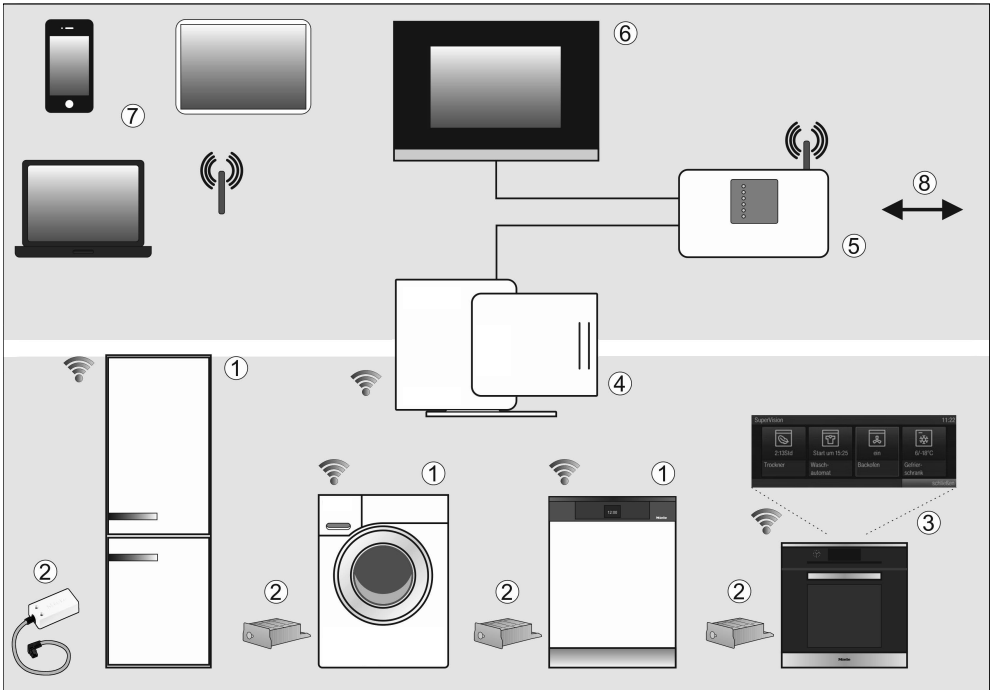

- ① Příklad pro domácnost kompatibilní s Miele@home
- ② Miele@home komunikační adaptér XKS3000Z příp. komunikační modul XKM3000Z
- ③ Miele@home přístroj pro domácnost s funkcí SuperVision
- ④ Miele@home Gateway XGW3000
- ⑤ WiFi router
- ⑥ připojení k Homeautomation systémům
- ⑦ smartphone, tablet, laptop
- ⑧ připojení k internetu

Váš přístroj pro domácnost ①/③ je možné zapojit do sítě a lze ho přes dokoupitelný komunikační modul příp. dokoupitelný komunikační adaptér ② a případně potřebnou sadu pro dodatečnou montáž začlenit do systému Miele@home.

V systému Miele@home posílají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě informace o svém provozním stavu a upozornění k průběhu programu zobrazovacímu zařízení ③, např. pečicí troubě s funkcí SuperVision.

Zobrazení informací, řízení přístrojů pro domácnost

- SuperVision přístroj pro domácnost ③

Na displeji některých přístrojů pro domácnost schopných začlenění do sítě se může zobrazovat stav jiných do sítě začlenitelných přístrojů pro domácnost.

- Mobilní koncová zařízení ⑦
S PC, notebookem, tabletem nebo chytrým telefonem smartphone lze v oblasti domovní sítě WLAN ⑤ zobrazovat stavové informace přístrojů pro domácnost a provádět některé řídicí povely.

- Domovní síť ⑥
Systémové řešení Miele@home Vám umožňuje vytvořit domovní síť. Pomocí Miele@home Gateway ④ se dají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě integrovat do jiných domovních sběrníkových systémů.

- V Německu lze jako alternativu k Miele@home Gateway integrovat přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě do platformy QIVICON Smart Home (www.qivicon.de).

SmartStart (podle přístroje pro domácnost)

Smart Grid přístroje pro domácnost lze automaticky spustit v době, kdy je příznivá cena elektřiny nebo je k dispozici dostatečná nabídka proudu (např. z fotovoltaické elektrárny).

Příslušenství k dokoupení (podle přístroje pro domácnost)

- komunikační modul XKM3000Z příp. komunikační adaptér XKS3000Z
- sada pro dodatečnou montáž pro přívahu komunikace XKV
- Miele@home Gateway XGW3000

K příslušenství jsou přiloženy samostatné návody k instalaci a použití.

Další informace

Další informace k Miele@home najdete na webové stránce Miele a v návodech k použití jednotlivých komponentů Miele@home.

Servisní služba

Při poruchách, které nedokážete odstranit sami, informujte

- Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo.

Tyto informace najdete na typovém štítku uvnitř vinotéky.

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Bližší informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Telefonní číslo najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Informace pro prodejce


Výstavní provoz

Vinotéku lze pomocí funkce "výstavní provoz" prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorech. Obsluha a osvětlení vinotéky jsou přitom nadále funkční, kompresor ale zůstává vypnutý, takže přístroj nechladí.


Zapnutí výstavního provozu




- Vypněte vinotéku stisknutím tlačítka zap./vyp.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti .







- Položte prst na tlačítko  a nechte ho na tlačítku položený.



- Navíc jedenkrát klepněte na tlačítko zap./vyp. (tlačítko  při tom neuvolňujte!).



- Nechte prst položený na tlačítku , dokud se na displeji neobjeví symbol .
- Uvolněte tlačítko .

Výstavní provoz je zapnutý, na displeji svítí symbol .

Vypnutí výstavního provozu




Na displeji svítí symbol .



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.



Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ( nebo ) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká  (znamená to: výstavní provoz je aktivovaný), symbol  svítí.



- Tiskněte tlačítko \checkmark nebo \wedge , aby se na displeji objevilo \square (znamená to: výstavní provoz je vypnutý).



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol \blacksquare bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Výstavní provoz je vypnutý, symbol \blacksquare zhasne.

Elektrické připojení

Vinotéka se dodává připravená pro připojení na střídavý proud 50 Hz, 220–240 V.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Elektrická instalace musí být provedena podle VDE 0100.

Aby bylo v případě nouze možné odpojit vinotéku rychle od proudu, musí být zásuvka umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a musí být snadno přístupná.

Pokud by po zabudování nebyla zásuvka již přístupná, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim jističe vedení, pojistky a stykače (EN 60335).

Zástrčka ani síťový kabel vinotéky se nesmí dotýkat zadní strany tohoto přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi. To by mohlo způsobit zkrat.

K zásuvkám v oblasti zadní strany této vinotéky by se neměly připojovat ani jiné přístroje.


Připojení přes prodlužovací kabel není dovoleno, protože prodlužovací kabely nezaručují nutnou bezpečnost vinotéky (např. nebezpečí přehřátí).

Vinotéka se nesmí připojovat na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. ze **solárního systému**.

Jinak může při zapnutí vinotéky dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika! Stejně tak se vinotéka nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k vinotéce a vinotéka se přehřívá.

Je-li nutná výměna přívodního síťového vedení, smí ji provést jen kvalifikovaný elektrikář.

Nevestavěná vinotéka se může převrátit!

 **Nebezpečí požáru a poškození!**
Vinotéka nesmí být umístěna pod varnou desku.


Místo instalace

Vhodná je suchá místnost, kterou je možno větrat.

Nezvolte místo přímo vedle sporáku, topení, pod varnou deskou nebo v prostoru okna s přímým slunečním zářením. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor a tím vyšší je spotřeba energie. Vhodná je suchá místnost, kterou je možno větrat.

Při vestavbě vinotéky kromě toho dbejte následujícího:

- Zásuvka musí být umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a v případě nouze musí být snadno přístupná.
- Zástrčka ani síťový kabel se nesmí dotýkat zadní strany vinotéky, protože by se mohly poškodit jejichmi vibracemi.
- K zásuvkám v oblasti zadní strany této vinotéky by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

 **Nebezpečí úrazu při rozbití skla!**
Nebezpečí úrazu vinou rozbití skla!
V nadmořské výšce nad 1500 m n.m. může v důsledku změněných poměrů v souvislosti s tlakem vzduchu prasknout skleněná tabule dvířek skříně. Ostré hrany mohou způsobit těžká zranění!

Side-by-side

Tuto vinotéku lze umístit s dalším přístrojem způsobem "side-by-side".

Souprava pro montáž side-by-side je k dostání ve specializovaných obchodech a prostřednictvím servisní služby.

Informujte se u Vašeho specializovaného prodejce, jaké kombinace jsou s Vaší vinotékou možné!

Upevnění přístrojů je popsáno v návodu k použití montážní soupravy side-by-side.

Montážní pokyny

Klimatická třída

Vinotéka je koncipována pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř vinotéky.

Klimatická třída	Teplota v místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Nižší teplota v místnosti vede k delší klimatické době kompresoru. To může vést k vyšším teplotám ve vinotéce a tím k následným škodám.

POZOR!

Při vysoké vlhkosti vzduchu se může srážet kondenzát na vnějších plochách vinotéky.


Tato kondenzační voda může vést ke korozi na vnějších stěnách přístroje.

Aby se tomu předešlo, doporučuje se umístit vinotéku s dostatečným větráním v suché a/nebo klimatizované místnosti.

Po vestavbě se prosím přesvědčte, že se správně zavírají dvířka přístroje, byly dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily a vinotéka byla vestavěna podle popisu.

Větrání a odvětrávání


Větrání a odvětrávání vinotéky se provádí větracím a odvětrávacím profilem v soklu přístroje. Ten nesmí být zakryt nebo zastavěn. Kromě toho musíte větrací a odvětrávací profil pravidelně čistit od prachu.

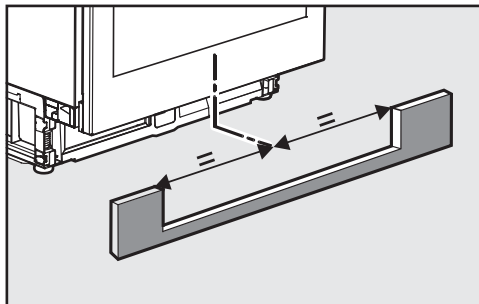

Výřez v panelu soklu musí být vyštědřený s vinotékou.

Před vestavbou vinotéky

- Před vestavbou vyjměte z vinotéky příslušenství.

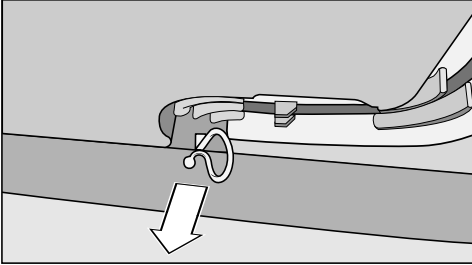


- Odstraňte držák kabelu ze zadní strany přístroje (podle modelu).
- Zkontrolujte, zda se mohou volně kývat všechny součásti na zadní straně přístroje. Případně doléhající součásti opatrně odehněte.

Omezovač otevření dvířek

Pomocí omezovače můžete úhel otevření dvířek omezit na 90°. Tím např. zabráníte tomu, aby dvířka při otvírání narazila na přilehlou zeď a poškodila se (viz "Nastavení pantu dvířek").

Montážní pokyny


Rozměry pro vestavbu

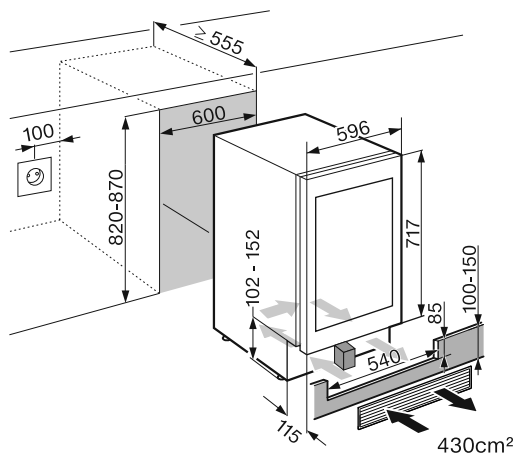

Před vestavbou dejte pozor na to, aby výklenek pro vestavbu přesně odpovídal zadaným rozměrům pro vestavbu. Pro zajištění správné funkce vinotéky musí být bezpodmínečně dodrženy větrací a odvětrávací profily a výřez v panelu soklu pro přiloženou větrací mřížku musí být vystředěný s vinotékou.

Přiložená větrací mřížka musí být bezpodmínečně zabudována a používána spolu s přiloženým pěnovým blokem.

Pohled shora

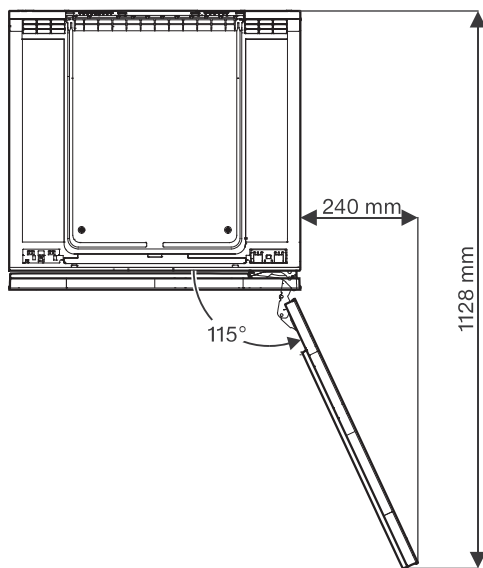


Nastavení pantu dvířek

Panty dvířek jsou z výroby nastavené tak, aby bylo možné dvířka vinotéky úplně otevřít.

Pokud má být úhel otevírání dvířek přístroje z nějakého důvodu omezen, lze to nastavit na pantu.

Pokud by například dvířka přístroje při otvírání narážela na sousední stěnu, měli byste úhel otvírání dvířek omezit asi na 90°.

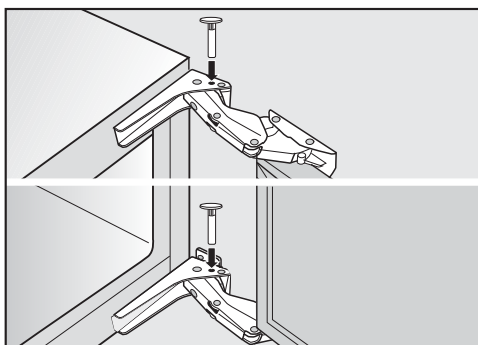


- Do pantů vložte shora přiložené kolíky pro omezení otvírání dvířek.

Úhel otvírání dvířek přístroje je nyní omezen asi na 90°.

Změna směru otvírání dvířek

Vinotéka se dodává s pravými dvířky. Jestliže potřebujete levá dvířka, musíte změnit směr jejich otvírání.

Pro změnu směru otevírání dvířek budete potřebovat následující nářadí:


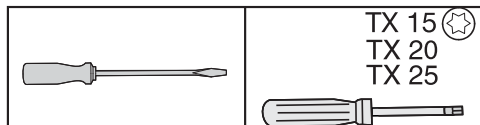


Pozor! Prosklená dvířka se mohou rozbít!


Změnu směru otvírání dvířek provádějte bezpodmínečně s pomocníkem.

- Pro ochranu prosklených dvířek a svojí podlahy před poškozením během změny směru otvírání dvířek rozprostřete na podlaze před přístrojem vhodnou podložku.

Dávejte pozor, aby se nepoškodilo těsnění dvířek. Když je poškozené těsnění dvířek, nemusí se dvířka případně správně zavírat a chlazení není dostatečné!

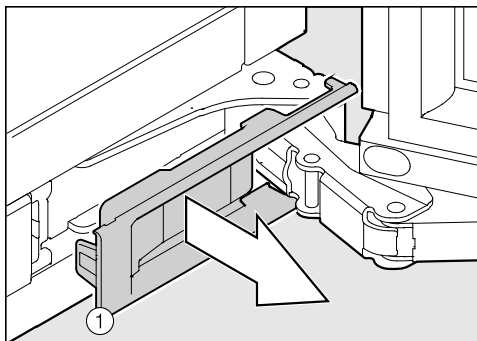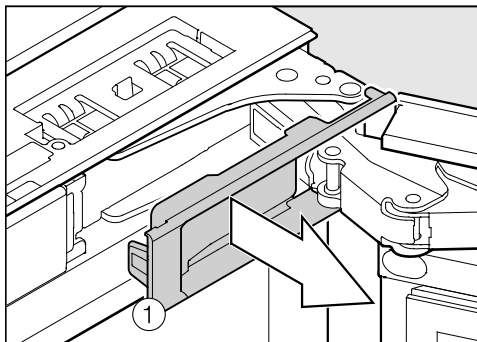


- Odejměte kryty ①.


 Pomocník musí dvířka přístroje přidržovat.

Pozor! Jakmile se v následujícím uvolní pant, nebudou již dvířka přístroje zajištěná!

Změna směru otvírání dvířek

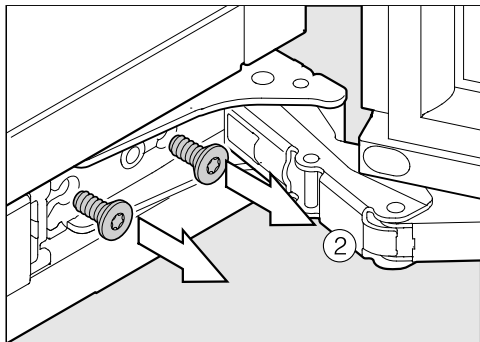


- Nejprve vyšroubujte šrouby ② na spodním pantu.

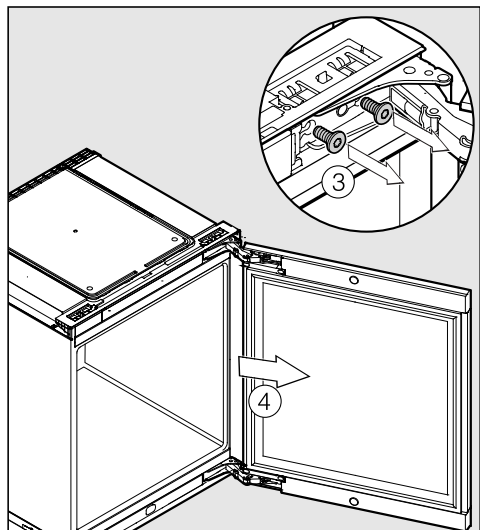

- Vyšroubujte šrouby ③ na horním pantu.
- Odejměte dvířka přístroje ④.





- Položte odmontovaná dvířka přístroje vnějším čelem nahoru na pevnou podložku.

⚠ Nebezpečí úrazu!
Panty nesklápějte.

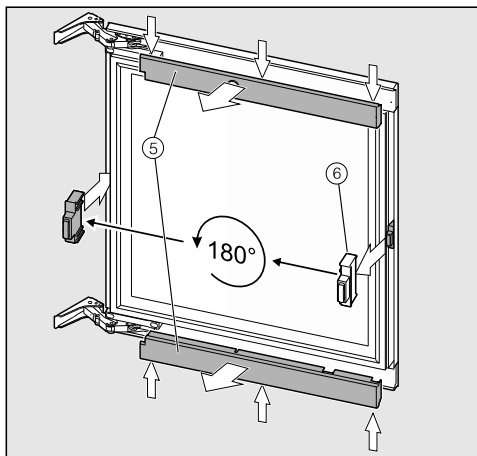




- Vyklapněte horní a spodní krytku ⑤.
- Vytáhněte distanční držák ⑥ z dvířek přístroje a nasadte ho otočený o 180° na druhou stranu.

Změna směru otvírání dvířek

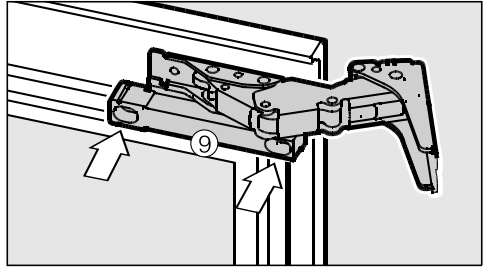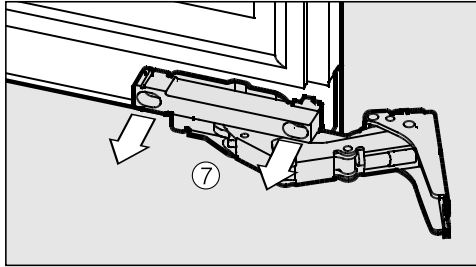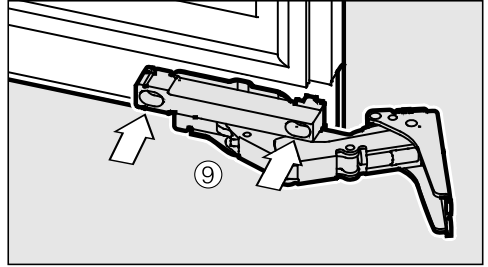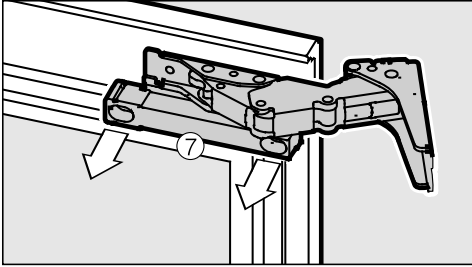

■ Vyšroubujte šrouby ⑦.


■ Zašroubujte opět šrouby ⑨.

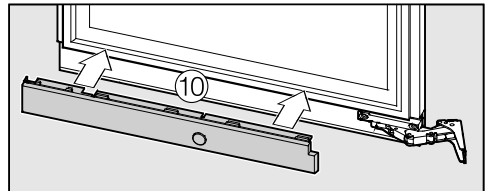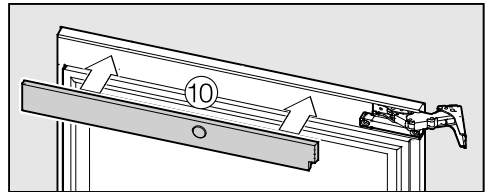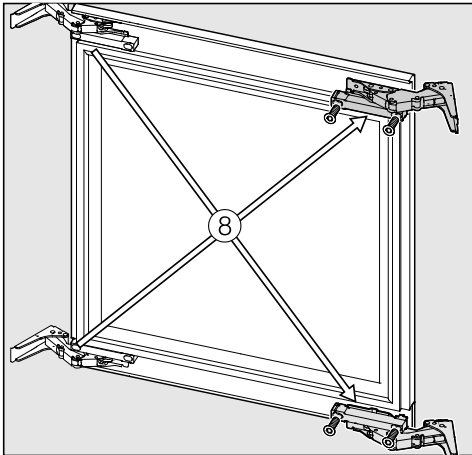


■ Přemístěte panty diagonálně ⑧.

■ Naklápěte kryty ⑩. Dbejte na umístění výřezů na pantech.


Změna směru otvírání dvířek

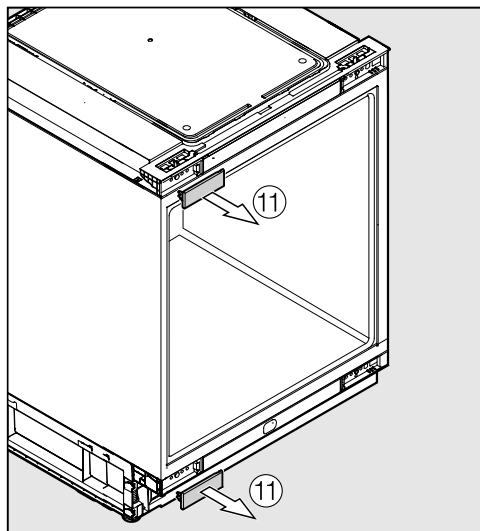


- Odejměte kryty ①①.

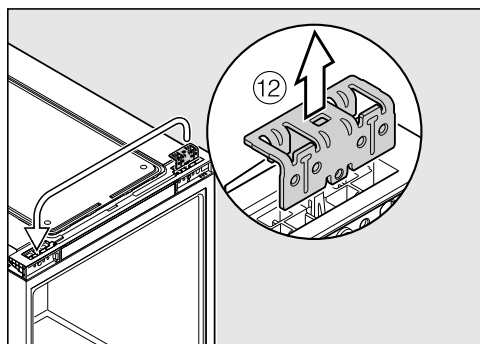

- Vytáhněte horní přídržný úhelník a přemístěte ho na druhou stranu ①②.

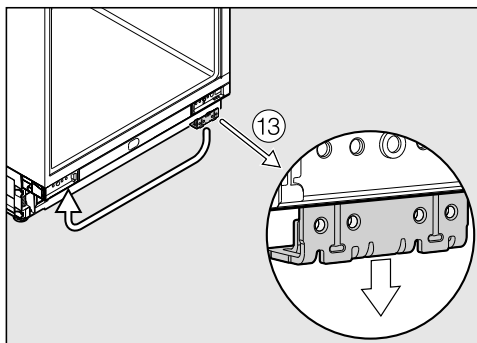


- Vytáhněte spodní přídržný úhelník a přemístěte ho na druhou stranu ①③.

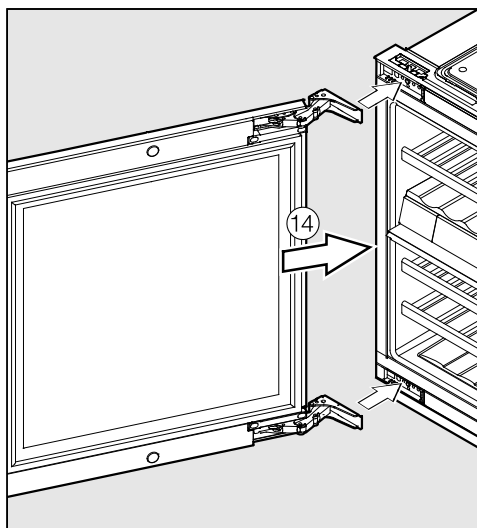


- Nasadte dvířka přístroje ①④.

⚠ Nebezpečí úrazu!
Pomocník musí dvířka přístroje při-
držovat.

Změna směru otvírání dvířek

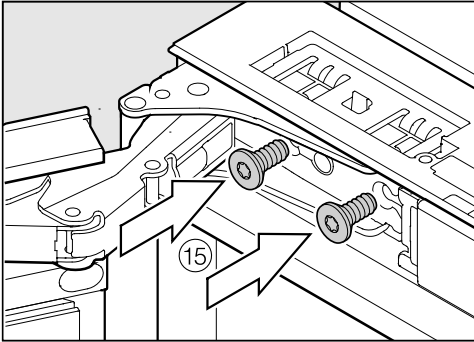


- Pevně přišroubujte horní pant ⑮.

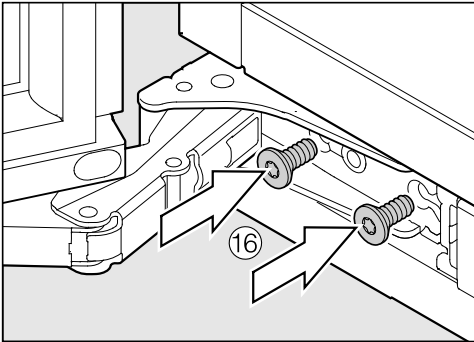

- Pevně přišroubujte spodní pant ⑯.
- Nyní vinotéku vestavte.

Vestavba vinotéky pod pracovní desku

 **Pozor!** Nebezpečí poškození a úrazu při pádu přístroje.

Vestavbu vinotéky provádějte bezpodmínečně s pomocníkem.

- Vinotéku zabudujte jen do pevného, stabilního kuchyňského nábytku, který stojí na rovné horizontální podlaze.
- Výklenek pro vestavbu musí být vyrovnaný horizontálně i vertikálně.
- Bezpodmínečně dodržte větrací a odvětrávací profily (viz "Montážní pokyny – Větrání a odvětrávání", "Rozměry pro vestavbu").

Pro vestavbu vinotéky budete potřebovat následující nářadí:

- šroubováky různé velikosti
- vodováha
- měřicí pásmo


Pro vestavbu do výklenku potřebujete tyto montážní součásti:

- větrací mřížka
- vzduchový filtr
- pěnový blok pro vedení vzduchu v soklu přístroje
- šrouby pro upevnění ve výklenku
- klíč pro výškové nastavení ve výklenku


Vestavba vinotéky pod pracovní desku

Příprava vinotéky

Vzduchový filtr brání znečištění prostoru kompresoru. Zabrání se tak poruše funkce přístroje.


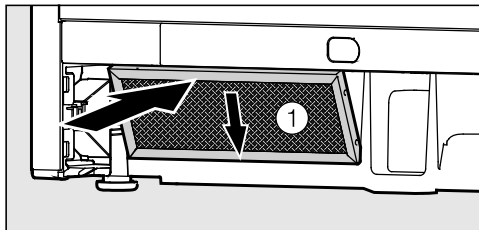


- Stáhněte ochrannou fólii ze vzduchového filtru ①.
- Nasadte vzduchový filtr vlevo dole do soklu přístroje.
- Připojte vinotéku přívodním síťovým kabelem k napájení (viz "Elektrické připojení").
- Posuňte vinotéku před výklenek.

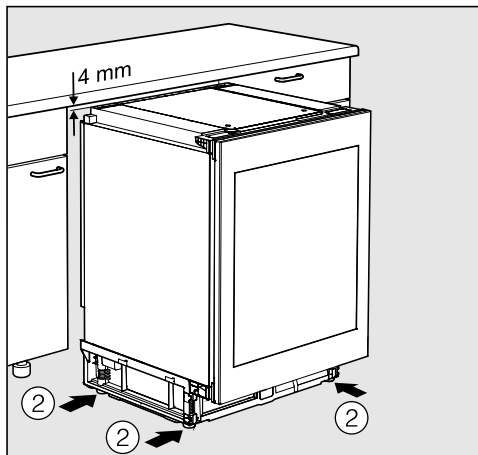


- Vyšroubujte stavěcí nožky ② ve směru hodinových ručiček až na vzdálenost 4 mm pod výškou výklenku.

Vestavba vinotéky pod pracovní desku

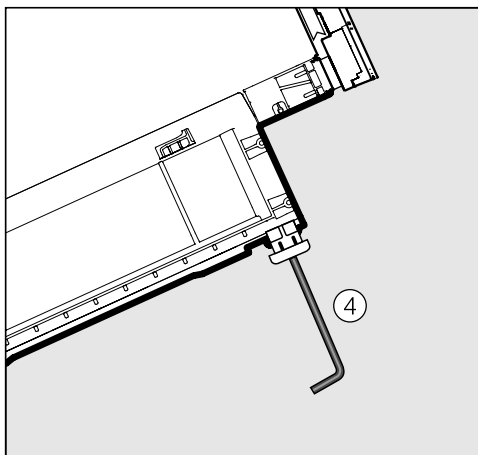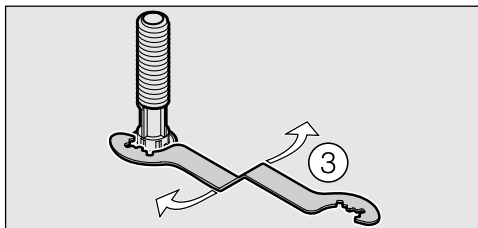


- Stavěcí nožky můžete vyšroubovat buď přiloženým plochým klíčem ③ nebo klíčem na vnitřní šestihyany ④.

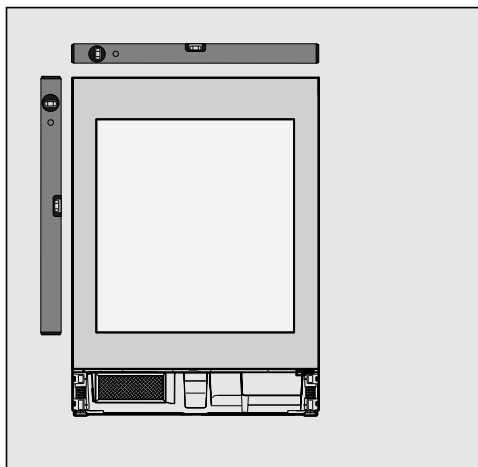


- Vinotéku vyrovnejte horizontálně i vertikálně. Šikmo postavená vinotéka se může deformovat.
- Zkontrolujte, zda mají dvířka okolního nábytku stejnou výšku jako čelo přístroje. Jestliže je výška dvířek okolního nábytku odlišná, věnujte navíc pozornost odstavci "Přizpůsobení vinotéky vyšším nábytkovým dvířkům".

Vestavba vinotéky pod pracovní desku


Přizpůsobení vinotéky vyšším nábytkovým dvířkům

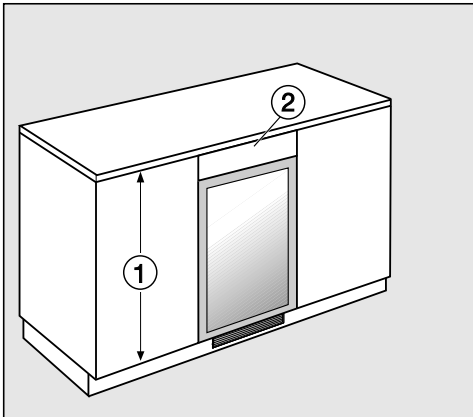

Pokud jsou dvířka okolního kuchyňského nábytku ① vyšší než dvířka vinotéky, lze vinotéku přizpůsobit vyrovnávacím panelem ② okolním dvířkům.

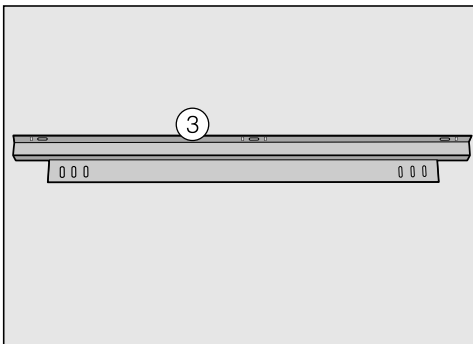


Na připevnění vyrovnávacího panelu budete potřebovat upevňovací úhelník ③. Ten je k dostání u servisní služby Miele nebo ve specializovaných obchodech. Upevňovací úhelník můžete namontovat podle potřeby na vinotéku nebo pod ní.

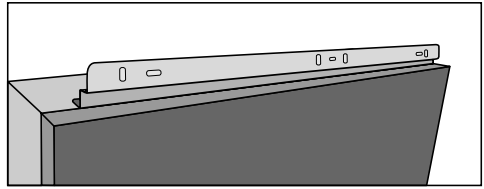

Aby se vinotéka nepoškodila, musí být větrací mřížka přesně před vyfukovacím otvorem! Kdybyste chtěli vinotéku dole zaslepit, museli byste zajistit větrání a odvětrávání.

Vyrovnávací panel musí být zhotoven tak, aby přesně odpovídal této situaci.

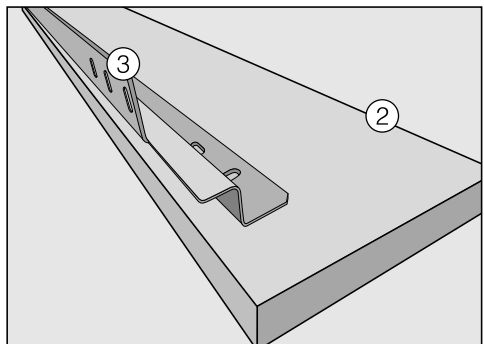

- Připevněte upevňovací úhelník ③ na zadní straně vyrovnávacího panelu ②.
- Vytáhněte vinotéku z výklenku tolik, abyste ji mohli naklonit.
- Připevněte upevňovací úhelník s vyrovnávacím panelem na vinotéce tak, že lehce utáhnete šrouby.
- Vyrovnajte vyrovnávací panel pomocí podélných otvorů s dvířky vinotéky tak, aby vzniklo hladké čelo.
- Utáhněte pevně šrouby.
- Nyní můžete vinotéku zasunout do výklenku.


Vestavba vinotéky pod pracovní desku

Zasunutí vinotéky do výklenku



Při zasouvání dbejte na to, abyste nepřiskřípli nebo nepoškodili přívodní síťový kabel!


Na choulostivých podlahách zasouvejte vinotéku do výklenku pro podstavbu opatrně, abyste nepoškodili podlahu.

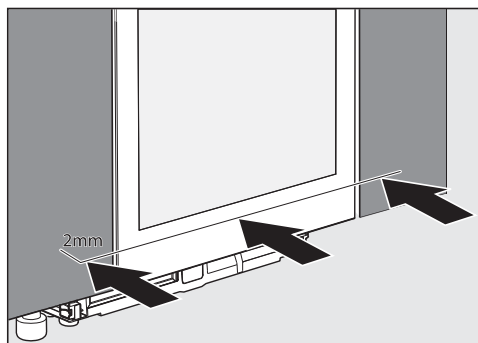

- Zasuňte vinotéku do výklenku pro podstavbu tolik, aby byla přední plocha dvířek přístroje zarovnaná se sousedními nábytkovými čely.
- Vytáhněte vinotéku dopředu tak, aby rovnoměrně o 2 mm vyčnívala před nábytkové čelo.

Upevnění vinotéky ve výklenku

- Vinotéka stojí rovnoměrně 2 mm před nábytkovým čelem.
- Otevřete dvířka přístroje.

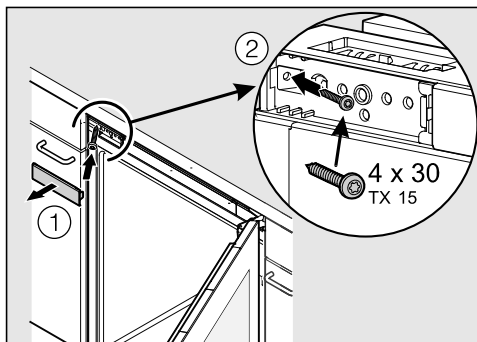


- Odejměte kryt ① a sešroubujte vinotéku nejprve vlevo nahoře ② se sousedním nábytkem.

Vinotéka se vlevo zasune do výklenku a přilehne. Čelo dvířek je zarovnané s čelem nábytku.

- Nasadte opět kryt ①.


Vestavba vinotéky pod pracovní desku

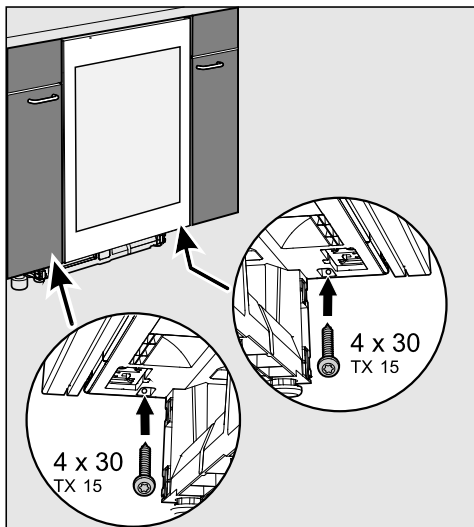

- Sešroubujte vinotéku vpravo a vlevo dole se sousedním nábytkem.
- V případě potřeby můžete vinotéku přišroubovat vpravo nahoře u dorazu dvířek čtvrtým šroubem.


V tomto případě musíte odmontovat dvířka přístroje pro nasazení doplňkového šroubu.

- Zavřete dvířka přístroje a zkontrolujte, zda jsou boční okraje dvířek v jedné linii s bočními stěnami vinotéky.
- Nyní vinotéku elektricky zavřete.

Jakmile je vinotéka elektricky připojená, objeví se po krátké chvíli na displeji symbol připojení k síti .



- Stiskněte tlačítko zap./vyp.



Symbol připojení k síti  zhasne a vinotéka začne chladit.

Systém Push2open vinotéky je nyní aktivovaný (viz "Popis přístroje – Usnadněné otvírání dvířek").


Vestavba vinotéky pod pracovní desku

Boční vyrovnání dvířek přístroje


Pokud by dvířka přístroje nebyla v jedné linii s bočními stěnami opláštění, můžete je vyrovnat pomocí šroubů pod panely.

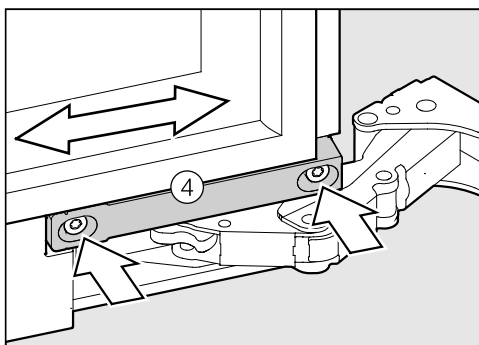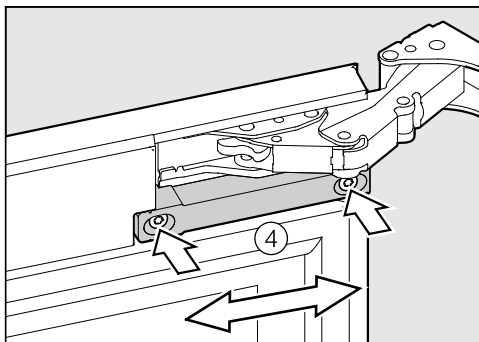

- Povolte šrouby ④ a posuňte dvířka přístroje.
- Šrouby ④ opět pevně utáhněte.

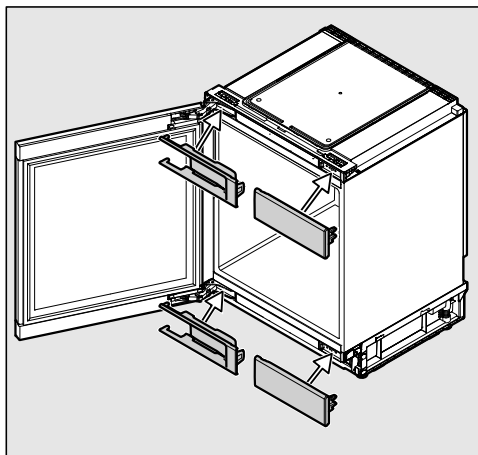


- Nasadte krytky.

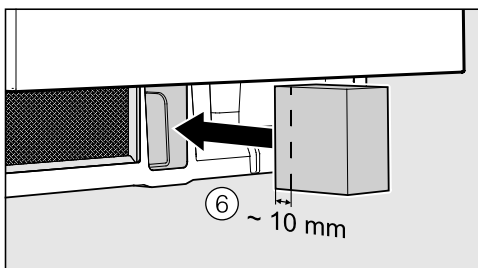

- Nasadte přiložený pěnový blok ⑥ do soklu přístroje.



Pokud pěnový blok nenasadíte, nedosáhne vinotéka plného chladicího výkonu případně se může poškodit.

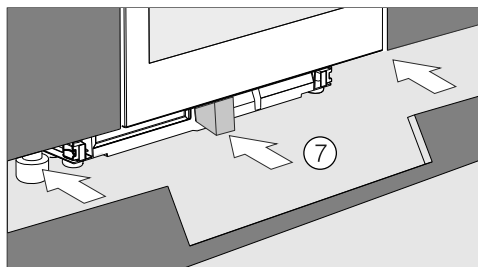


- Nasadte panel soklu ⑦.

Vestavba vinotéky pod pracovní desku



Výřez v panelu soklu musí být vy-
středěný s vinotékou.

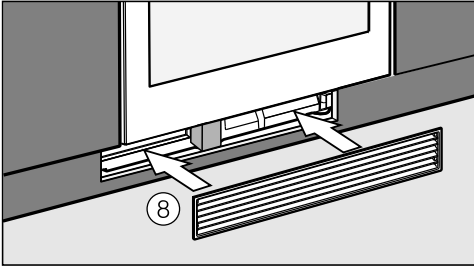

- Nasadte větrací mřížku ⑧ do panelu soklu. Pěnový blok se přitom posune dozadu.



Pěnový blok musí dosedat na větrací
mřížku, aby bylo zajištěno oddělené
vedení vzduchu.

The Miele logo consists of the word "Miele" in a bold, white, sans-serif font, set against a solid black rectangular background.

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

**Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

KWT 6322 UG



cs-CZ

M.-Nr. 10 531 880 / 00