

## Návod k obsluze Myčky nádobí



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montážní plán. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám.




<b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění</b> .....	7
<b>Popis přístroje</b> .....	16
Uspořádání přístroje .....	16
Ovládací panel .....	17
<b>Váš příspěvek k ochraně životního prostředí</b> .....	20
<b>První uvedení do provozu</b> .....	21
Otevření dvířek .....	21
Pomůcka na otvírání dvířek .....	22
Zavření dvířek .....	22
Miele@home .....	23
Základní nastavení .....	24
Nastavení jazyka .....	24
Vytvoření Miele@home .....	24
Nastavení denního času .....	25
Nastavení tvrdosti vody .....	25
Aktivace AutoDos .....	26
Regenerační sůl .....	27
Plnění solí .....	28
Doplnění soli .....	29
Leštidlo .....	30
Plnění leštidlem .....	31
Doplnění leštidla .....	31
<b>Ekologické mytí nádobí</b> .....	32
Úsporné mytí .....	32
Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace) .....	33
Akumulátor tepla .....	34
<b>Ukládání nádobí a příborů</b> .....	35
Všeobecné pokyny .....	35
Horní koš .....	37
Přestavení horního koše .....	40
Spodní koš .....	41
Příborová zásuvka .....	44
Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex .....	44
Příklady uložení .....	45
Myčka nádobí s příborovou zásuvkou .....	45
<b>Čisticí prostředek</b> .....	47
Druhy čisticích prostředků .....	47
Dávkování čisticích prostředků .....	48

# Obsah

---

Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos .....	49
Aktivace AutoDos .....	49
Vložení PowerDisku .....	50
Manuální dávkování čisticích prostředků .....	52
Dávkování čisticího prostředku .....	52
Plnění čisticím prostředkem .....	52
<b>Provoz</b> .....	54
Zapnutí myčky nádobí .....	54
Volba programu .....	54
Zobrazení doby trvání programu .....	55
Spuštění programu .....	55
Konec programu .....	56
Řízení energie .....	56
Vypnutí myčky nádobí .....	57
Vyjmutí nádobí .....	57
Přerušení programu .....	58
Storno nebo změna programu .....	58
<b>Volby</b> .....	59
⊕ časovač .....	59
⏸ Aktivace dálkového startu .....	63
<b>Přehled programů</b> .....	64
další programy .....	68
<b>Extra funkce</b> .....	69
Volba extra funkcí .....	69
<b>Čištění a ošetřování</b> .....	71
Čištění mycího prostoru .....	71
Čištění dveřního těsnění a dvířek .....	71
Čištění ovládacího panelu .....	72
Čištění světelného vodiče .....	72
Čištění čelní stěny přístroje .....	72
Čištění systému AutoDos .....	73
Čištění ostříkovacích ramen .....	75
Kontrola sítěk v mycím prostoru .....	77
Čištění sítěk .....	77
Čištění sítka v přívodu vody .....	79
Čištění vypouštěcího čerpadla .....	80
<b>Co udělat, když ...</b> .....	82
Technické poruchy .....	82

Chybová hlášení .....	83
Otvírač dvířek .....	84
Porucha na přívodu vody .....	85
Porucha na odtoku vody .....	86
Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku) .....	87
Chyba ostřikovacích ramen.....	89
Obecné problémy s myčkou nádobí .....	90
Hluky .....	92
Neuspokojivý výsledek mytí .....	93
<b>Servisní služba.....</b>	<b>96</b>
Kontakt při závadách .....	96
Záruka .....	96
Pro zkušební ústavy .....	96
<b>Příslušenství k dokoupení.....</b>	<b>97</b>
<b>Instalace.....</b>	<b>99</b>
Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou .....	99
Přívod vody .....	99
Odtok vody.....	101
Elektrické připojení.....	103
<b>Technické údaje.....</b>	<b>104</b>
Prohlášení o shodě.....	105
Informační list pro myčky nádobí pro domácnost.....	106
<b>Nastavení.....</b>	<b>108</b>
Otevření nastavení.....	108
Změna nastavení .....	108
Ukončení nastavení .....	108
Jazyk  .....	109
Denní čas.....	109
Tvrdost vody .....	110
AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku) .....	110
Leštadlo .....	111
Miele@home .....	111
Vzdálené ovládání .....	114
Remote Update .....	114
SmartStart .....	115
EcoStart.....	116
Spotřeba (EcoFeedback).....	118
Teplota.....	118
Jas displeje.....	118

# Obsah

---

Hlasitost .....	119
Zobrazení nedostatku.....	119
AutoOpen .....	120
Knock2open .....	120
BrilliantLight.....	120
Hygienický cyklus.....	120
Akumulátor tepla .....	120
Verze softwaru .....	121
Právní informace.....	121
Autorská práva a licence .....	121
Prodejce .....	121
Nastavení z výroby .....	121

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

Tato myčka nádobí splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než tuto myčku nádobí umístíte a uvedete do provozu, pozorně si přečtěte montážní návod a návod k obsluze. Oba dokumenty obsahují důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky nádobí.

Pole normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci myčky nádobí a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Montážní návod a návod k obsluze uschovejte a předejte je případnému novému majiteli.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato myčka nádobí je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tato myčka nádobí není určena pro používání venku.
- ▶ Myčka nádobí je určena pro používání do nadmořské výšky 4 000 m.
- ▶ Používejte myčku nádobí výhradně k mytí nádobí v rámci domácnosti. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.



## Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší než 8 let se nesmí samy pohybovat v blízkosti myčky nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti od 8 roků smí myčku nádobí obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí myčku nádobí bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dohlížejte na děti, které se zdržují v blízkosti myčky nádobí. Nikdy děti nenechte, aby si s myčkou nádobí hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se děti v myčce nádobí zavřou.
- ▶ Při aktivovaném automatickém otvírání dvířek (podle modelu) se nesmí zdržovat malé děti v prostoru otvírání dvířek myčky nádobí. V nepravděpodobném případě chybné funkce hrozí nebezpečí úrazu.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem (např. fólií), mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udušit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. Čisticí prostředky způsobují těžká poleptání kůže a těžká poškození očí. Čisticí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech a jícnu nebo vést k udušení. Proto dětem také nedovolte, aby se přibližovaly k otevřené myčce nádobí. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Pokud se čisticí prostředek dostane do úst Vašeho dítěte, běžte s ním okamžitě k lékaři.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Kontrolojte myčku nádobí ohledně zjevných poškození. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Elektrická bezpečnost myčky nádobí je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní předpoklad bezpečnosti musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.  
Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz myčky nádobí je zaručen pouze tehdy, pokud je myčka připojena k veřejné rozvodné síti.
- ▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti pouze třípólovou zástrčkou s ochranným kontaktem (nikoli pevně). Po umístění přístroje musí zůstat zásuvka volně přístupná, aby bylo možné myčku nádobí kdykoli odpojit od elektrické sítě.
- ▶ Myčkou nádobí nesmí být zastavěna síťová zástrčka některého elektrického přístroje, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí (nebezpečí požáru).
- ▶ Myčku nádobí nesmíte vestavět pod varnou desku. Teplo, které varná deska vyzařuje a může být značné, by mohlo myčku nádobí poškodit. Ze stejného důvodu není dovoleno ani umístění vedle „nekuchyňských“ teplo vyzařujících přístrojů (např. otevřených topenišť sloužících k vytápění).

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku myčky nádobí musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se myčka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti až po skončení všech instalačních a montážních prací včetně nastavení dveřních pružin.

▶ Myčka nádobí smí být provozována jen s bezvadně fungující mechanikou dvířek, protože jinak by při automatickém otvírání dvířek (podle modelu) mohlo vzniknout nebezpečí.

Bezvadně fungující mechaniku dvířek poznáte takto:

- Dveřní pružiny musí být nastavené stejně na obou stranách. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně otevřít.
- Lišta zámku dvířek po fázi sušení při otevření dvířek automaticky zajede.

▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti pomocí rozbočovacích vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.

▶ Myčka nádobí nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Neumísťujte myčku nádobí v prostorech ohrožených mrazem. Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

▶ Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvodu vzdušnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození přístroje.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil. Neponožujte opláštění do kapalin.
- ▶ V přívodní hadici jsou elektrická vedení. Hadici proto nesmíte zkracovat.
- ▶ Zabudovaný bezpečnostní systém Waterproof chrání za následujících předpokladů spolehlivě před škodami způsobenými vodou:
  - odborná instalace,
  - oprava myčky nádobí a výměna dílů při patrných poškozeních,
  - uzavření vodovodního kohoutku při delší nepřítomnosti (např. dovolená).

System Waterproof funguje i tehdy, když je myčka nádobí vypnutá. Myčka ale nesmí být odpojená od elektrické sítě.

- ▶ Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1000 kPa.
- ▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Poškozenou myčku nádobí přestaňte ihned používat a ohledně opravy se informujte u svého dodavatele nebo servisní služby.
- ▶ Opravy myčky nádobí smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou, stejně jako při opravách, musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě (myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku).
- ▶ Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

► Tato myčka nádobí je kvůli zvláštním požadavkům (například ohledně teploty, vlhkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otěru a vibracím) vybavená speciálním osvětlovacím prostředkem (podle modelu). Tento speciální osvětlovací prostředek se smí používat jen tak, jak je stanoveno. Speciální osvětlovací prostředek není vhodný k osvětlování místností. Výměnu smí provádět jen kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

## Správné umístění

► Umístění a připojení myčky nádobí proveďte podle montážního plánu.



► Před montáží a při montáži myčky buďte opatrní. U některých kovových částí hrozí nebezpečí poranění/říznutí. Noste ochranné rukavice.

► Aby byl zajištěn bezchybný provoz myčky nádobí, je nutné, aby byla umístěná vodorovně.

► Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné a integrované myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou kuchyňské linky, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.

► Vestavba myčky nádobí do horní skříně je přípustná jen s doplňkovými bezpečnostními opatřeními. Pro bezpečnou vestavbu do horní skříně použijte „montážní soupravu pro vestavbu do horní skříně“ a dbejte přiloženého montážního plánu. Jinak hrozí nebezpečí, že se skříň převrátí.

► Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastaveny stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se dvířka nesmí nekontrolovaně otevřít. Přístroj smí být provozován jen se správně nastavenými dveřními pružinami.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Provozní zásady

- ▶ Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Zabraňte styku s čisticím prostředkem. Nevdechujte práškový čisticí prostředek. Čisticí prostředky nepožijte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.
- ▶ Nenechávejte zbytečně otevřená dvířka myčky nádobí. Můžete se poranit o otevřená dvířka nebo o ně zakopnout.
- ▶ Nestoupejte ani nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí by se mohla převrátit. Při tom byste se mohli zranit nebo by se mohla poškodit myčka nádobí.
- ▶ Nádobí může být na konci programu velmi horké. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.
- ▶ Používejte pouze běžné čisticí prostředky a leštidla určené do myček nádobí pro domácnost. Nepoužívejte prostředky pro ruční mytí.
- ▶ Nepoužívejte mycí prostředky určené pro živnostenské nebo průmyslové účely. Může dojít k poškození materiálu a hrozí nebezpečí silných chemických reakcí (např. výbuch třaskavého plynu).
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na leštidlo. Čisticí prostředek zničí zásobník na leštidlo.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do AutoDos (podle modelu). Uvolněný čisticí prostředek zničí AutoDos.
- ▶ Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na sůl. Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli. Jiné druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce změkčovacího zařízení.
- ▶ U myček nádobí s příborovým košem (podle modelu) ukládejte příbory do koše z bezpečnostních důvodů čepelí a hroty vidliček směrem dolů. Nahoru stojící čepele nožů a hroty vidliček představují nebezpečí úrazu. Příbory se však snadněji umyjí a usuší, když je do příborového koše postavíte rukojetmi dolů.
- ▶ Nemyjte plastové díly citlivé na horkou vodu, například nádoby nebo příbory na jedno použití. Tyto díly se mohou zdeformovat působením teploty.
- ▶ Když použijete volbu „časovač“ (podle modelu), musí být suchá přihrádka na čisticí prostředek. Přihrádka na čisticí prostředek případně vytřete dosucha. Ve vlhké přihrádce čisticí prostředek vytvoří hrudky a případně se všechny nevypláchne.
- ▶ Ohledně kapacity myčky nádobí viz kapitolu „Technické údaje“.

## Příslušenství


- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud namontujete nebo vestavíte jiné díly, zaniknou nároky ze záruky a ručení za výrobek.

## Přeprava

- ▶ Přepravujte myčku nádobí jen ve vzpřímené poloze, aby nenatekla zbytková voda do elektrické řídicí jednotky a nezpůsobila poruchy.
- ▶ Pro přepravu myčku nádobí vyprázdněte a upevněte všechny volné díly, například koše, hadice a kabely.

# Popis přístroje

## Uspořádání přístroje

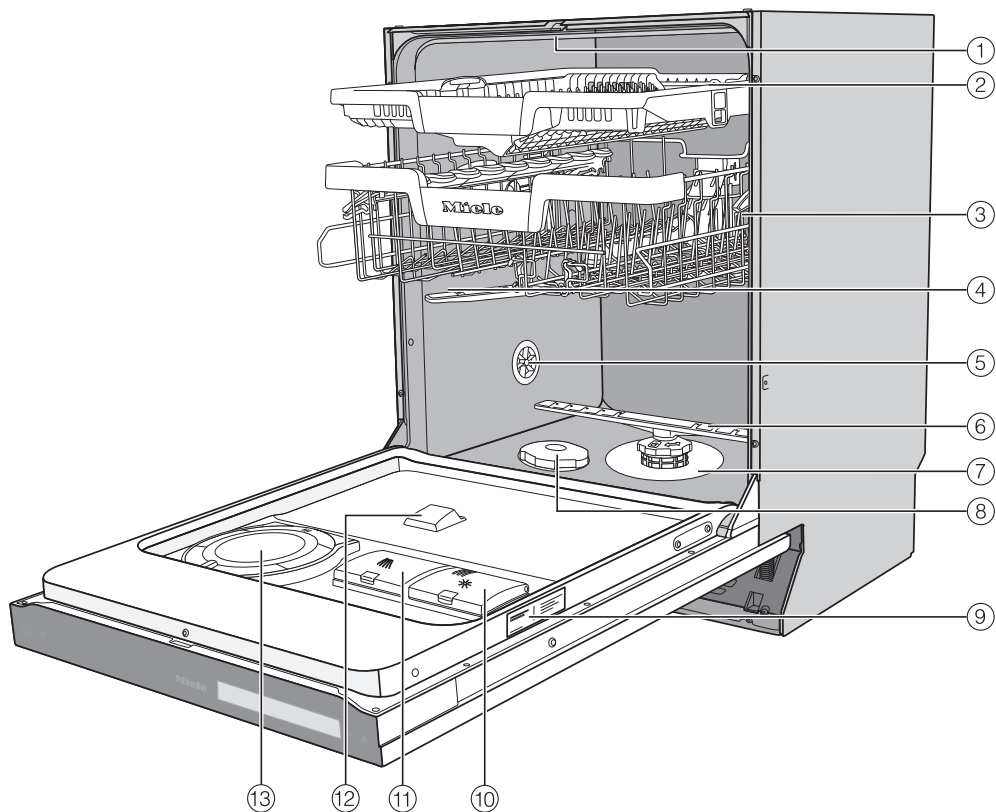

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ① horní ostříkovací rameno            | ⑧ zásobník na sůl                                      |
| ② zásuvka 3D-MultiFlex (podle modelu) | ⑨ typový štítek  |
| ③ horní koš (podle modelu)            | ⑩ zásobník na leštadlo                                 |
| ④ střední ostříkovací rameno          | ⑪ přihrádka na čisticí prostředek                      |
| ⑤ větrací ventil                      | ⑫ výpust čistícího prostředku systému AutoDos          |
| ⑥ spodní ostříkovací rameno           | ⑬ AutoDos (automatické dávkování čistícího prostředku) |
| ⑦ kombinace sítěk                     |  |



## Ovládací panel



- ① optická kontrola funkce  
Pro zobrazení probíhajícího mycího programu při zavřených dvířkách.
- ② senzorové tlačítko *zap./vyp.*  
Pro zapnutí a vypnutí myčky nádobí.
- ③ senzorové tlačítko *dálkový start*  
Pro aktivaci nebo deaktivaci volby „dálkový start“.
- ④ dotykový displej  
Další informace viz kapitola „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.
- ⑤ senzorové tlačítko *zpět*  
Pro přechod na předchozí úroveň menu nebo zamítnutí předtím nastavených hodnot.
- ⑥ senzorové tlačítko *Home*  
Pro návrat do menu „programy“.

V tomto návodu k obsluze je popsáno několik modelů myčky nádobí s různými výškami.

Různé modely myčky nádobí se označují takto:

standardní = myčka nádobí vysoká

80,5 cm (vestavný přístroj)

nebo vysoká 84,5 cm (volně stojící přístroj)

XXL = myčka nádobí vysoká 84,5 cm (vestavný přístroj).

# Popis přístroje


## Popis funkce displeje

Prostřednictvím displeje můžete vybírat nebo nastavovat následující:

- program
- volby
- časovač
- položku **Nastavení**

Na displeji se může zobrazovat následující:

- název programu
- úsek programu
- předpokládaná zbývající doba provádění programu
- spotřeba energie a vody (EcoFeedback)
- případná chybová hlášení a upozornění

Pro úsporu energie se myčka nádobí případně po několika minutách vypne, pokud během této doby nestisknete žádné sensorové tlačítko. Pro opětovné zapnutí myčky nádobí stisknete sensorové tlačítko .


Senzorová tlačítka na ovládacím panelu a na displeji reagují na dotyky konečky prstů.


Špičatými a ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.  
Dotýkejte se dotykového displeje jen prsty.

Stiskněte požadovanou položku menu, abyste ji zvolili.

Aktuálně zvolené nastavení je oranžově označené a lze je změnit.

Senzorovým tlačítkem **OK** na displeji potvrzujete hlášení nebo nastavení a přecházíte do dalšího menu nebo na jinou úroveň menu.

Jestliže chcete opět opustit submenu, stiskněte sensorové tlačítko  (zpět).


Stisknutím sensorového tlačítka  se kdykoli vrátíte do menu „programy“.

Když několik sekund nestisknete žádné sensorové tlačítko, vrátí se displej případně opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

## Příklady ovládání

### Hlavní menu

Senzorovým tlačítkem ↵ (zpět) přejdete z menu „programy“ do hlavního menu.

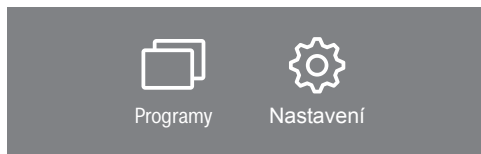

V hlavním menu můžete zvolit menu „programy“ pro výběr programů a menu „nastavení“.

V menu „nastavení“ můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům (viz kapitola „Nastavení“).

### Výběrové seznamy

Přejížděním prstu na displeji můžete listovat doleva nebo doprava.



Oranžová přetáčecí lišta indikuje, že následují další možnosti volby.


V menu „programy“ můžete změnit pořadí programů tak, že na chvíli stisknete název požadovaného programu a přetáhnete ho na požadované místo (kromě programu ECO).



Po zvolení programu se zobrazí menu „extra funkce“. Zde můžete volit požadované extra funkce, aktivovat časovač a funkci Prognóza si nechat zobrazit spotřebu energie a vody.

### Číselné hodnoty

V některých menu se mohou nastavovat číselné hodnoty.

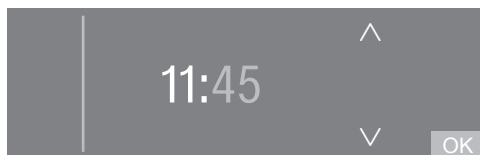

Čísla můžete nastavit tak, že stisknete blok číslic, který chcete změnit.

Pak můžete čísla nastavit senzorovými tlačítky ∨∧.

Senzorovým tlačítkem OK se nastavená číselná hodnota převezme.

Když budete dlouho tisknout senzorová tlačítka ∨ nebo ∧, bude se číslo automaticky zvyšovat příp. snižovat.

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

---

## Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a užitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.


U každé myčky nádobí se ve výrobním závodě provádí funkční zkouška. Zbytky vody jsou následkem této zkoušky, nikoli známkou předchozího používání myčky.

## Otevření dvířek

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“).

Myčka nádobí je vybavena motorem ovládaným otvíráním dvířek, které se aktivuje poklepáním (funkce „Knock2open“).

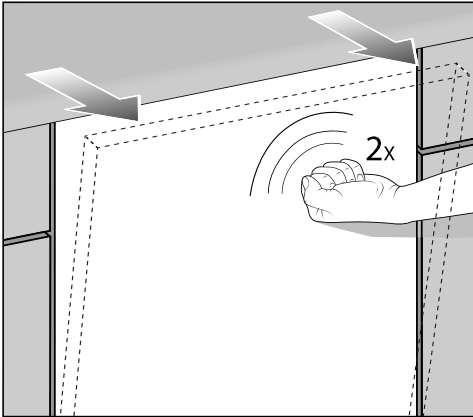

- Klepněte dvakrát rychle na horní třetinu čela dvířek.

Dvířka se pootevřou.

- Uchopte dvířka za horní hranu a vytáhněte je ze zámku.

Lišta zámku dvířek zajede.

Lištu zámku dvířek při zajíždění nedržte, aby nevznikla technická porucha.

Když dvířka otevřete během provozu, automaticky se přeruší mycí funkce.

Můžete změnit počet klepnutí nebo funkci deaktivovat (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Knock2open“).

⚠ Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

⚠ Nebezpečí úrazu automaticky se otvírajícími dveřmi.


Na konci programu se dvířka mohou automaticky otevřít.

Prostor, ve kterém se otvírají dvířka, udržujte volný.


# První uvedení do provozu

## Pomůcka na otvírání dvířek

Kdyby nefungovalo otvírání dvířek poklepáním nebo došlo k výpadu proudu, můžete dvířka otevřít přiloženou pomůckou na otvírání dvířek také manuálně.

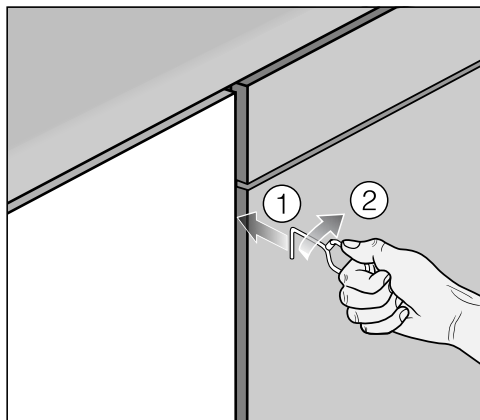

- Zasuňte pomůcku na otvírání dvířek asi 15 cm pod pracovní deskou do mezery mezi čelem myčky nádobí a dvířky sousední skříně ①.
- Otočte pomůcku na otvírání dvířek doprava ② tak, aby se zahákla za čelo myčky.

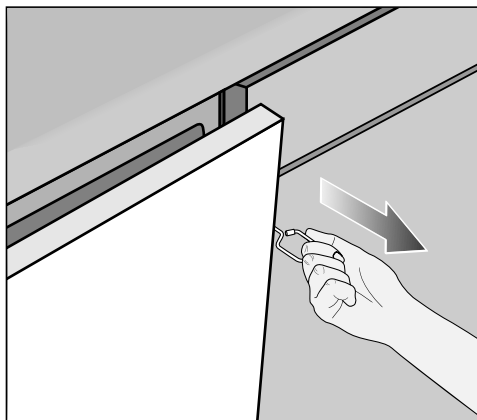

- Vytáhněte dvířka pomůckou na otvírání dvířek.

## Zavření dvířek

- Zasuňte koše na nádobí.
- Zatlačte dvířka až do zaklapnutí.

Dvířka se pak automaticky zavřou.

**!** Nebezpečí pohmoždění zavírajícími se dvířky.

Při zavírání dvířek si můžete přiskřípnout prsty.

Nesahejte do oblasti zavírání dvířek.

## Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- Miele@mobile App
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský účet můžete vytvořit prostřednictvím Miele@mobile App.

Miele@mobile App Vás vede při navazování spojení mezi myčkou nádobí a domácí WiFi sítí.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět například následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu programu myčky nádobí

Zařazením myčky nádobí do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když je myčka vypnutá.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

## Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupnost nabízených funkcí.

## Disponibilita Miele@home

Použití Miele@mobile App závisí na dostupnosti Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k dostupnosti obdržíte na internetové stránce [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Aplikace Miele@mobile

Aplikaci Miele@mobile si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.




# První uvedení do provozu

---

## Základní nastavení

### Zapnutí myčky nádobí

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .

Při zapnutí myčky nádobí se na displeji myčky zobrazí uvítání a zazní uvítací melodie.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

### Nastavení jazyka

Displej přejde automaticky k nastavení jazyka.

- Zvolte požadovaný jazyk a případně zemi.

Další informace k nastavení jazyka viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Jazyk“.

Nastavený jazyk je oranžově označený.

## Vytvoření Miele@home

Na displeji se zobrazuje hlášení Vytvořit Miele@home?.

- Pokud chcete Miele@home vytvořit hned, zvolte volbu **Ano**.

**Tip:** Pokud chcete vytvoření odložit na později, zvolte volbu **Ne**.

Máte dvě možnosti, jak zapojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

- Zvolte požadovaný způsob připojení.

1. App
2. WPS

Displej a Miele@mobile App Vás provedou dalšími kroky.

Další informace k Miele@home viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“.



## Nastavení denního času

Při připojení k WiFi síti se denní čas automaticky aktualizuje.

Displej přejde k nastavení formátu času a denního času.

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

- Zvolte požadované nastavení formátu času.
- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí *OK*.

## Nastavení tvrdosti vody

Displej přejde k nastavení tvrdosti vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdost své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdosti vody (např. 10–15 °d) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °d).

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci.

Proto si tvrdost vody zapište:

\_\_\_\_\_ °d

Z výroby je naprogramovaná tvrdost vody 14 °d.

- Nastavte tvrdost vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí *OK*.

Další informace k nastavení tvrdosti vody viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdość vody“.

# První uvedení do provozu

## Aktivace AutoDos

Displej přejde k nastavení automatického dávkování čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

I když automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, musíte před prvním prováděním programu odstranit přepravní pojistku z přihrádky pro PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Aktivace AutoDos“).

Automatické dávkování čisticího prostředku můžete aktivovat.

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete využívat, můžete čisticí prostředek dávkovat manuálně přes přihrádku na čisticí prostředek (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).

- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí *OK*.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ některého programu.

Potom se objeví upozornění.

Po potvrzení těchto upozornění pomocí *OK* se případně zobrazí dvě hlášení

☞ Doplňte sůl a spusťte program "QuickPowerWash" s volbou "Express" bez nádobí a ☼ Doplňte leštidlo.

- V případě potřeby doplňte sůl a leštidlo (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Regenerační sůl“ a odstavec „Leštidlo“).

- Potvrďte hlášení pomocí *OK*.

Na displeji se krátce zobrazí zvolený program.

Pak se případně na několik sekund zobrazí prognóza spotřeby energie a vody zvoleného programu.

Nakonec displej přejde k zobrazení předpokládané doby trvání zvoleného programu.

Nyní můžete zapnout funkci „hygienický cyklus“ (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hygienický cyklus“).

### Regenerační sůl

Pro dosažení dobrých výsledků mytí potřebuje myčka nádobí měkkou (nevápenitou) vodu. Je-li voda tvrdá, usazuje se na nádobí a na stěnách mycího prostoru bílý povlak.

Voda, která je tvrdší než 5 °d, se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °d.


Aby zůstala zachovaná funkce zařízení na změkčování vody, musí se zařízení pravidelně regenerovat. Tato regenerace se koná v každém devátém průběhu programu. Na začátku příslušného následujícího programu je na tuto operaci potřeba 4,4 litru vody navíc, spotřeba energie se zvýší o 0,015 kWh a program se prodlouží o 3 minuty.

Tyto údaje platí jen pro program ECO při tvrdosti vody 14 °d. U jiných programů a při jiných tvrdostech vody se frekvence regenerace liší.

Zařízení na změkčování vody potřebuje na regeneraci regenerační sůl.


Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °d) upustit od používání soli (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Druhy čisticích prostředků“).

Pokud je tvrdost Vaší vody trvale **nižší než 5 °d**, **ne**musíte přístroj plnit solí. Indikátor doplnění soli se po příslušném nastavení tvrdosti vody automaticky vypne (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdość vody“).

 Poškození čisticím prostředkem v zařízení na změkčování vody.

Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.

Nedávejte čisticí prostředek (ani tektý) do zásobníku na sůl.

 Poškození nevhodnými druhy soli.

Některé druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce zařízení na změkčování vody.

Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

# První uvedení do provozu

## Plnění solí

Před prvním naplněním solí musíte zásobník na sůl naplnit asi 2 litry vody, aby se sůl mohla rozpustit.

Po uvedení do provozu se v zásobníku na sůl vždy nachází dostatek vody.


- Vyměňte spodní koš z mycího prostoru a otevřete uzávěr zásobníku na sůl.

**!** Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Při každém otevření víka zásobníku na sůl z něho vyteče voda nebo solný roztok. Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.


Proto zásobník na sůl otvírejte jen pro naplnění solí.

- Zásobník na sůl naplňte nejprve asi 2 litry vody.

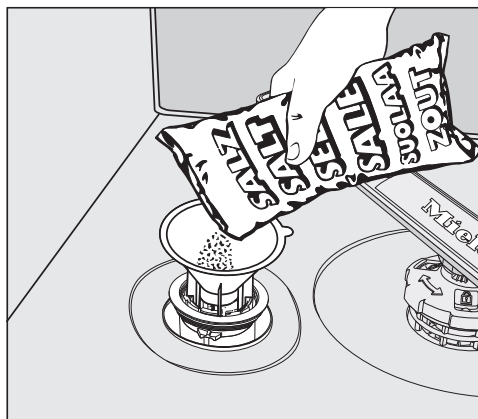


- Nasadte plnicí trychtýř a zásobník na sůl pak naplňte takovým množstvím soli, aby byl plný. Do zásobníku na sůl se podle druhu soli vejdu až 2 kg.
- Očistěte oblast plnění od zbytků soli. Potom na zásobní na sůl pevně našroubujte uzávěr.
- Po každém plnění solí a po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program ☺ 65 °C *QuickPowerWash* s programovou volbou ⌚ *expres* bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpá.



## Doplnění soli

- Jakmile se po skončení programu zobrazí hlášení  Doplňte sůl a spusťte program "QuickPowerWash" s volbou "Express" bez nádobí, doplňte sůl.
- Potvrďte pomocí *OK*.

Indikátor doplnění soli zhasne.

 Nebezpečí koroze vyvolané solným roztokem.

Přetečený solný roztok může způsobit korozi v mycím prostoru a na mytém nádobí.

Po každém otevření víka zásobníku na sůl spusťte ihned program  65 °C *QuickPowerWash* s programovou volbou  *expres* bez mytého nádobí. Tak lze případně přetečený solný roztok zředit a nakonec odčerpat.

Jestliže se ještě nevytvořila dostatečně vysoká koncentrace soli, může se po plnění soli nadále zobrazovat indikátor doplnění soli. V tomto případě ještě jednou potvrďte pomocí *OK*.


Indikátor doplnění soli se vypne, když myčku nádobí naprogramujete na tvrdost vody nižší než 5 °d.

# První uvedení do provozu


## Leštidlo

Leštidlo je potřebné k tomu, aby při sušení z mytého nádobí skla voda v podobě filmu a nádobí po umytí snadněji uschnulo.

Leštidlo se dává do zásobníku a automaticky se dává v nastaveném množství.

 Poškození prostředkem na ruční mytí nebo čisticím prostředkem. Prostředky na ruční mytí a čisticí prostředky zničí zásobník na leštidlo. Plňte jen leštidla pro myčky nádobí pro domácnost.

Alternativně můžete použít 10procentní tekutou kyselinu citronovou. Nádobí pak bude vlhčí a bude na něm více skvrn, než když použijete normální leštidlo.


 Poškození kyselinami. Myčka nádobí se může poškodit kyselinami s vyšší koncentrací. V žádném případě nepoužívejte kyselinu citronovou ve vyšší koncentraci.

Jestliže chcete na mytí používat výhradně vícefunkční čisticí prostředky, nemusíte myčku plnit leštidlem. Nejlepších výsledků mytí a sušení ovšem dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete společně vypnout oba indikátory doplnění (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Indikátory doplnění“).


Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

## Plnění leštidlem

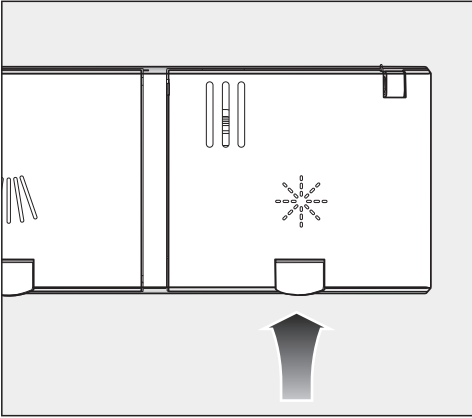

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku zásobníku na leštidlo \*.

Víko vyskočí.

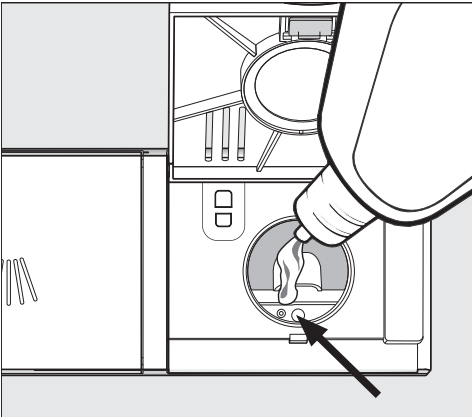

- Naplňte myčku jen takovým množstvím leštidla, aby se tmavě zbarvil ukazatel hladiny naplnění (šipka) při dvířkách otevřených do vodorovné polohy.

Do zásobníku na leštidlo se vejde asi 110 ml.

- Zavřete víko až do zřetelného zaklapnutí, protože jinak může během mytí proniknout voda do zásobníku na leštidlo.
- Dobře otřete případně vylité leštidlo, abyste zabránili silnému pění v následujícím programu.

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).

## Doplnění leštidla

Když se zobrazuje hlášení \* Doplněte leštidlo, je již k dispozici rezerva leštidla jen na 2–3 mytí.

- Leštidlo včas doplňte.
- Potvrďte pomocí OK.

Indikátor doplnění leštidla zhasne.

# Ekologické mytí nádobí

## Úsporné mytí

Tato myčka nádobí myje obzvlášť úsporně co do spotřeby vody a energie. Úsporu můžete podpořit tím, že budete respektovat následující rady:

- Strojní mytí je co do spotřeby vody a energie zpravidla úspornější než ruční mytí.
- Přemytí pod tekoucí vodou není nutné a zbytečně nezvyšuje spotřebu vody a energie.
- Plně využijte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nádobí nepřepĺňujte. Pak budete mýt nejehospodárněji a uspoříte energii a vodu.
- Zvolte program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění (viz kapitola „Přehled programů“).
- Pro energeticky úsporné mytí volte program *ECO*. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.
- Při připojení na teplou vodu zvolte program *SolarSpar* (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). U tohoto programu se nezahřívá mycí voda.
- Dbejte pokynů pro dávkování, které uvádějí výrobci čisticích prostředků.
- Když jsou koše na nádobí při manuálním dávkování práškového nebo tekutého čisticího prostředku naplněné jen z poloviny, snižte množství čisticího prostředku o  $\frac{1}{3}$ .

Další pokyny k úspornému mytí najdete v lexikonu mytí Miele na adrese [www.miele.de](http://www.miele.de).




## Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)

Můžete si nechat zobrazit informace o spotřebě energie a vody své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

Na displeji se zobrazují tyto informace:

- Před prováděním programu prognóza spotřeby energie a vody.
- Na konci programu skutečná spotřeba energie a vody.
- Celková spotřeba myčky nádobí.

### 1. Prognóza spotřeby

V menu „extra funkce“ zvoleného programu si funkcí  Prognóza můžete nechat zobrazit předpokládanou spotřebu energie a vody.


Prognóza spotřeby se znázorňuje sloupcovým diagramem. Čím více čárek se zobrazuje, tím vyšší je spotřeba energie nebo vody zvoleného programu.

Hodnoty se mění podle programu, extra funkcí, okolních podmínek a množství nádobí.

Prognóza spotřeby je z výroby zapnutá. Zobrazení však můžete také vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

### 2. Zobrazení spotřeby

Na konci programu si můžete nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody provedeného programu.

- Otevřete případně po skončení programu dvířka.
- Zvolte funkci  Spotřeba.

Zobrazí se spotřeba energie a vody provedeného programu.

Vypnutím myčky nádobí po skončení programu se vymažou hodnoty skutečné spotřeby provedeného programu.

### 3. Celková spotřeba

Můžete si nechat zobrazit celkovou spotřebu energie a vody všech již použitých programů své myčky nádobí (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Spotřeba“).

# Ekologické mytí nádobí


## Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla, ve kterém se přehřívá a akumuluje čerstvá voda pro mycí cyklus, aby se šetřilo energií. Ke konci mycího cyklu se akumulátor tepla opět naplní čerstvou vodou, která tam zůstane až do příštího mytí.

Kdybyste tuto funkci nechtěli používat, můžete ji vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Akumulátor tepla“).

Pokud byla myčka nádobí delší dobu odpojená od elektrické sítě nebo se několik týdnů nepoužívala voda v akumulátoru tepla, voda se z hygienických důvodů automaticky vypustí a odčerpá. Tato operace trvá několik minut a spustí se při vypnutí myčky nádobí i při otevřených dvířkách.

Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí řádně připojená.

Displej při tomto vyprazdňování akumulátoru tepla zůstane tmavý. Stisknutím sensorového tlačítka  se na displeji zobrazí hlášení Vyprázdnit akumulátor. Další funkce nejsou během této operace k dispozici.

Automatické vyprazdňování nelze stornovat.

V následujícím provádění programu je zvýšená spotřeba vody a energie.

Jestliže chcete myčku nádobí přepravovat, např. při stěhování, můžete akumulátor tepla vyprázdnit manuálně (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Akumulátor tepla“).


Používání akumulátoru tepla má smysl jen ve spojení s připojením na studenou vodu.

Když myčku nádobí připojíte na teplou vodu, tuto funkci vypněte.

## Všeobecné pokyny

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.

Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.

 Poškození popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Tyto látky myčku nádobí znečistí a nedají se již odstranit.

Takto znečištěné nádobí v myčce nemýjte.

Každý kus nádobí můžete uložit na každém místě košů na nádobí. Berte přitom ale prosím ohled na tato upozornění:

- Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.
- Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak se nádobí může dobře umýt.
- Dbejte na to, aby byly všechny kusy pevně usazené.
- Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.
- Vysoké, štíhlé duté nádoby jako např. sklenice na sekt nestavte do rohů koše, ale do střední části. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.
- Hluboké nádobí postavte co nejvíce zešikma, aby z něho mohla vytékat voda.
- Dbejte na to, aby ostříkovací ramena nebyla blokována vysokým nádobím nebo nádobím přesahujícím přes koš. Provedte ruční kontrolu otáčení ramen.

- Dbejte na to, aby nic nepropadlo skrz příčky košů.

Malé kusy, například víčka, proto pokládejte do zásuvky 3D-MultiFlex nebo do příborového koše (podle modelu).

Jídla jako např. mrkev, rajčata nebo kečup mohou obsahovat přírodní barviva. Tato barviva mohou zabarvit plastové nádobí a plastové díly myčky nádobí, pokud se s nádobím dostanou ve větším množství do myčky. Na stabilitu plastových dílů toto zabarvení nemá vliv.

Plastové díly se mohou zabarvit také mytím stříbrných příborů.

# Ukládání nádobí a příborů

## Předměty nevhodné k mytí:


- Příbory a součásti nádobí ze dřeva nebo s dřevěnými díly: vyluhují se a budou nevzhledné. Kromě toho nejsou použita lepidla vhodná pro myčku nádobí. Následek: mohou se uvolnit dřevěné rukojeti.
- Umělecké či antické předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem: tyto předměty nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Plastové díly z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám: tyto díly se mohou zdeformovat.
- Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku: mohou způsobit zabarvení nebo mohou zmatnět.
- Dekor na glazuře: může po několika mytích vyblednout.
- Křehké sklenice a předměty z křišťálového skla: po delším používání se mohou zakalit.

## Stříbro

Stříbro se může zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru. Patří k nim např. vaječný žloutek, cibule, majonéza, hořčice, luštěniny, ryby, lák z ryb a marinády.

**Stříbro**, které bylo vyleštěno **leštěnkou** na stříbro, může být po skončení mytí ještě vlhké nebo na něm mohou být skvrny, protože dokonale nesteče voda.

**Tip:** Stříbro pak osušte utěrkou.

 Poškození leptavými alkalickými čisticími prostředky.

Může se poškodit materiál hliníkových součástí (například tukových filtrů z odsávačů par). V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).

V myčce nádobí nemyjte hliníkové součásti silně alkalickými čisticími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití.

**Tip:** Používejte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.

## Šetrná péče o sklo

- Sklenice se mohou po mnoha mytích zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“). Nebezpečí zakalení je pak menší.
- Používejte sklenice vhodné pro myčky nádobí s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“ (např. sklo Riedel).
- Používejte čisticí prostředky se speciálními látkami chránícími sklo.
- Další upozornění k tématu „šetrná péče o sklo“ najdete na internetu na adrese „<http://www.mieleglasscare.com>“.

## Horní koš

Ohledně ukládání nádobí a příborů re-spektujte prosím také kapitolu „Uklá-dání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.


### Ukládání do horního koše

**⚠ Poškození vytékající vodou.**  
Při mytí bez horního koše může z myčky nádobí vytékat voda.  
Myjte jen s nasazeným horním košem (kromě programu Bez horního koše, pokud je k dispozici).

- Do horního koše ukládejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky.  
Do horního koše můžete postavit také nízký hrnec.
- Jednotlivé dlouhé předměty jako naběračky a vařečky ukládejte do horního koše vpředu napříč.

### Osazení nástavce na šálky FlexCare

Šálky, malé misky a jiné ploché nádobí pokládejte do nástavce na šálky FlexCare. Aby sklenice bezpečně stály, můžete je opřít o nástavec na šálky.

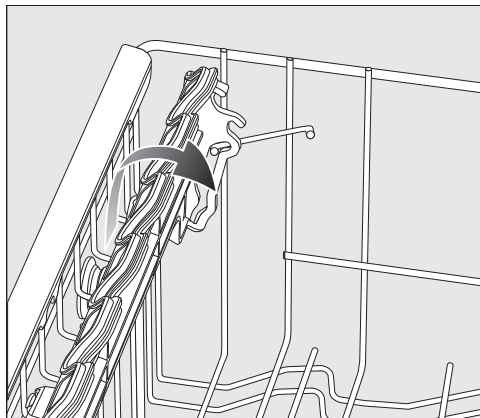


- Sklopte nástavec na šálky dolů.
- Abyste mohli uložit vysoké předměty, vyklopte nástavec na šálky nahoru.

# Ukládání nádobí a příborů

## Přestavení nástavce na šálky FlexCare


Výšku a hloubku nástavce na šálky můžete nastavit ve 2 stupních. Díky tomu můžete vyšší kusy nádobí postavit pod nástavec na šálky a větší nádoby postavit na něj.

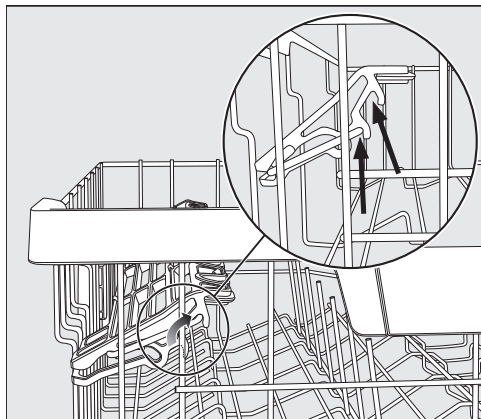

- Vytáhněte nástavec na šálky nahoru a nechte ho opět zaklapnout v požadované poloze (viz šipky).

## Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare


Díky silikonovým prvkům na nástavci na šálky budou bezpečně stát sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

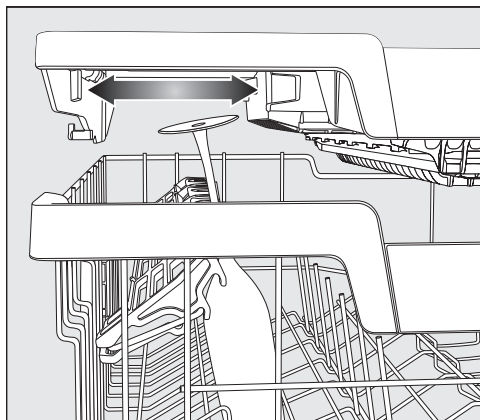

- Sklopte nástavec na šálky a opřete sklenice v úložných otvorech.
- Případně přesuňte levý nástavec zásuvky 3D-MultiFlex, abyste získali místo pro vyšší sklenice (viz kapitola „Příbory“, odstavec „Zásuvka 3D-MultiFlex“).

## Otočení hřebenových držáků

V obou pravých řadách hřebenových držáků můžete otočit každý druhý držák, abyste mohli lépe uložit větší nádobí, například mísy na müsli.

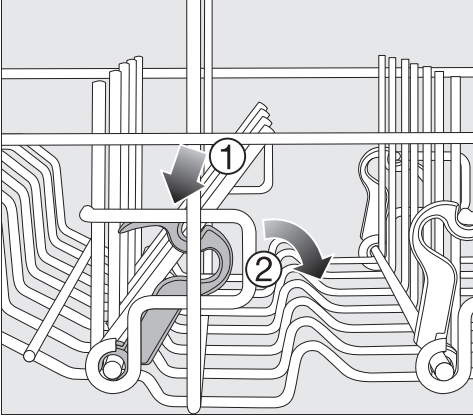

- Zatlačte žlutou páčku dolů ① a otočte tmavě šedý držák ②.
- Postavte mísy svisle do řady držáků.


# Ukládání nádobí a příborů

## Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do tří poloh lišících se vždy asi o 2 cm.

Abyste lépe odtékala voda z prohlubní, můžete horní koš nastavit také šikmo. Dbejte však na to, aby se koš dal bezvadně zasunout do mycího prostoru.

- Vytáhněte horní koš.

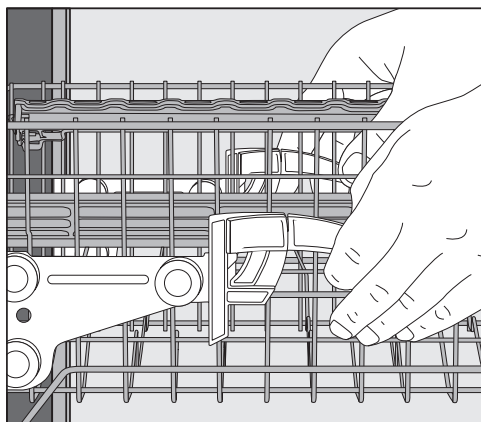

## Pro přestavení horního koše nahoru:

- Vytahujte koš nahoru, dokud nezačlepně.

## Pro přestavení horního koše dolů:

- Vytáhněte nahoru páčky na bocích koše.
- Nastavte požadovanou polohu a nechte páčky zase pevně zaklapnout.

Přestavte horní koš tak, aby nebylo zablokováno střední ostříkovací rameno.



## Spodní koš


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

### Ukládání do spodního koše

- Do spodního koše ukládejte velké a těžké předměty jako například talíře, tácy, hrnce, misky.  
Do spodního koše můžete ukládat také sklenice, šálky, talířky a podšálky.

### Osazení oblasti MultiComfort

Zadní část spodního koše slouží k mytí šálků, sklenic, talířů a hrnců.

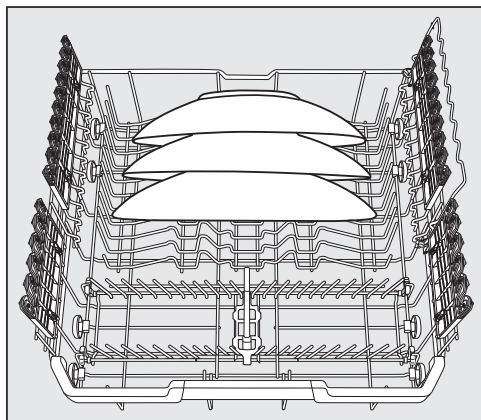


- Zvláště velké talíře postavte do prostřed spodního koše.

**Tip:** Jestliže talíře budete stavět šikmo, mohou mít průměr až 35 cm.

### Otočení hřebenových držáků

Přední hřebenové držáky slouží k mytí talířů, hlubokých talířů, táců, misek a podšálků.

Hřebenové držáky můžete sklopit, abyste získali více místa pro velké nádobí, např. hrnce, pánve a mísy.

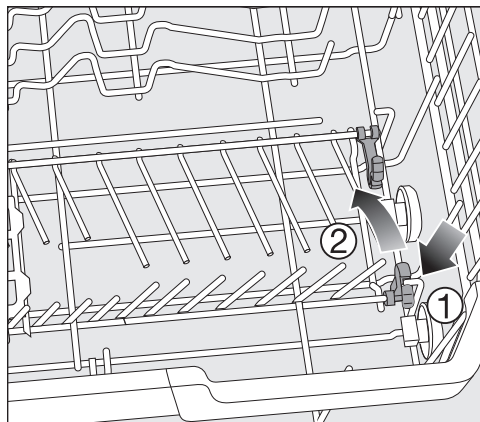

- Zatlačte žlutou páčku dolů ① a sklopte hřebenové držáky ②.


## Ukládání nádobí a příborů

### Osazení držáku na sklenice FlexCare se svorkami MultiClips

Díky silikonovým prvkům poskytují držáky na sklenice bezpečné uchycení choulostivým sklenicím se stopkou.


- Sklenice se stopkou, např. sklenice na víno, sekt nebo pivo, opřete nebo je zavěste do úložných otvorů držáku na sklenice.
- Pro ukládání vysokého nádobí vyklopte nahoru držák na sklenice.

Výšku držáku na sklenice můžete nastavit do dvou poloh.

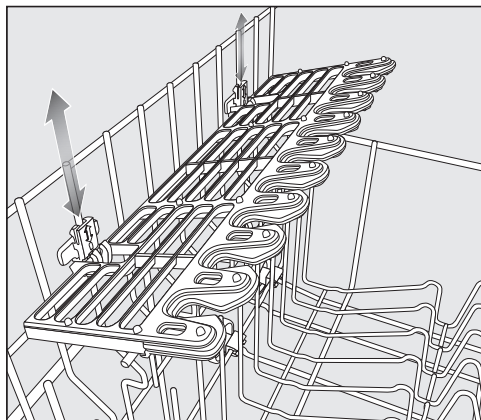


- Posouvajte držák na sklenice do požadované výšky, dokud nezačnou západky nahoře nebo dole.

Svorkami MultiClips můžete upevnit lehké předměty k mytí, například plastové nádoby, na držáku na sklenice.

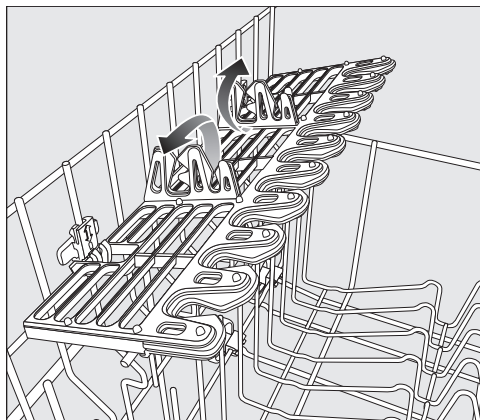


- Svorky MultiClips vyklopte.

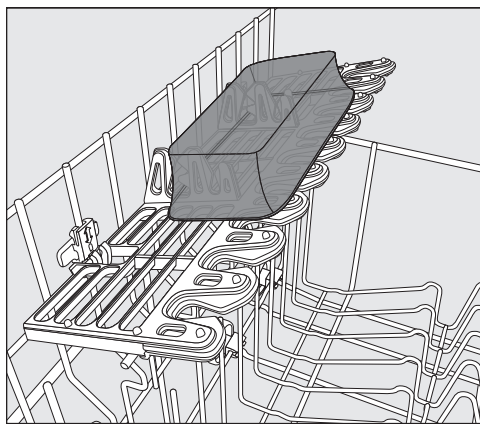

- Zasuňte lehké nádoby pevně na svorku MultiClips.

## Osazení podpěr sklenic

Díky podpěře sklenic budou pevně usazené sklenice se zvláště dlouhou stopkou.

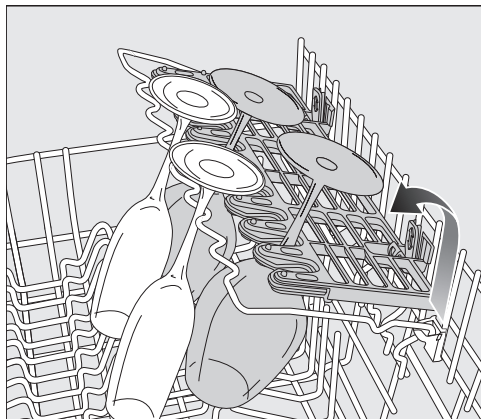


- Sklopte podpěru sklenic a sklenice o ni opřete.

## Sklopení držáku lahví

Držák sklenic zajišťuje při mytí stabilitu štíhlých nádob, například lahví na mléko nebo kojeneckých lahví.

- Držák lahví vyklopte a zatlačte dolů, abyste ho zaklapli.

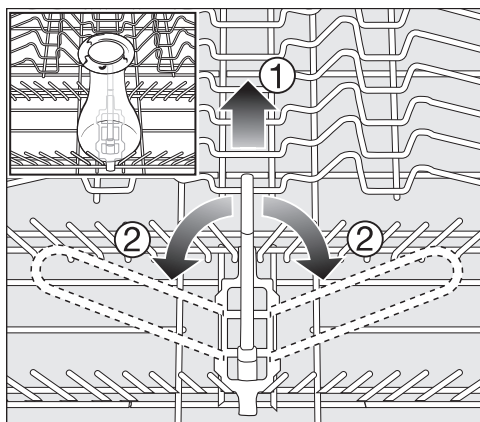

- Pokud držák lahví nepotřebujete, vytáhněte ho nahoru za žlutý úchyt ① a sklopte ho na bok ②.

# Ukládání nádobí a příborů

## Příborová zásuvka


Ohledně ukládání nádobí a příborů viz kapitola „Ukládání nádobí a příborů“, odstavec „Příklady uložení“.

- Příbory ukládejte do zásuvky 3D-MultiFlex.

### Ukládání do příborové zásuvky 3D MultiFlex

Pokud uložíte nože, vidličky a lžíce odděleně, půjdou příbory později lépe vyjmout.

Abyste mohla ze lžic beze zbytku odtéci voda, musí misky lžic ležet na ozubených příčkách.

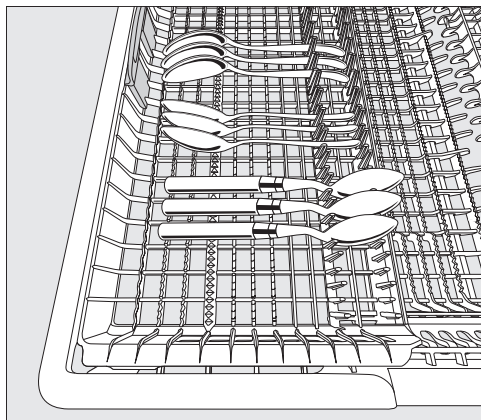


- Pokud se lžíce nevejdou rukojetmi mezi úchyty, položte je rukojetmi na ozubené příčky.

Levý nástavec můžete přesunout ke středu, abyste mohli uložit vyšší nádobí a sklenice s vysokou stopkou do horního koše (viz kapitola „Horní koš“, odstavec „Osazení silikonových prvků nástavce na šálky FlexCare“).

Do snížené prostřední části zásuvky můžete ukládat velké a dlouhé příbory (například salátové příbory, kuchyňské nože).

Vysoké předměty (např. dortové lžíce) ukládejte tak, aby nebylo blokováno horní ostříkovací rameno.

Abyste v pravé části zásuvky získali více místa pro velké příbory nebo malé nádobí, můžete pravý nástavec výškově přestavit.


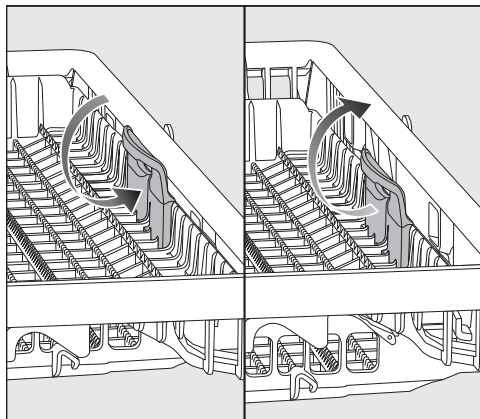


- Táhněte nástavec za žlutý úchyt směrem dovnitř a nechte ho zapadnout v jedné z obou pozic.



## Příklady uložení

### Myčka nádobí s příborovou zásuvkou

#### Horní koš

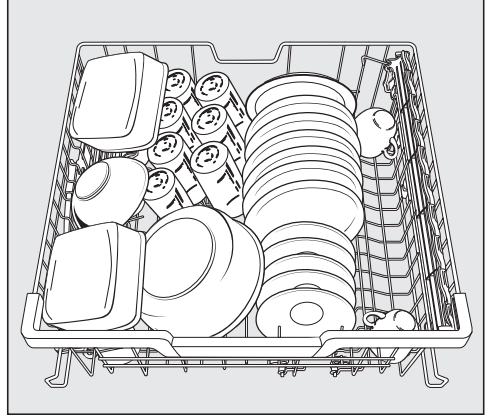
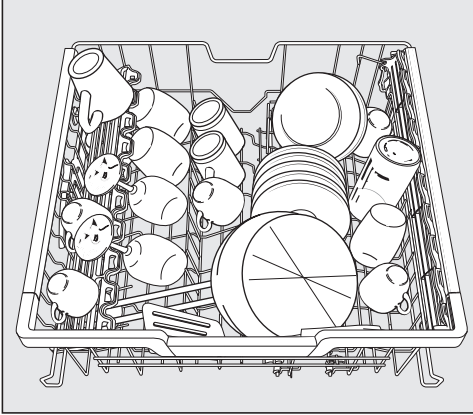


#### Spodní koš

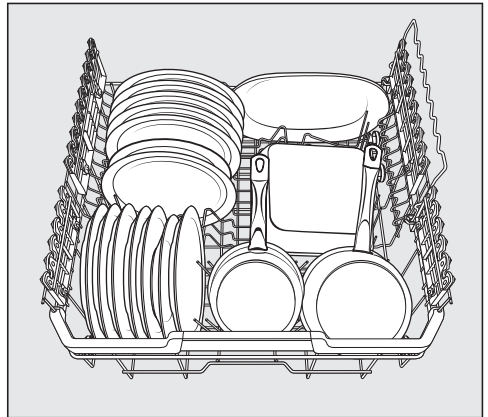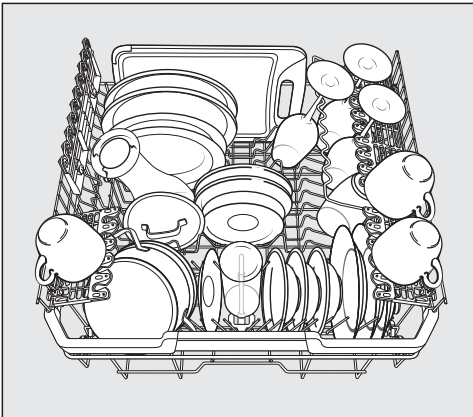


# Ukládání nádobí a příborů


## Příborová zásuvka

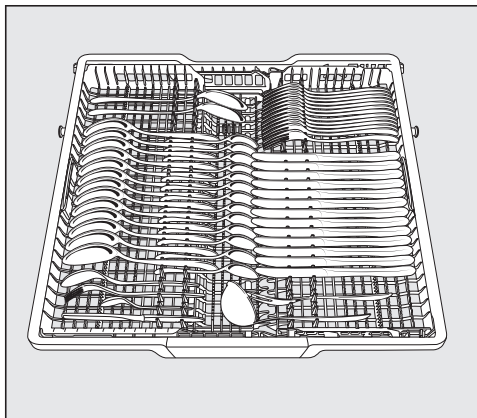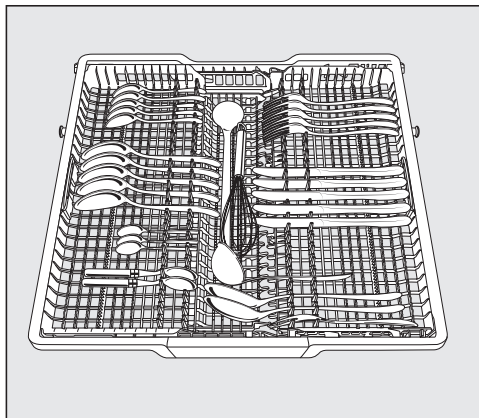

## Velmi špinavé nádobí

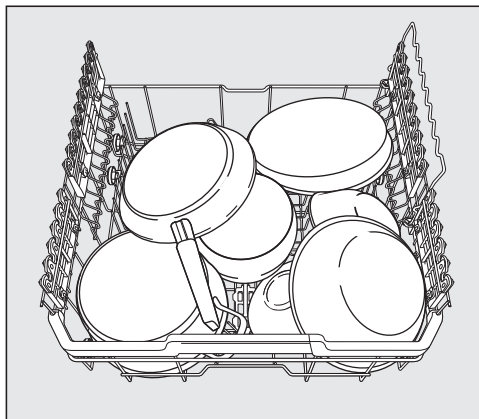

## Druhy čisticích prostředků

 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Čisticí prostředky, které nejsou vhodné pro myčky nádobí pro domácnost, mohou způsobit škody na myčce nebo na mytém nádobí.

Používejte jen čisticí prostředky pro myčky nádobí pro domácnost.

Moderní čisticí prostředky obsahují mnoho účinných látek. Nejdůležitější účinné látky jsou:

- Komplexotvorné látky vážou substance způsobující tvrdost vody a brání tak usazování vodního kamene.
- Zásady jsou nutné na odmočení zasklých zbytků jídel.
- Enzymy odbourávají škroby a roz-pouštějí bílkoviny.
- Bělící prostředky na bázi kyslíku odstraňují barevné skvrny (např. od čaje, kávy, rajské omáčky).

Nabízeny jsou hlavně jemné alkalické čisticí prostředky s enzymy a bělidlem na bázi kyslíku.

Čisticí prostředky existují v různých podobách:

- Práškové a gelové čisticí prostředky se dají různě dávkovat podle množství naplnění a stupně znečištění umývaného nádobí.
- Tablety obsahují dostatečné množství čisticího prostředku pro většinu použití.

Vedle normálních čisticích prostředků existují vícefunkční výrobky.


Tyto výrobky mají funkci leštění a změkčování vody (náhrada soli).

Tyto kombinované čisticí prostředky použijte jen v rozsahu tvrdosti vody, který výrobce uvádí na obalu.

Čisticí a sušící výkon těchto kombinovaných čisticích prostředků se velmi liší.

Nejlépeších výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.

# Čisticí prostředek

 Nebezpečí poleptání čisticím prostředkem.

Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu.

Zabraňte styku s čisticím prostředkem.

Práškové čisticí prostředky nevdechujte.

Čisticí prostředky nepožijte.

V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.

Zabraňte dětem, aby se dostaly do styku s čisticím prostředkem. V myčce by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Proto dětem nedovolte, aby se přibližovaly k otevřené myčce nádobí. Čisticí prostředky dávejte do myčky až před spuštěním programu a zajistěte dvířka dětskou pojistkou (podle modelu).

## Dávkování čisticích prostředků

Máte dvě možnosti, jak dávkovat čisticí prostředek.

Při automatickém dávkování čisticího prostředku dávkuje AutoDos po vložení PowerDisk při každém provádění programu automaticky potřebné množství čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).

Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, můžete čisticí prostředek dávkovat také manuálně. K tomu musíte před každým prováděním programu naplnit přihrádku na čisticí prostředek potřebným množstvím čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Manuální dávkování čisticího prostředku“).




## Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos

Než můžete používat automatické dávkování čisticího prostředku, musíte vložit PowerDisk s práškovým čisticím prostředkem do přihrádky pro PowerDisk.

PowerDisk obsahuje čisticí prostředek asi na 20 mycích cyklů v závislosti na volbě programů.


PowerDisky získáte v internetovém obchodu Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

 **Nebezpečí poleptání zbytků čisticího prostředku.**

Čisticí prostředky mají leptavý účinek. To může vést k újmám na zdraví a k poškození povrchů. Chybnou obsluhou nebo netěsnostmi systému AutoDos se mohou dostat zbytky čisticího prostředku na podlahu před myčkou nádobí.

Zbytky čisticího prostředku před myčkou nádobí vždy ihned odstraňte.

## Aktivace AutoDos

- Zapněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .
- Před prvním použitím odstraňte přepravní pojistku z přihrádky pro PowerDisk a řádně ji zlikvidujte.
- Vložte PowerDisk (viz kapitola „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Automaticky se aktivuje funkce *AutoDos*.

Toto nastavení platí pro všechny programy a lze je změnit v menu „extra funkce“ některého programu.

Pokud 48 hodin není spuštěn žádný program, PowerDisk se automaticky otočí, aby nehrudkovatěl čisticí prostředek. Pokud je myčka nádobí zapnutá, tak se při tom na displeji zobrazuje hlášení *Probíhá refresh čisticího prostředku*. Čisticí prostředek se nedávkuje.


# Čisticí prostředek


## Vložení PowerDisku

Než budete vyměňovat PowerDisk, zapněte myčku nádobí, aby rozpoznala nový PowerDisk.

Když se zobrazuje hlášení PowerDisk je téměř prázdný, je již k dispozici rezerva čisticího prostředku jen na 2–3 mycí cykly.


PowerDisk vyměňte až poté, co se zobrazí hlášení PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK..

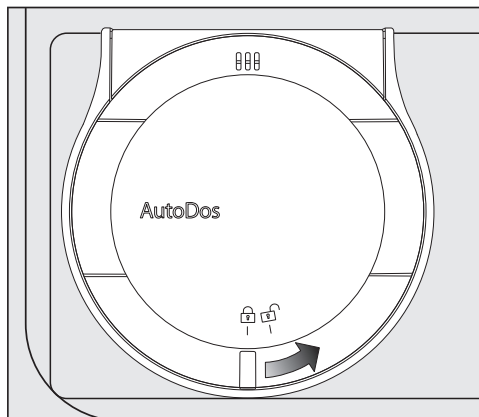


- Otočte víko systému AutoDos na  a otevřete je.

Na displeji se zobrazuje hlášení Otevřený kryt AutoDos.

- Vyjměte prázdný PowerDisk.

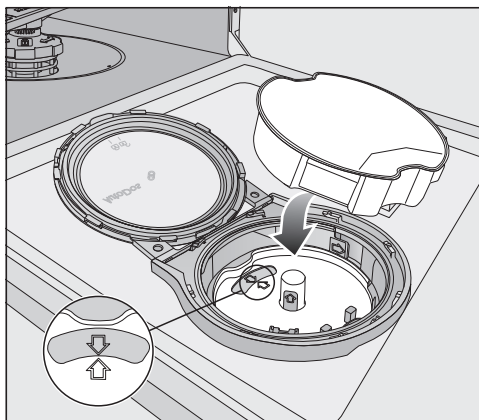


- Pokud obě šipky v držáku PowerDisku a v okénku nesměřují k sobě, vyjměte držák PowerDisku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění AutoDos“).
- Nasadte držák znovu tak, aby šipky směřovaly k sobě navzájem a držák dosedal celou plochou. Držák PowerDisku při tom uchopte za žluté úchopné plochy uprostřed, nikoli za boční příchytku.
- Vložte nový PowerDisk a tlačte ho rovnoměrně dolů, dokud nedosedne v celé ploše.

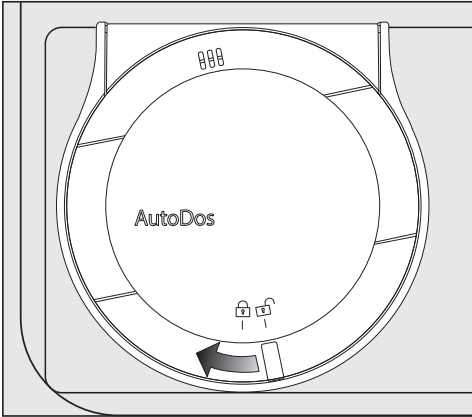

Práškový čisticí prostředek musí být suchý, aby nehrudkovatěl. AutoDos nepiňte žádnými kapalinami.

Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění AutoDos“).

- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem .

Pokud PowerDisk nebude správně v počáteční poloze, automaticky se otočí a aktivuje funkci *AutoDos*.

Než spustíte program, počkejte, dokud tato operace nebude ukončená.

Víko AutoDos musí být zavřené, aby se AutoDos nepoškodil.

Než zavřete dvířka myčky nádobí, zavřete vždy víko AutoDos. Jinak se AutoDos může poškodit.

Při otevřeném víku AutoDos není možné spuštění programu.

# Čisticí prostředek

## Manuální dávkování čisticích prostředků

Pokud v menu „extra funkce“ některého programu deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku, dávkujte ho manuálně.

### Dávkování čisticího prostředku

Do přihrádky na čisticí prostředek se vejde maximálně 50 ml čisticího prostředku.

V přihrádce na čisticí prostředek jsou jako pomoc pro dávkování vyznačené rysky 20, 30 a max. Při dvířkách otevřených do vodorovné polohy indikují přibližnou velikost náplně v ml a maximální hladinu naplnění.


- Při dávkování čisticích prostředků dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.
- Není-li uvedeno jinak, dávkujte jednu čisticí tabletu nebo podle stupně znečištění nádobí 20 až 30 ml čisticího prostředku do přihrádky na čisticí prostředek.


Pokud použijete menší množství čisticího prostředku, než je doporučeno, nemuselo by se nádobí správně umýt.

- Při velmi špinavém nádobí můžete u programu s předmytím (viz kapitola „Přehled programů“) dát navíc malé množství čisticího prostředku na vnitřní plech dvířek.

V programu *QuickPowerWash* se některé tablety nemusí úplně rozpustit.


## Plnění čisticím prostředkem

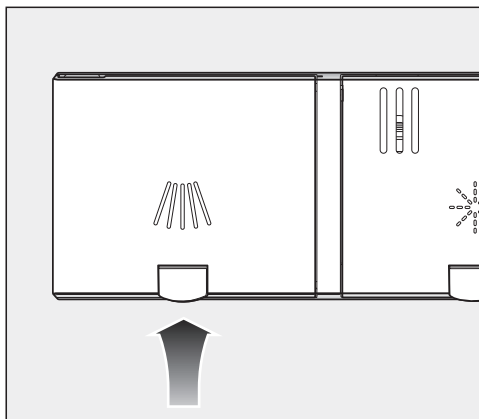

- Pozvedněte žluté tlačítko na víku přihrádky na čisticí prostředek .

Víko vyskočí.

Po provedení programu je víko rovněž otevřené.

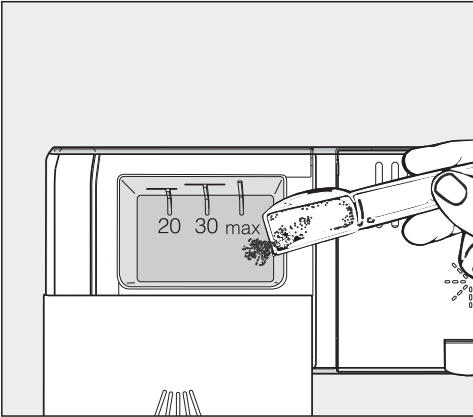



- Případně deaktivujte automatické dávkování čisticího prostředku.
- Uzavřete také obal čisticího prostředku. Čisticí prostředek jinak může zhrudkovatět.

- Naplňte přihrádku na čisticí prostředek čisticím prostředkem.
- Posouvejte víko přihrádky na čisticí prostředek, až zřetelně zaklapne.

Víko přihrádky na čisticí prostředek se nesmí vzpříčit vinou čisticího prostředku. To může vést k tomu, že se víko neotevře během provádění programu.

Nepřeplňujte přihrádku na čisticí prostředek.

## Zapnutí myčky nádobí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.
- Otevřete dvířka.
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostříkovacími rameny.
- Stiskněte sensorové tlačítko .  
Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte sensorové tlačítko  tisknout trochu déle (ochrana pro utření).

Na displeji se zobrazí menu „program“.

## Volba programu


Program zvolte podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

V kapitole „Přehled programů“ jsou popsány programy a jejich oblasti použití.

- Zvolte na displeji požadovaný program.

Displej přejde do menu „extra funkce“.

Nyní můžete zvolit extra funkce (viz kapitola „Extra funkce“).

Kdybyste chtěli zvolit jiný program, můžete se sensorovým tlačítkem  vrátit do menu „programy“.

## Zobrazení doby trvání programu

Před spuštěním programu se na displeji zobrazí předpokládaná doba trvání zvoleného programu. Během provádění programu se při otevřených dvířkách zobrazuje doba zbývající do skončení programu.

Údaj o době trvání se může u stejného programu měnit. Závisí například na teplotě přitékající vody, regeneračním cyklu změkčovače, druhu čistícího prostředku, množství nádobí a znečištění nádobí.

Když program zvolíte poprvé, zobrazí se časová hodnota, která odpovídá průměrné délce programu pro připojení na studenou vodu.

Časové hodnoty v kapitole „Přehled programů“ odpovídají době trvání programu při standardním naplnění a standardních teplotách.


Při každém provádění programu řídicí jednotka upravuje dobu jeho trvání podle teploty přitékající vody a množství nádobí.

## Spuštění programu

- Zavřením dvířek spustíte program. Případně napřed potvrďte pomocí OK hlášení zobrazovaná na displeji.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

Když otevřete dvířka, případně se zobrazí upozornění Možnost doplnit nádobí. Dokud se zobrazuje toto upozornění, můžete doplňovat nádobí, aniž by se zhoršil výsledek mytí.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.


Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte velmi opatrně.

## Konec programu

Na konci programu při zavřených dvířkách pomalu bliká optická kontrola funkce a případně zazní signální tóny.


Optická kontrola funkce zhasne 10 minut po skončení programu při zavřených dvířkách.

Program je skončený, když se na displeji zobrazuje hlášení  Konec.

Když je zapnutá funkce „AutoOpen“, v některých programech se pootevrou dvířka (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“). Tím se zlepší sušení.

Když je zapnutá programovací funkce Spotřeba, můžete si nyní nechat zobrazit skutečnou spotřebu energie a vody provedeného programu (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback“).

Po skončení programu případně ještě několik minut běží ventilátor sušení.


 Poškození vodní parou.


Vodní pára může poškodit choulostivé hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „AutoOpen“) a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

## Řízení energie

Myčka nádobí se 10 minut po posledním stisknutí sensorového tlačítka nebo skončení programu samočinně vypne pro úsporu energie.


Myčku nádobí můžete znovu zapnout sensorovým tlačítkem .

Pokud byla myčka nádobí předtím vypnutá déle než 1 minutu, musíte sensorové tlačítko  tisknout trochu déle (ochrana pro utření).

Když probíhá program nebo se vyskytuje chyba, myčka nádobí se samočinně vypne.




## Vypnutí myčky nádobí

- Otevřete dvířka.
- Myčku nádobí můžete kdykoli vypnout senzorovým tlačítkem .

Když myčku nádobí vypnete v průběhu programu, bude program stornován.

Také běžící časovač můžete stornovat tímto způsobem.

 Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Ponecháte-li myčku nádobí na delší dobu bez dozoru, například během dovolené, pro jistotu zavřete vodovodní kohoutek.

## Vyjmutí nádobí

Horké nádobí je citlivé na otřesy. Proto nádobí nechte po vypnutí vychladnout v myčce nádobí tak dlouho, až je budete moci uchopit.


Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

- Nejprve vyjměte nádobí ze spodního koše, potom z horního koše a nakonec ze zásuvky 3D-MultiFlex (pokud je k dispozici). Tak nebude kapat voda z horního koše nebo zásuvky 3D-MultiFlex na nádobí ve spodním koši.

## Přerušení programu

Program se přeruší, jakmile otevřete dvířka.

Když dvířka opět zavřete, bude program po několika sekundách pokračovat od místa přerušeni dále.

 Nebezpečí opaření horkou vodou.

Během provozu může být voda v myčce nádobí horká.

Dvířka proto během provozu otvírejte jen velmi opatrně.

## Storno nebo změna programu

Při stornování programu může dojít k vynechání důležitých úseků programu.

Program stornujte jen v prvních minutách jeho průběhu.

Když je program už spuštěný, můžete ho stornovat následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Stiskněte sensorové tlačítko ↶ (zpět).
- Potvrďte dotaz pomocí Ano.


Program se stornuje.

Když chcete zvolit jiný program:

- Stiskněte sensorové tlačítko ↶.
- Displej se vrátí do menu „programy“.
- Při manuálním dávkování čisticího prostředku zkontrolujte, zda je ještě zavřená přihrádka na čisticí prostředek.  
Pokud je již otevřené víko přihrádky na čisticí prostředek, naplňte přihrádku znovu čisticím prostředkem a zavřete víko.
  - Zvolte požadovaný program a spusťte ho zavřením dvířek.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.


## časovač

S časovačem  máte několik možností, jak nechat spustit program někdy později. Můžete nastavit čas spuštění nebo čas skončení programu. Kromě toho máte možnost pomoci funkce EcoStart nebo SmartStart využívat časově proměnné elektrické tarify.

Při manuálním dávkování čisticího prostředku může čisticí prostředek ve vlhké přihrádce na čisticí prostředek zhrudkovatět a pak se nevypláchne úplně.

Při používání časovače dbejte na to, aby byla přihrádka na čisticí prostředek při plnění suchá. Přihrádku na čisticí prostředek případně napřed vytřete dosucha.



Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Čisticí prostředek může vytéci.

 Ohrožení zdraví čisticím prostředkem.

Aby se děti nedostaly do styku s čisticím prostředkem:

Plnění čisticím prostředkem provádějte **až těsně před** spuštěním programu, než aktivujete časovač.

## Aktivace časovače

- Otevřete dvířka.
- Senzorovým tlačítkem  zapnete myčku nádobí.
- Zvolte požadovaný program.
- Stiskněte senzorové tlačítko  časovač.

Swítí senzorové tlačítko  časovač.

Můžete volit mezi funkcemi Start v, Konec v, EcoStart nebo případně SmartStart.


- Zvolte požadovanou funkci.

Zobrazí se naposledy zvolený čas časovače a je označený blok číslic tvořících hodiny.

- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  zvolte požadovaný čas časovače a potvrďte ho pomocí OK.

Když při nastavování časů několik sekund neprovedete žádné nastavení, vrátí se displej opět o jednu úroveň menu zpět. Svoje nastavení pak musíte zopakovat.

Po aktivaci časovače se po několika minutách vypnou všechny ukazatele pro úsporu energie.

Abyste zobrazení na displeji opět na několik minut zapnuli, stiskněte senzorové tlačítko .

Časovač můžete aktivovat také prostřednictvím Miele@mobile App.

## Nastavení „start v“

U funkce **Start v** nastavujete požadovaný přesný čas spuštění programu.

- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte minuty a potvrďte je pomocí **OK**.

Několik minut se zobrazuje uložený čas spuštění zvoleného programu.

- Zavřete dvířka.

Při dosažení nastaveného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení „konec v“

U funkce **Konec v** nastavujete čas, do kterého nejpozději má být program skončený.

- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte minuty a potvrďte je pomocí **OK**.

Několik minut se zobrazuje vypočítaný čas spuštění zvoleného programu.

Jestliže nastavený čas ukončení programu není možný kvůli příliš dlouhé době trvání programu, zobrazí se upozornění na nastavitelnou dobu.

- Případně potvrďte upozornění pomocí **OK**.
- Zavřete dvířka.

Při dosažení vypočteného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení funkce „EcoStart“

Díky funkci EcoStart můžete využívat časově proměnné elektrické tarify. Musíte k tomu předem jednorázově nastavit až tři časové zóny elektrických tarifů (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „EcoStart“).

Potom nastavte čas, do kterého nejpozději má být zvolený program skončený.

Myčka nádobí se automaticky zapne v cenově nejvýhodnější tarifní zóně v rámci nastaveného času.

- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Senzorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte minuty a potvrďte je pomocí OK.

Několik minut se zobrazuje vypočítaný čas spuštění zvoleného programu.

- Zavřete dvířka.


Zobrazí se hlášení Čekání na EcoStart.

Při dosažení vypočteného času se automaticky spustí zvolený program.

## Nastavení funkce „SmartStart“

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Jestliže jste v menu Nastavení aktivovali funkci SmartStart, tak se v menu časovač  již nezobrazuje funkce EcoStart, nýbrž SmartStart (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud Váš dodavatel energie nabízí tuto službu, pošle signál, když je tarif zvláště příznivý.

Myčka nádobí se tímto signálem spustí.

Můžete nastavit čas, dokdy nejpozději má být program skončený. Myčka nádobí vypočítá pro zvolený program nejpozdější možný čas spuštění a čeká do dosažení tohoto času na signál od dodavatele energie.

# Volby

---

Nastavte čas, do kterého nejpozději má být program skončený.

- Sensorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte hodiny.
- Stiskněte blok číslic představujících minuty.
- Sensorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  nastavte minuty a potvrďte je pomocí *OK*.

Zobrazí se hlášení Čekání na SmartStart.

- Zavřete dvířka.

Zvolený program se spustí automaticky, jakmile dodavatel energie pošle signál nebo je dosaženo nejpozdějšího možného času spuštění.

## Změna a zrušení časovače

Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit, abyste zvolený program spustili ihned.

### Změna časovače

- Otevřete dvířka.
- Stiskněte na displeji volbu  $\opl�$  časovač.

Sensorovými tlačítky  $\vee/\wedge$  můžete změnit čas časovače.

### Zrušení časovače

- Zvolte volbu  $\text{☒}$  a potvrďte ji pomocí *OK*.

Čas časovače se vynuluje na aktuální denní čas.

Displej se vrátí do menu „extra funkce“ zvoleného programu.



Po zavření dvířek se program spustí do jedné minuty.

Časovač se stornuje, když myčku nádoby vypnete během odpočítávání času časovače nebo stisknete sensorové tlačítko  $\leftarrow$  a potvrdíte dotaz pomocí *Ano*.


Nastavený čas časovače můžete změnit nebo zrušit také prostřednictvím Miele@mobile App.

## Aktivace dálkového startu


Máte možnost spustit svoji myčku nádobí dálkově pomocí Miele@mobile App. K tomu musíte nejprve nainstalovat App na koncovém zařízení, zapojit myčku nádobí do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“) a případně zapnout volbu Vzdálené ovládání (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Dálkové ovládání“).

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .
- Stiskněte sensorové tlačítko .

Svítil sensorové tlačítko .

- Vypněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .
- Zavřete dvířka.

Nyní můžete myčku nádobí spouštět dálkově pomocí Miele@mobile App.

Volba „dálkový start“ zůstane aktivní, dokud ji sensorovým tlačítkem  opět nedeaktivujete. Volba zůstane aktivní také tehdy, když myčku nádobí mezitím vypnete a znovu zapnete.

I když je volba „dálkový start“ neaktivní, můžete si v Miele@mobile App nechat zobrazit status své myčky nádobí a provést nastavení.

Když spustíte program zavřením dvířek myčky nádobí, volba „dálkový start“ se automaticky aktivuje na dobu trvání programu.






































# Přehled programů

Nádobí	Zbytky jídla	Vlastnosti programu
nádobí citlivé na teplotu, sklenice a plasty	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	průběh šetrný ke sklu
různé nádobí	všechny běžné zbytky jídla	variabilní, senzorově řízený průběh
	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	program kratší než jedna hodina
	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	velmi tichý program
různé nádobí	normální zaschlé zbytky běžného jídla	průběh s úsporou vody a energie
	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	zvláště hygienické čištění
hygienicky náročné, nechoulostivé nádobí, např. kojenecké lahve, prkýnka na krájení	lehce zaschlé zbytky běžného jídla	zvláště hygienické čištění
hrnce, pánve, nechoulostivý porcelán a příbory	silně zaschlé, připálené, pevně ulpělé zbytky jídla s obsahem bílkovin <sup>1</sup> nebo škrobu	maximální čistící výkon
-----		
bez nádobí	zbytky po plnění soli	odstranění zbytků soli

<sup>1</sup> Zbytky jídla s obsahem škrobu, které mohou vzniknout např. z brambor, těstovin nebo rýže.  
Zbytky jídla s obsahem bílkovin, které mohou vzniknout z pečeného masa nebo ryby.



# Přehled programů

program <sup>2</sup>	prognóza spotřeby <sup>3</sup>
 <b>jemný 45°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>auto 45–65°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>QuickPowerWash 65°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>extra tichý 55°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>ECO 50°C</b>	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>hygiena 70°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>intenzivní 75°C</b> 	spotřeba energie  spotřeba vody  doba trvání programu 
 <b>QuickPowerWash 65°C</b>  <b>+ expres</b> 	Doba trvání programu 13 minut, bez ohřevu, výhradně k vypláchnutí soli.

<sup>2</sup> Všechny programy lze kombinovat s programovými volbami „expres“ nebo „IntenseZone“.

<sup>3</sup> Předpokládané hodnoty se mohou změnit v důsledku zvolených nastavení, programových voleb nebo podmínek používání.

# Přehled programů

program	průběh programu				
	předmytí	čištění °C	mezioplach	leštění °C	sušení
ECO 50 °C <sup>1</sup>	-	50	✓	46	✓
auto 45–65 °C	variabilní průběh programu, snímači řízené přizpůsobení podle množství nádobí a zbytků jídla				
	dle potřeby	55–65	✓	55–70	✓
jemný 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
extra tichý 55 °C	-	55	✓	55–70	✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓
Hygiena 70 °C	-	70	✓	70	✓
intenzivní 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓
standardní 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓
solární úsporný	✓✓	✓	✓	✓	✓
bez horního koše 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓
pasta/paella	✓	75	✓	55–70	✓
pivní sklenice	-	45	✓	55–70	-
ošetřování přístroje	-	75	✓✓	70	✓

<sup>1</sup> Tento program je neúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.

# Přehled programů

spotřeba <sup>2</sup>				
elektrická energie		voda	čas <sup>2</sup>	
studená voda 15 °C kWh	teplá voda 60 °C kWh	litry	studená voda 15 °C h:min	teplá voda 60 °C h:min
0,73	0,52	8,9	3:55	3:41
0,65–1,05 <sup>3,4</sup>	0,40–0,55 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:03–3:37	1:55–3:21
0,90	0,40	13,0	2:46	2:28
0,95	0,60	9,5	4:01	3:50
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
1,30	0,90	10,5	2:14	2:02
1,30	0,85	14,0	3:12	3:03
1,00	0,50	13,0	2:27	2:12
-	0,07	27,0	-	2:48
1,10	0,50	13,0	2:33	2:14
1,30	0,80	14,0	2:54	2:43
0,80	0,45	9,5	1:29	1:14
1,70	1,00	19,0	2:10	1:47

<sup>2</sup> Uvedené hodnoty byly zjištěny při standardizovaných podmínkách zkoušky. V praxi se mohou vyskytnout odlišné hodnoty spotřeby z důvodu zvolených nastavení, programových voleb nebo podmínek použití.

<sup>3</sup> Minimální hodnota: částečná náplň s malým znečištěním

<sup>4</sup> Maximální hodnota: úplná náplň se silným znečištěním

# Přehled programů

---

## další programy

### Solární úsporný

Program bez topení, když je myčka nádobí připojená na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přívod vody“). Program je vhodný pro čištění smíšeného nádobí s mírně přischlými zbytky jídel běžných v domácnosti.

### standardní 60 °C

Program pro čištění smíšeného nádobí se všemi zbytky jídel běžných v domácnosti.

### Bez horního koše 65 °C

Program pro zvláště velké, tepelně nechoulostivé nádobí (například velmi velké hrnce). Aby bylo možné uložit velké nádobí do spodního koše, pro mytí s tímto programem vyjměte horní koš.

### Pasta/paella

Program s dlouhými fázemi odmočení pro smíšené nádobí, hrnce, pánve a nechoulostivý porcelán. Tento program je zvláště vhodný na odstranění zbytků jídel obsahujících škrob, jako jsou brambory, těstoviny nebo rýže.

### Pivní sklenice

Program na čištění pivních sklenic bez dávkování leštidla a sušení tak, aby udržely stabilní čepici pěny.


### Ošetřování přístroje

Mycí prostor myčky nádobí je do značné míry samočisticí. Pokud se navzdory tomu usadily zbytky nebo povlaky, použijte na vyčištění program Údržba přístroje. Myčku nádobí přitom nesmíte plnit. Program je uzpůsobený pro čištění mycího prostoru ošetřovacími prostředky (prostředky na čištění přístrojů, ošetřovací přípravky) (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom také upozornění a obalu výrobku. Při použití ošetřovacích prostředků se nesmí dávkovat čisticí prostředek. Proto je pro tento program deaktivované automatické dávkování čisticího prostředku (pokud je k dispozici).

### Volba extra funkcí

Programy můžete přizpůsobit pomocí extra funkcí.

Za tím účelem můžete extra funkce před spuštěním programu zvolit nebo jejich zvolení zrušit v menu „extra funkce“.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .
- Pokud si to přejete, zvolte jiný program.

Na displeji se zobrazí všechny možné extra funkce.

Ne všechny extra funkce lze zvolit nebo navzájem kombinovat v každém programu. Nevolitelné extra funkce se vypnou a nelze je zvolit.

- Zvolte požadované extra funkce.

Zvolené extra funkce jsou oranžově označené.

- Pokud chcete opět zrušit zvolenou extra funkci, stiskněte znovu sensorové tlačítko této extra funkce.

- Až provedete všechna nastavení, zavřením dvířek spustíte program.

Zvolené extra funkce zůstanou aktivní pro příslušný program, dokud nastavení opět nezměníte (s výjimkou programu *ECO*).

## Extra funkce

---

### IntenseZone

Extra funkce *IntenseZone* způsobí zvýšení čistícího výkonu ve spodním koši.

Prodlouženou dobou mytí ve spodním koši a zvýšením teploty se zvýší spotřeba energie.

### Expres

Extra funkce *expres* způsobí zkrácení doby provádění programu.

Pro docílení optimálního výsledku mytí se zvýší teplota a tím spotřeba energie.

Zkrácení doby provádění programu se liší podle zvoleného programu.

Zvolení extra funkce *expres* má případně přednost před jinými zvolenými volbami.

Ve spojení s programem *QuickPowerWash* vyvolá extra funkce *expres* mycí cyklus výhradně pro odstranění solného roztoku, který přetekl při plnění zásobníku na sůl.

### Extra čisté

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili čistící výkon programů.


Při aktivaci této extra funkce se prodlouží doby provádění programů a zvýší se teploty čištění. Spotřeba vody a energie se mohou zvýšit.

### Extra suché

Tuto extra funkci můžete zvolit, abyste zvýšili sušící výkon programů.

Při aktivaci této extra funkce se prodlouží doby provádění programů a zvýší se teploty leštění. Spotřeba energie se může zvýšit.

Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 4–6 měsíců) celkový stav své myčky nádobí. Zabráníte tak výskytu poruch ještě předtím, než k nim dojde.


 Poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Používejte jen čisticí prostředky vhodné pro příslušný povrch.

## Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete vhodné množství čisticího prostředku.

Pokud přesto vzniknou vápenaté nebo tukové usazeniny, použijte na vyčištění program Údržba přístroje (viz kapitola „Přehled programů“, odstavec „ další programy“) s čisticím prostředkem na přístroje (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Ošetřování přístroje“). Respektujte přitom upozornění na obalu čisticího prostředku. Čisticí a ošetřovací prostředky od Miele obdržíte přes servisní službu Miele nebo internetovou prodejnu Miele.

- Čistěte pravidelně sítko v mycím prostoru.

## Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Po několika použitích programů s nízkou teplotou zvýší myčka nádobí automaticky teplotu v posledním oplachování prováděného programu. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Při provádění tohoto programu se zvýší spotřeba energie.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Když hygienický cyklus vypnete, nechte jednou za měsíc proběhnout program *intenzivní 75 °C*, abyste vyčistili mycí prostor a zabránili vytváření zápachů.

## Čištění dveřního těsnění a dvířek

Na těsnění dvířek a boky dvířek myčky nádobí nedosáhne stříkaný proud vody a tyto části se nevyčistí. Proto se tam může vytvářet plíseň.

- Těsnění dvířek otírejte pravidelně vlhkou utěrkou od zbytků jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků dvířek myčky nádobí.

# Čištění a ošetřování

## Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte **jen** vlhkou utěrkou.

## Čištění světelného vodiče

Světelný vodič optické kontroly funkce je umístěn na krycí fólii pod pracovní deskou.

- Čistěte světelný vodič v případě potřeby jen vlhkou utěrkou.

## Čištění čelní stěny přístroje



Poškození znečištěním.

Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.

Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned.

- Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Čelo pak osušte měkkou utěrkou. Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrkou z mikrovlákna bez čisticího prostředku.

## Abyste zabránili poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:


- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chlor,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky,
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- čisticí prostředky na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé odírací houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce, upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhacích prostředků),
- odstraňovače nečistot,
- ostré kovové škrabky,
- ocelovou vlnu,
- napáňovací čisticí zařízení.



## Čištění systému AutoDos


Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 2–3 měsíce při prázdném PowerDisku) čistotu plnicího kanálu a v případě potřeby ho vyčistěte. To pomůže zabránit chybným funkcím systému AutoDos.


Aby byla zajištěna optimální funkce systému AutoDos, kontrolujte ho při každé výměně PowerDisku a v případě potřeby ho vyčistěte.

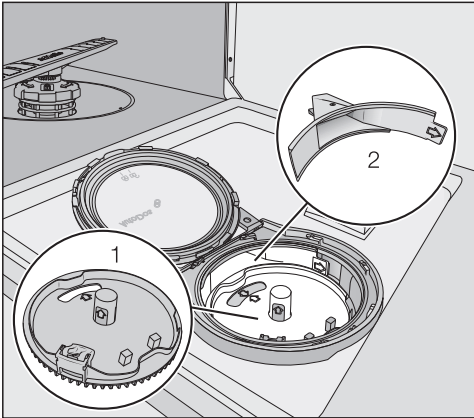


1 držák PowerDisku

2 plnicí kanál pro dávkování čisticího prostředku z PowerDisku do mycího prostoru

- Otočte víko systému AutoDos na  a otevřete je.
- Vyměňte případně PowerDisk.

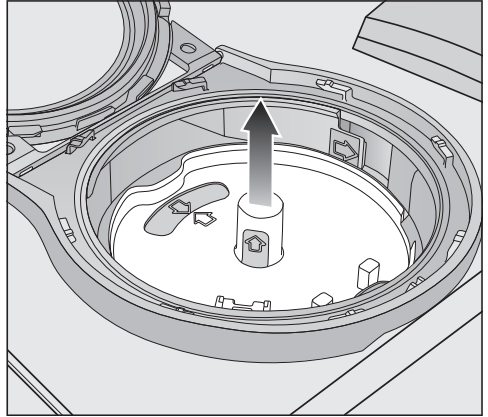

- Vytáhněte držák PowerDisku nahoru za žluté úchopné plochy. Netáhněte přitom za boční příchytku.

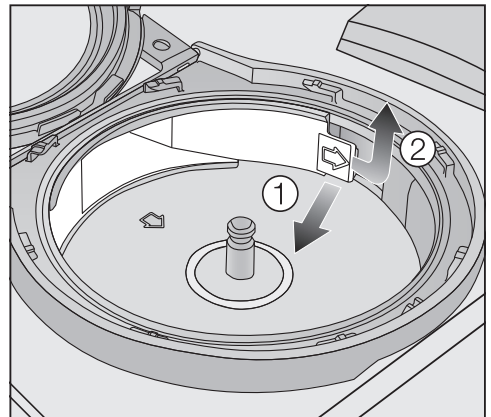


- Odblokujte plnicí kanál za příchytku (šipka ①) vytáhněte ho ②.

## Čištění a ošetřování

- Vyčistěte plnicí kanál vodou a případně měkkým kartáčem.


Dbejte na to, aby se při čištění nedostala vlhkost dovnitř systému AutoDos.

- Plnicí kanál dobře osušte, aby práškový čisticí prostředek nehrudkovatěl.
- Plnicí kanál opět nasadte tak, aby zapadla příchytka.

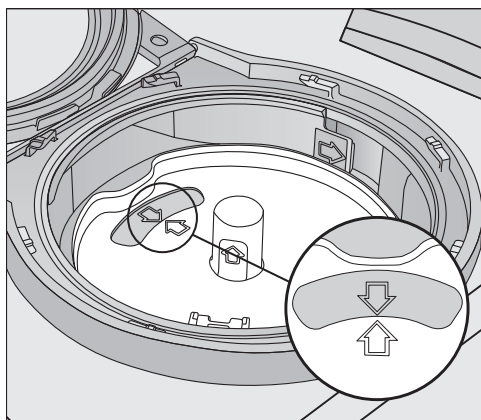

- Nasadte držák PowerDisku tak, aby šipky v držáku PowerDisku a v okénku směřovaly k sobě navzájem. Držák přitom musí dosedat celou plochou.

Víko systému AutoDos musí být utěsněné, aby práškový čisticí prostředek nehrudkovatěl. Dbejte na to, aby všechna těsnění byla čistá.

- Vložte PowerDisk.
- Zavřete víko systému AutoDos a otáčejte je, dokud nebude úchyt víka přesně pod symbolem  (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“).

Kontrolujte pravidelně spodní ostříkovací rameno ohledně ucpání, abyste zajistili úplné vypláchnutí vypusti čisticího prostředku systému AutoDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).

## Čištění ostřikovacích ramen

V tryskách a ložiskách ostřikovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostřikovací ramena pravidelně (asi jednou za 2–4 měsíce) kontrolovat.

**⚠** Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítěk se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho ucpat.


Nemyjte bez spodního ostřikovacího ramene a bez sítěk.

Dbejte na to, aby se při čištění sítěk a ostřikovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.

- Vypněte myčku nádobí.

### Odejmutí horního a středního ostřikovacího ramene


- Vytáhněte zásuvku 3D-MultiFlex (pokud je k dispozici).
- Zatlačte horní ostřikovací rameno nahoru, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno odšroubujte proti směru otáčení hodinových ručiček.

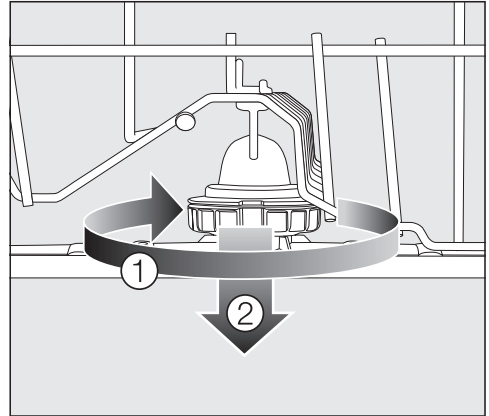

- Otáčejte šroubovací spoj středního ostřikovacího ramene ve směru hodinových ručiček ① (viz vyobrazení) a ostřikovací rameno odejměte ②.

### Odejmutí spodního ostřikovacího ramene


- Vytáhněte spodní koš.

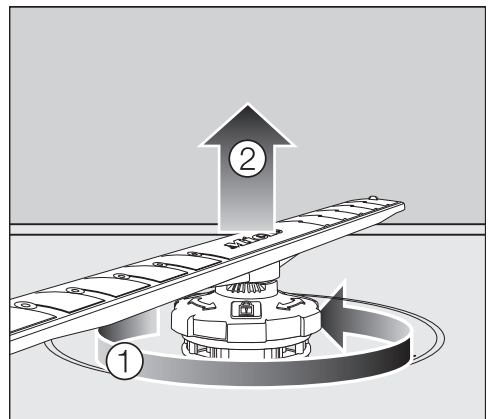

- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostřikovacího ramene proti směru hodinových ručiček ① a stáhněte ostřikovací rameno nahoru ②.

# Čištění a ošetřování


## Čištění ostříkovačích ramen

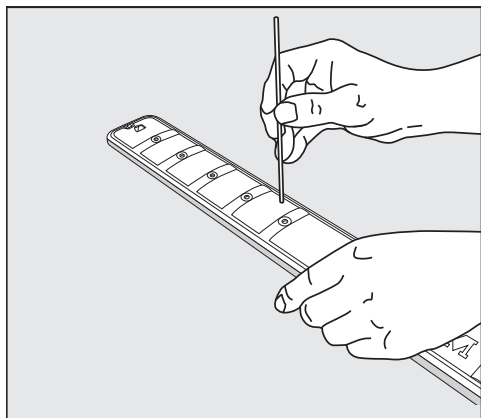



- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostříkovačích ramen.
- Ostříkovačící rameno dobře vypláchněte pod tekoucí vodou.

## Nasazení ostříkovačích ramen

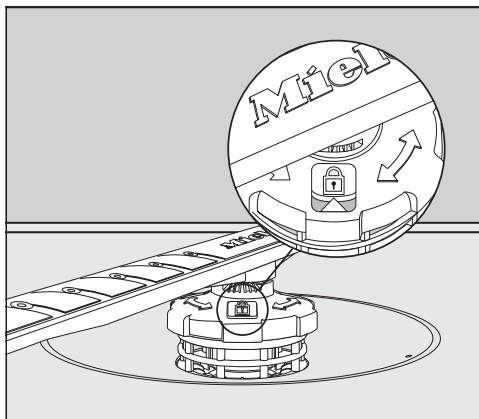- Nasadte opět horní a střední ostříkovačící rameno.
- Nasadte opět spodní ostříkovačící rameno a dbejte na to, aby kombinace sítěk správně dosedala na dno mycího prostoru.



- Otáčejte šroubovací spoj spodního ostříkovačícího ramene ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směřovat k symbolu zámku .
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostříkovačícími rameny.

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Spodním ostříkovačícím ramenem se upevní kombinace sítěk. Bez sítěk se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a ucpat ho. Nemyjte bez spodního ostříkovačícího ramene a bez sítěk.

## Kontrola sítěk v mycím prostoru

Kombinace sítěk na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Tyto nečistoty se tak nemohou dostat do oběhového systému, který by je přes ostříkovací ramena znovu dopravil do mycího prostoru.

**⚠** Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Bez sítěk se nečistoty dostanou do oběhového systému a mohou ho ucpat.

Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.

Dbejte na to, aby se při čištění sítěk a ostříkovacích ramen nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému.


Sítka se časem mohou ucpat nečistotami. Tento čas závisí na okolnostech ve Vaší domácnosti.

Na displeji se vždy po 50 provedených programech zobrazí hlášení Vyměňte sítko a případně je vyčistěte.

- Zkontrolujte kombinaci sítěk.
- V případě potřeby kombinaci sítěk vyčistěte.
- Nakonec potvrďte hlášení pomocí OK.


## Čištění sítěk

- Vypněte myčku nádobí.
- Odejměte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).
- Než vyjmete kombinaci sítěk, odstraňte hrubé nečistoty, aby se nedostaly do oběhového systému.

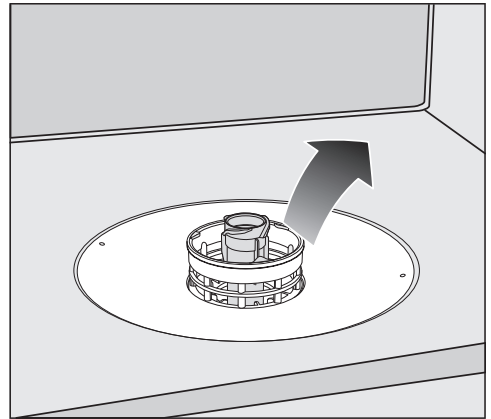



- Vyjměte kombinaci sítěk.


## Čištění a ošetřování

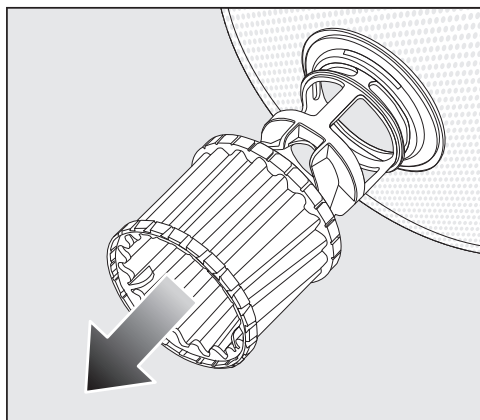

- Na čištění vnitřní strany sítěk stáhněte mikrofiltr za plastový kroužek směrem dolů z kombinace sítěk.
- Vyčistěte všechny součásti pod tekoucí vodou. Na vyčištění případně použijte kartáč na nádobí.
- Nasadte mikrofiltr opět na kombinaci sítěk.
- Uložte kombinaci sítěk tak, aby správně dosedala na dno mycího prostoru.
- Nasadte spodní ostříkovací rameno šroubovacím spojem opět na kombinaci sítěk.

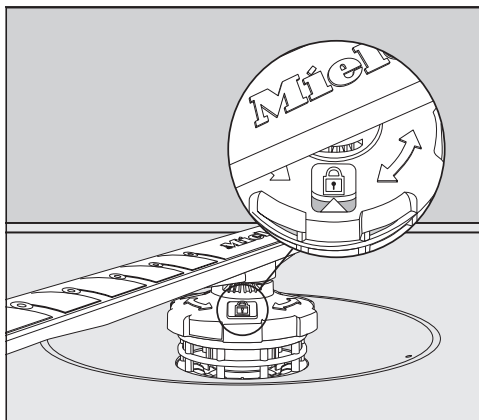

- Otáčejte šroubovací spoj ve směru hodinových ručiček, dokud šipka v okénku nebude směřovat k symbolu zámku .

 Poškození nečistotami v oběhovém systému.

Spodním ostříkovacím ramenem se upevní kombinace sítěk. Bez sítěk se hrubé nečistoty mohou dostat do oběhového systému a ucpat ho. Nemyjte bez spodního ostříkovacího ramene a bez sítěk.

## Čištění sítka v přívodu vody


Pro ochranu ventilu na přívodu vody je do šroubovací objímky vestavěno sítko. Když je sítko znečištěné, natéká do mycího prostoru příliš málo vody.

**⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.**

V plastovém opláštění přívodu vody je umístěný elektrický ventil.

Neponořujte opláštění do kapalin.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.  
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil na přívodu vody.

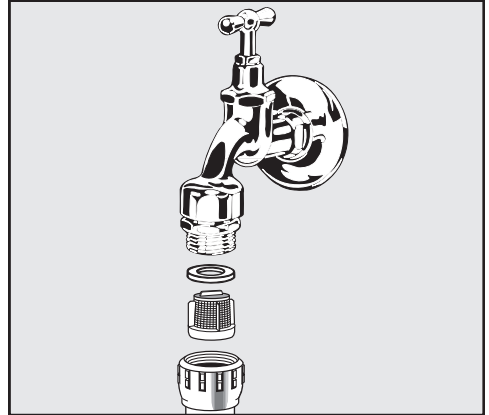

- Vytáhněte z objímky těsnění.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka a sítko vytáhněte.
- Vyčistěte sítko dobře pod tekoucí vodou.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek. Pokud uniká voda, dotáhněte objímku.


Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

## Čištění a ošetřování

### Čištění vypouštěcího čerpadla


Pokud je po skončení programu voda v mycím prostoru, nebyla odčerpána. Vypouštěcí čerpadlo může být zablokované cizími tělesy. Cizí tělesa můžete snadno odstranit.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.  
K tomu účelu myčku nádobí vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyměňte kombinaci sítěk z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“).
- Vodu z mycího prostoru vyberte pomocí malé nádoby.

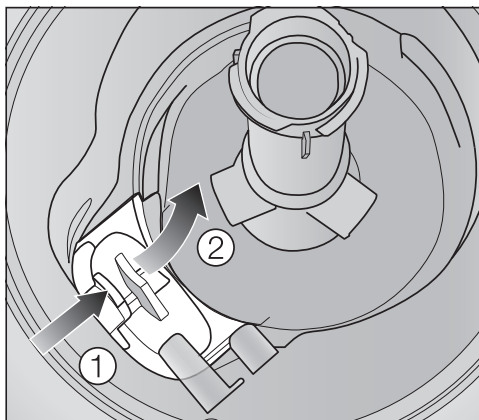

- Zatlačte dovnitř zámek krytu vypouštěcího čerpadla ①.
- Sklápějte kryt dovnitř, až se dá vyjmout ②.
- Vypláchněte kryt dobře pod tekoucí vodou a odstraňte všechna cizí tělesa.



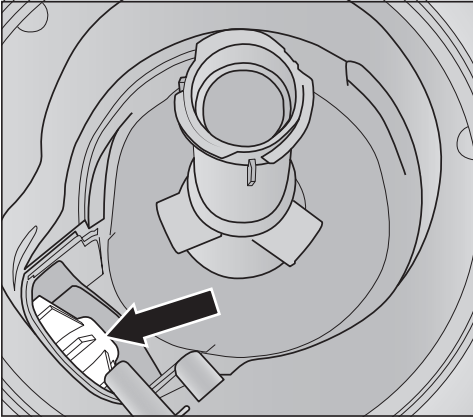

Pod krytem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

**!** Nebezpečí úrazu skleněnými střepy.

Skleněné střepy jsou ve vypouštěcím čerpadle zvláště špatně vidět.

Čistěte vypouštěcí čerpadlo opatrně.

- Opatrně odstraňte všechna cizí tělesa z vypouštěcího čerpadla. Pro kontrolu protočte rukou oběžné kolo vypouštěcího čerpadla. Otočným kolem se při tom dá otáčet jen trhavými pohyby.
- Nasadte opět kryt svisle shora.


Bezpodmínečně zaklapněte zámek.

**!** Poškození nesprávným čištěním. Součásti jsou choulostivé a při čištění se mohou poškodit. Čistěte vypouštěcí čerpadlo opatrně.


## Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.




Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Jsou uvedeny jen závady, které případně můžete opravit sami. Všechny další závady jsou shrnuty pod  Chyba FXX.

### Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
<b>Myčka nádobí se nerozběhne.</b>	Nejsou správně zavřena dvířka. ■ Zatlačte dvířka až do zaklapnutí zámku dvířek.
	Není zasunutá síťová zástrčka. ■ Zasuňte síťovou zástrčku.
	Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek).
	Myčka nádobí není zapnutá. ■ Zapněte myčku nádobí senzorovým tlačítkem  .
<b>Myčka nádobí přestala mýt.</b>	Vypnul jistič domovní instalace. ■ Zapněte jistič (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže jistič znovu vypne, zavolejte servisní službu Miele.
<b>Po spuštění programu nesvíí optická kontrola funkce.</b>	Nebyl správně namontovaný světelný vodič. ■ Namontujte správně světelný vodič (viz montážní plán).

## Chybová hlášení

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká.</b>  <b>Zní varovný tón.</b>  <b>Na displeji se zobrazuje jedna z následujících chyb:</b></p>	<p>Než poruchu odstraníte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> </ul>
<p> Chyba FXX: Vyskytla se chyba; přístroj vypněte a opět zapněte. Znovu spusťte program. Pokud se chyba opět objeví, zavolejte servisní službu.</p>	<p>Případně se vyskytla technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Myčku nádobí po několika sekundách znovu zapněte.</li> <li>■ Zvolte požadovaný program.</li> <li>■ Zavřete dvířka.</li> </ul> <p>Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> <li>■ Zavřete vodovodní kohoutek.</li> <li>■ Zavolejte servisní službu Miele.</li> </ul>
<p> Chyba Waterproof: Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.</p>	<p>Zareagoval ochranný systém Waterproof.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> <li>■ Zavřete vodovodní kohoutek.</li> <li>■ Zavolejte servisní službu Miele.</li> </ul>
<p> Chyba F78: Vyskytla se technická chyba. Vypněte přístroj, zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.</p>	<p>Chyba v oběhovém čerpadle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> <li>■ Myčku nádobí znovu zapněte.</li> <li>■ Zvolte požadovaný program.</li> <li>■ Zavřete dvířka.</li> </ul> <p>Jestliže se chyba zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> <li>■ Zavřete vodovodní kohoutek.</li> <li>■ Zavolejte servisní službu Miele.</li> </ul>

## Co udělat, když ...

### Otvírač dvířek

Problém	Příčina a odstranění
<b>Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Na displeji se zobrazuje následující chyba:</b>	Než poruchu odstraníte: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li></ul>
⚠ Chyba F33: Dvířka otevřete ručně. Zavolejte servisní službu.	Dvířka se automaticky neotevřou. Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Otevřete dvířka ručně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Otevření dvířek“) a myčku nádobí znovu zapněte.</li><li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>
	Dvířka se automaticky nezavřou. Dvířka mohou být zablokovaná nějakým předmětem. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňte případně překážku a myčku nádobí znovu zapněte.</li><li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.</li></ul>


## Porucha na přívodu vody

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká.</b>  <b>Zní varovný tón.</b>  <b>Na displeji se zobrazuje jedno z následujících hlášení:</b></p>	
<p>☞ Prosím otevřete přívod vody</p>	<p>Je zavřený vodovodní kohoutek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek.</li> </ul>
<p>☞ Nepřítéká dostatečné množství vody. Otevřete přívod vody na maximum, případně si přečtěte návod k obsluze.</p>	<p>Než poruchu odstraníte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte myčku nádobí.</li> </ul> <p>Chyba při napouštění vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek a spusťte program znovu.</li> <li>■ Vyčistěte sítko v přívodu vody (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítka v přívodu vody“).</li> <li>■ Připojovací tlak vody je nižší než 50 kPa. Zeptejte se instalátéra na možnost nápravy.</li> <li>■ Přípojka pro vypouštění vody v místě instalace je případně umístěná příliš nízko a musíte odvětrat odtok vody (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odtok vody“).</li> </ul>
<p><b>V programu Solární úsporný se na displeji zobrazuje následující chyba:</b>  Příliš nízká teplota na přítoku</p>	<p>Natékající voda nedosáhla potřebné teploty 45 °C (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Přítok vody“).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program znovu.</li> <li>■ Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, použijte jiný program.</li> </ul>

## Co udělat, když ...

---

### Porucha na odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká.</b> <b>Zní varovný tón.</b> <b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</b>  Voda nebyla odčerpána, viz návod k obsluze</p>	<p>Než poruchu odstraníte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte myčku nádobí.</li></ul> <p>Chyba při odtoku vody. V mycím prostoru může být voda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“).</li><li>■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).</li><li>■ Odstraňte případně zalomení nebo zvedající se smyčku z odtokové hadice.</li></ul>

## Chyba v systému AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</b> Vložte PowerDisk. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK.</p>	<p>Je aktivovaná funkce <i>AutoDos</i> a není vložený PowerDisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vložte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li> <li>■ Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí <i>OK</i>.</li> </ul>
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká. Zní varovný tón. Program se nespustí nebo již spuštěný program nepokračuje. Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</b> Otevřený kryt AutoDos</p>	<p>Není správně zavřené víko systému AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zavřete víko systému AutoDos a zajistěte je (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li> <li>■ Pokud se víko nedá úplně zavřít, zkontrolujte, zda držák PowerDisku dosedá celou plochou (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Vložení PowerDisku“).</li> <li>■ Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu Miele.</li> </ul>
<p><b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení:</b> PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK.</p>	<p>Je aktivovaná funkce <i>AutoDos</i> a je prázdný PowerDisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyměňte PowerDisk (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li> </ul> <p>Pokud automatické dávkování čisticího prostředku nechcete používat, deaktivujte funkci pomocí <i>OK</i>.</p>
<p><b>Na displeji se zobrazuje následující hlášení, ačkoli jste vložili nový PowerDisk:</b> PowerDisk je prázdný. Deaktivujte AutoDos tlačítkem OK.</p>	<p>Myčka nádobí byla při výměně PowerDisku vypnutá, a proto nový PowerDisk nerozpoznala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Než budete vyměňovat PowerDisk, myčku nádobí zapněte (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“, „Vložení PowerDisku“).</li> </ul>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká. Na konci programu zazní varovný tón a na displeji se zobrazí následující hlášení:</b></p> <p>⚠ Chyba F601: Vyskytla se chyba; přístroj vypněte a opět zapněte. Znovu spusťte program. Pokud se chyba opět objeví, zavolejte servisní službu.</p>	<p>Vyskytla se porucha v systému AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je správně vložený PowerDisk a jeho držák (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Automatické dávkování čisticího prostředku/AutoDos“).</li> <li>■ Aktivujte funkci <i>AutoDos</i> a spusťte program znovu.</li> </ul> <p>Jestliže se chybové hlášení zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada. Myčku nádobí však můžete používat dále tak, že v menu „extra funkce“ některého programu deaktivujete automatické dávkování čisticího prostředku a budete ho dávkovat manuálně přes přihrádku na čisticí prostředek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Až automatické dávkování čisticího prostředku budete chtít opět používat, zavolejte servisní službu Miele.</li> </ul>
<p><b>Optická kontrola funkce rychle bliká. Na konci programu zazní varovný tón a na displeji se zobrazí následující hlášení:</b></p> <p>Zjištěn problém se systémem AutoDos. Zkontrolujte prosím AutoDos.</p> <p><b>Myčka nádobí se na konci programu nevy-pne. Nádobí případně nebude čisté, protože nebylo nadávkováno dostatečné množství čisticího prostředku. V průběhu provádění programu se automaticky deaktivuje funkce <i>AutoDos</i>.</b></p>	<p>Byl vložen prázdný PowerDisk nebo je systém AutoDos zablokovaný zbytky čisticího prostředku. Čisticí prostředek se nedávkuje v dostatečném množství. Byla automaticky deaktivována funkce <i>AutoDos</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte.</li> </ul> <p>Na displeji se zobrazí několik hlášení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte plnicí kanál systému AutoDos (viz kapitola „Čisticí prostředek“, odstavec „Čištění systému AutoDos“).</li> <li>■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkova-cích ramen“).</li> <li>■ Potvrďte každé hlášení pomocí <i>OK</i>.</li> <li>■ Aktivujte funkci <i>AutoDos</i> potvrzením hlášení Lze použít <i>AutoDos</i> pomocí <i>OK</i>.</li> <li>■ Spusťte program znovu.</li> </ul> <p>Provádění tohoto programu se prodlouží až na 2,5 hodiny, aby se vypláchla výpusť čisticího prostředku systému AutoDos.</p>




## Chyba ostříkovacích ramen

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Během provádění programu a na konci programu se na displeji zobrazí následující hlášení:</b> Zkontrolujte ostříkovací ramena</p> <p><b>Myčka nádobí se na konci programu nevy-pne.</b></p> <p><b>Nádobí případně nebude čisté, protože nebyl dávkován čisticí prostředek. V průběhu provádění programu se automaticky deaktivuje funkce <i>AutoDos</i>.</b></p>	<p>Je zablokované spodní ostříkovací rameno nebo jsou ucpané trysky spodního ostříkovacího ramene. Funkce <i>AutoDos</i> se během provádění programu automaticky deaktivuje, protože případně nelze úplně vypláchnout výpusť čisticího prostředku systému <i>AutoDos</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Myčku nádobí vypněte a znovu zapněte.</li> </ul> <p>Na displeji se zobrazují hlášení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proveďte kontrolu otáčení spodního ostříkovacího ramene a případně přerovnejte nádobí, pokud blokuje ostříkovací rameno.</li> <li>■ Vyčistěte spodní ostříkovací rameno (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostříkovacích ramen“).</li> <li>■ Potvrďte každé hlášení pomocí <i>OK</i>.</li> <li>■ Spustěte program znovu.</li> </ul>

## Co udělat, když ...

### Obecné problémy s myčkou nádobí

Problém	Příčina a odstranění
<b>Dvířka se nedají otevřít poklepáním.</b>	Otvírání dvířek bylo trvale vypnuto funkcí Knock2open. ■ Zapněte opět otvírání dvířek (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Knock2open“).  Pokud otvírání dvířek nefunguje nebo vypadl proud, můžete dvířka otevřít přiloženou pomůckou na otvírání dvířek také manuálně (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Pomůcka na otvírání dvířek“).
<b>Jsou tmavé kontrolky a displej.</b>	Z důvodu úspory energie se myčka nádobí automaticky vypne. ■ Myčku nádobí znovu zapněte senzorovým tlačítkem  .
<b>Při otevření dvířek se nezapíná osvětlení mycího prostoru.</b>	Osvětlení mycího prostoru bylo trvale vypnuto. ■ Osvětlení mycího opět zapněte (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „BrilliantLight“).
	Osvětlení mycího prostoru je vadné. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
<b>V přihrádce na čisticí prostředek ulpívají po mytí zbytky čisticího prostředku.</b>	Přihrádka na čisticí prostředek byla při plnění ještě vlhká. ■ Dávejte čisticí prostředek jen do suché přihrádky.
<b>Nedá se zavřít víko přihrádky na čisticí prostředek.</b>	Ulpívající zbytky čisticího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky čisticího prostředku.
<b>Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.</b>	Normální funkce sušicího systému. Vlhkost se po nějaké době odpaří.

Problém	Příčina a odstranění
<b>Po skončení programu je voda v mycím prostoru.</b>	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí.
	Je ucpaná kombinace sítěk v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítěk (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sítěk“).
	Je zablokované vypouštěcí čerpadlo. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
	Je zalomená vypouštěcí hadice. ■ Odstraňte zalomení z vypouštěcí hadice.

## Co udělat, když ...

---

### Hluky

Problém	Příčina a odstranění
<b>Zvuk nárazů v mycím prostoru</b>	Ostříkovací rameno naráží na nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a přerovnejte nádobí, které omezuje ostříkovací ramena.
<b>Klepání v mycím prostoru</b>	V mycím prostoru se pohybuje nádobí. ■ Opatrně otevřete dvířka a uložte nádobí pevně. Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. střepek). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění vypouštěcího čerpadla“).
<b>Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí</b>	Hluk je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. ■ Na funkci myčky nádobí to nemá vliv. Zeptejte se případně instalatéra.

## Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Nádobí není čisté.</b></p>	<p>Nádobí nebylo správně uloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dbejte pokynů v kapitole „Ukládání nádobí a příborů“.</li> </ul>
	<p>Program byl příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte silnější program (viz kapitola „Přehled programů“).</li> </ul>
	<p>Při manuálním dávkování čisticího prostředku ho bylo nadávkováno příliš málo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použijte více čisticího prostředku nebo případně čisticí prostředek změňte.</li> </ul>
	<p>Ostřikovací ramena jsou blokována nádobím.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proveďte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí.</li> </ul>
	<p>Kombinace sítěk v mycím prostoru není čistá nebo není správně usazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostřikovacích ramen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte kombinaci sítěk nebo ji správně nasadte.</li> <li>■ Vyčistěte případně trysky ostřikovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění ostřikovacích ramen“).</li> </ul>
<p><b>Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy. Sklenice získají namodralý lesk. Povlaky se dají otřít.</b></p>	<p>Je nastaveno příliš velké množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Snižte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštadlo“).</li> </ul>

## Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<b>Nádobí není suché nebo jsou skvrny na sklenicích a přiborech.</b>	<p>Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštidlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doplňte leštidlo, zvyšte dávkované množství nebo při dalším plnění změňte typ leštidla (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“).</li> </ul>
	<p>Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyjíte nádobí později (viz kapitola „Provoz“, odstavec „Vyjmutí nádobí“).</li> </ul>
	<p>Doba trvání fáze sušení zvoleného programu nestačí na existující nádobí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte extra funkci „extra suché“ (viz kapitola „Extra funkce“, odstavec „Extra suché“).</li> </ul>
	<p>Používáte vícefunkční čisticí prostředky, jejichž sušící výkon je příliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Změňte čisticí prostředek nebo naplňte příslušný zásobník leštidlem (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Leštidlo“).</li> </ul>
<b>Sklenice se zabarví do hnědomodra. Povlaky se nedají otřít.</b>	<p>Usadily se látky obsažené v čisticím prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ihned změňte čisticí prostředek.</li> </ul>
<b>Sklenice ztratí lesk a zabarví se. Povlaky se nedají otřít.</b>	<p>Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Změnil se povrch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nelze napravit. Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.</li> </ul>
<b>Čaj nebo rtěnka se neodstranily úplně.</b>	<p>Zvolený program měl příliš nízkou teplotu čištění.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte program s vyšší teplotou čištění.</li> </ul>
	<p>Čisticí prostředek má příliš malý bělicí účinek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Změňte čisticí prostředek.</li> </ul>
<b>Je zbarvené plastové nádobí.</b>	<p>Příčinou mohou být přírodní barviva, například z mrkve, rajčat nebo kečupu. Množství čisticího prostředku nebo bělicí účinek byly na přírodní barviva příliš malé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použijte více čisticího prostředku (viz kapitola „Čisticí prostředek“).</li> </ul> <p>Již zbarvenému nádobí se nevrátí původní barva.</p>

Problém	Příčina a odstranění
<p><b>Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a přístroje získaly mléčnou barvu. Povlaky se dají otřít.</b></p>	<p>Je příliš malé množství leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Leštidlo“).</li> </ul>
	<p>Zásobník na sůl není naplněný solí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „První uvedení do provozu“, „Regenerační sůl“).</li> </ul>
	<p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.</li> </ul>
	<p>Byly použity nevhodné vícefunkční čisticí prostředky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Změňte čisticí prostředek. Případně použijte tablety nebo práškový čisticí prostředek, který není vícefunkční, a naplňte myčku navíc regenerační solí a leštidlem.</li> </ul>
	<p>Zařízení na změkčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naprogramujte zařízení na změkčování vody na vyšší tvrdost vody (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“).</li> </ul>
<p><b>Na přístroích jsou stopy rzi.</b></p>	<p>Postižené přístroje nejsou dostatečně odolné proti rzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nelze napravit. Kupte si přístroje vhodné pro mytí v myčce nádobí.</li> </ul>
	<p>Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn žádný program. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Po každém naplnění zásobníku solí zásadně ihned spusťte program ☺ <i>QuickPowerWash</i> 65 °C s programovou volbou <i>expres</i> bez mytého nádobí.</li> </ul>
	<p>Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.</li> </ul>

# Servisní služba

---

## Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

## Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).

## Pro zkušební ústavy

V brožuře „**Srovnávací zkoušky**“ jsou uvedeny všechny potřebné informace pro srovnávací zkoušky a měření hluku. Bezpodmínečně si prosím vyžádejte aktuální brožuru e-mailem na adrese:

– [testinfo@miele.de](mailto:testinfo@miele.de)

Při objednávání uveďte svoji poštovní adresu a modelové označení a číslo myčky nádobí (viz typový štítek).

Brožuru si můžete stáhnout i z internetové stránky Miele.



Pro tuto myčku nádobí jsou k dostání mycí prostředky, čisticí a ošetřovací prostředky a příslušenství k dokoupení. Všechny produkty jsou přizpůsobeny přístrojům Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů můžete zakoupit v internetové prodejně Miele, u servisní služby Miele nebo u svého specializovaného prodejce Miele.

### Mycí prostředky

Výběrem myčky nádobí Miele jste se rozhodli pro nejvyšší kvalitu i výkon. V zájmu trvalého dosahování optimálních výsledků je rovněž důležité používat správné mycí prostředky. Neboť ne každý běžný prostředek čistí v každé myčce nádobí stejně dobře. Proto pro každé použití v přístrojích Miele existují mycí prostředky Miele pro myčky.

### PowerDisk

Speciální receptura Miele pro moderní čištění v myčkách nádobí Miele s automatickým dávkováním čisticího prostředku AutoDos.

- exkluzivní práškový granulát Miele
- s funkcí leštidla a soli
- se složkami pro ochranu stříbra a skla
- aktivní kyslík pro důkladnou čistotu
- se superenzymy – účinný již při nízkých teplotách

Při tvrdé vodě doporučujeme kompletní systém Miele: PowerDisk, leštadlo a sůl jsou navzájem sladěné.

### Čisticí tablety

- vynikající výsledky i při silném znečištění
- s více funkcemi jako např. leštadlo, sůl a ochrana skla
- bez obsahu fosfátů – dobré pro životní prostředí
- žádné vybalování díky fólii rozpustné ve vodě

### Práškový čisticí prostředek

- s aktivním kyslíkem pro důkladnou čistotu
- s enzymy – účinné již při nízkých mycích teplotách
- s formulí pro ochranu skla proti korozi

### Leštadlo

- zářivý lesk pro Vaše sklenice
- podporuje sušení Vašeho nádobí
- s formulí pro ochranu skla proti korozi
- přesné a jednoduché dávkování díky speciálnímu uzávěru

### Regenerační sůl

- chrání přístroj a nádobí před usazováním vodního kamene
- extra hrubozrnná

# Příslušenství k dokoupení

---

## Ošetřování přístroje

Pro optimální ošetřování Vaší myčky nádobí Miele existují čisticí a ošetřovací produkty od Miele.

### Čisticí prostředek na přístroj

- pro použití s programem Údržba přístroje bez dávkování čisticího prostředku
- účinné základní čištění myčky nádobí
- odstraňuje tuky, bakterie a tím vznikající zápachy
- zajišťuje perfektní výsledky mytí

### Odvápňovač

- odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
- mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové

### Ošetřovací prostředek

- odstraňuje zápachy, vodní kámen a mírné usazeniny
- zajišťuje pružnost a těsnost těsnění


### Osvěžovač


- neutralizuje nepříjemné zápachy
- svěží a příjemná vůně limetky a zeleného čaje
- upevňuje se jednoduše a pohodlně na koši na nádobí
- velmi vydatný, na 60 mycích cyklů

## Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou

U Miele ochranného systému zaručuje Miele při odborně provedené instalaci vysoký stupeň ochrany před škodami způsobenými vodou.

### Přívod vody

 Ohrožení zdraví mycí vodou.  
Voda v myčce nádobí není pitná.  
Nepijte vodu z myčky nádobí.

 Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné přitékající vody.  
Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se myčka nádobí provozuje.  
Připojte myčku nádobí na pitnou vodu.

Myčka nádobí smí být připojena na studenou nebo teplou vodu maximálně do 65 °C.

Při energeticky příznivém ohřevu vody, například solární energií s cirkulačním potrubím, doporučujeme připojení na teplou vodu. Tím se ušetří čas a náklady na elektrickou energii. Přitom se bude mýt ve všech programech teplou vodou.

Pro použití programu Solární úsporný (pokud je k dispozici) je potřebné připojení na teplou vodu o teplotě nejméně 45 °C a nejvýše 65 °C (teplota přitékající vody).

Čím vyšší je teplota přitékající vody, tím lepší je výsledek čištění a sušení.

Přívodní hadice má délku asi 1,5 m. Na prodloužení je ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele k dodání ohebná kovová hadice délky 1,5 m (zkušební tlak 14000 kPa/140 bar).

## Instalace

Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s přípojným závitem  $\frac{3}{4}$ ". Pokud uzavírací ventil chybí, tak smí myčku nádobí k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Zpětný ventil není nutný. Přístroj odpovídá požadavkům platných norem DIN.


Připojovací tlak vody musí být mezi 50 a 1000 kPa. Při vyšším připojovacím tlaku vody je nutno zabudovat redukční ventil.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou. Šroubovací spoj je pod tlakem vody v potrubí a vytékající voda může způsobit škody.

Proto pomalým otvíráním vodovodního kohoutku zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná. Případně opravte usazení těsnění a našroubování.

⚠ Škody vinou přetlaku. Krátkodobě zvýšeným tlakem vody se mohou poškodit součásti myčky nádobí.

Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvodušněnému vodovodnímu potrubí.

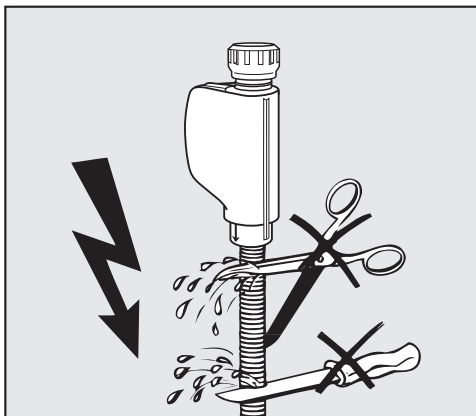

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě. V přívodní hadici jsou elektricky vodivé díly. Přívodní hadice se nesmí zkracovat nebo poškodit (viz vyobrazení).

## Odtok vody

Do odtoku myčky nádobí je zabudován zpětný ventil, takže do přístroje nemůže odtokovou hadicí natéci špinavá voda.

Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr: 22 mm).

Vypouštěcí hadici lze prodloužit pomocí spojky a další hadice. Vypouštěcí potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být překročena výtlačná výška 1 m.


Pro připojení hadice na odpad v místě instalace použijte hadicovou svorku, která je součástí příbalu (viz montážní plán).

Hadici je možno vést napravo nebo nalevo.

V místě instalace umístěné připojovací hrdlo pro vypouštěcí hadici může být koncipované pro různé průměry hadic. Pokud je připojovací hrdlo zastrčené příliš daleko do vypouštěcí hadice, musí se připojovací hrdlo zkrátit. Jinak se vypouštěcí hadice může ucpat.

Vypouštěcí hadice se nesmí zkracovat.

Vypouštěcí hadici nainstalujte bez zalomení a bez zatížení v tlaku nebo tahu.


 Škody vzniklé vytékající vodou. Vytékající voda může způsobit škody. Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.

# Instalace

## Odvětrání odtoku vody

Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodící drážka pro kolečka spodního koše v dvířkách, musí být odtokový systém odvětráván. Jinak může z mycího prostoru během programu vytékat voda v důsledku sacího efektu.

- Úplně otevřete dvířka myčky nádobí.

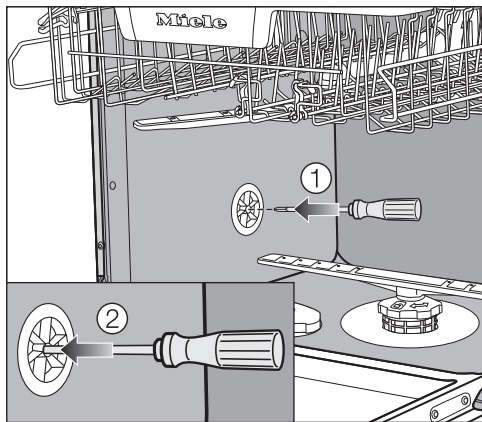



- Vytáhněte spodní koš.
- Zasuňte šroubovák do prostředního otvoru větracího ventilu v levé stěně mycího prostoru ①.
- Tlačte šroubovák dále do otvoru a prorazte za ním se nacházející membránu ②.

Větrací otvor odtoku vody je nyní otevřený.

## Elektrické připojení

Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

 **Nebezpečí udušení spalinami.**  
Provoz myčky nádobí na rozbočovacíích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů. To může vyvolat požár, při němž vznikají jedovaté zplodiny.  
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

 **Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.**  
Provoz myčky nádobí na rozbočovacíích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.  
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Myčku nádobí umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

Myčka nádobí nesmí být připojena k elektrickým střídačům, které se používají při nezávislém zásobování elektrickou energií, například při napájení ze **solárních systémů**. Při zapnutí přístroje může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika.

Stejně tak se myčka nádobí nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Ujistěte se, že napětí, frekvence a jištění ve Vašem domě souhlasí s údaji uvedenými na typovém štítku a že je instalovaný zásuvkový systém kompatibilní se zástrčkou myčky nádobí.

Technické údaje viz typový štítek na pravé straně dvířek.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

# Technické údaje

## Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
výška	80,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)	84,5 cm (nastavitelná +6,5 cm)
výška výklenku pro vestavbu	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
šířka	59,8 cm	59,8 cm
šířka výklenku pro vestavbu	60 cm	60 cm
hloubka	57 cm	57 cm
hmotnost	max. 47 kg	max. 54 kg
napětí	viz typový štítek	
jmenovitý příkon	viz typový štítek	
jištění	viz typový štítek	
udělené zkušební značky	viz typový štítek	
průtočný tlak vody	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
přípojka teplé vody	max. do 65 °C	max. do 65 °C
výtlačná výška	max. 1 m	max. 1 m
výtlačná délka	max. 4 m	max. 4 m
přípojovací kabel	asi 1,7 m	asi 1,7 m
kapacita	13/14 jídelních sad*	13/14 jídelních sad*

\* dle modelu



## Technické údaje

model myčky nádobí	standardní	XXL
příkon ve vypnutém stavu	0,4 W	0,4 W
příkon v nevypnutém stavu	8,0 W	8,0 W
Networked-Standby	1,0 W	1,0 W
kmitočtové pásmo WiFi modulu	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
maximální vysílaný výkon WiFi modulu	<100 mW	

### Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato myčka nádobí odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- [www.miele.cz](http://www.miele.cz)
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na [www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm](http://www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm) uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

# Technické údaje

## Informační list pro myčky nádobí pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

MIELE	
<b>Identifikační značka modelu</b>	G 7960 SCVI
Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu	14
třída energetické účinnosti	
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)	A+++
roční spotřeba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/rok
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (E <sub>c</sub> )	0,73 kWh
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P <sub>o</sub> )	0,40 W
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P <sub>i</sub> )	8,00 W
Vážená roční spotřeba vody (AW <sub>v</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 litr/rok
Třída účinnosti sušení	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu <sup>3</sup>	ECO
Trvání programu při standardním mycím cyklu	235 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T <sub>i</sub> ) <sup>4</sup>	10 min
Emise hluku šířeného vzduchem	42 dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič	•

- Ano, k dispozici

- <sup>1</sup> Na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>2</sup> Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>3</sup> Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
- <sup>4</sup> Je-li myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie.

## Informační list pro myčky nádobí pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identifikační značka modelu</b>	G 7965 SCVI XXL
Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu	14
třída energetické účinnosti	
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)	A+++
roční spotřeba energie (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/rok
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (E <sub>c</sub> )	0,73 kWh
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P <sub>o</sub> )	0,40 W
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P <sub>i</sub> )	8,00 W
Vážená roční spotřeba vody (AW <sub>v</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 litr/rok
Třída účinnosti sušení	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu <sup>3</sup>	ECO
Trvání programu při standardním mycím cyklu	235 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T <sub>i</sub> ) <sup>4</sup>	10 min
Emise hluku šířeného vzduchem	42 dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič	•

- Ano, k dispozici

- <sup>1</sup> Na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>2</sup> Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- <sup>3</sup> Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
- <sup>4</sup> Je-li myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie.


# Nastavení

---

Nastaveními můžete přizpůsobit řídicí jednotku myčky nádobí měnícím se požadavkům.


Nastavení můžete kdykoli změnit.

## Otevření nastavení

- Zapněte myčku nádobí sensorovým tlačítkem .

Na displeji se zobrazí menu „program“.

K funkci displeje viz kapitolu „Popis přístroje“, odstavec „Popis funkce displeje“.

- Sensorovým tlačítkem  přejděte do hlavního menu.
- Stiskněte sensorové tlačítko Nastavení.

Displej přejde do menu Nastavení.


## Změna nastavení

- Zvolte nastavení, které byste chtěli změnit.

Zvolené nastavení je oranžově označené.

- Změňte zobrazenou hodnotu a případně ji potvrďte pomocí *OK*.

nebo

- Stiskněte některou volbu, abyste ji zvolili.
- Jestliže chcete submenu opět opustit, stiskněte sensorové tlačítko .

Displej přejde o jednu úroveň menu výše.


## Ukončení nastavení


- Stiskněte sensorové tlačítko .


Displej přejde do hlavního menu.

## Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Pomocí submenu Jazyk  můžete změnit zobrazovaný jazyk a případně i zemi.

Vlajka za slovem Jazyk  Vám slouží jako návod, když je nastavený jazyk, kterému nerozumíte.

V tomto případě vybírejte příslušnou položku menu, za níž se zobrazuje vlajka, tak dlouho, dokud se nebude zobrazovat submenu Jazyk .

## Denní čas

Aktuální denní čas je potřebný pro použití volby „časovač“.

### Nastavení formátu času

Můžete se rozhodnout, zda se má denní čas znázorňovat ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.

- Zvolte požadované nastavení formátu času.

### Nastavení denního času

Můžete nastavit aktuální denní čas.

- Nastavte hodiny a minuty a potvrďte je pomocí *OK*.

Nastavený čas se uloží do paměti.

# Nastavení

---

## Tvrdość vody

Vaše myčka nádobí je vybavena zařízením na změkčování vody.

- Naprogramujte myčku nádobí přesně na tvrdość vody ve Vašem domě.
- Na přesnou tvrdość své vody ve Vašem domě se případně zeptejte v příslušné vodárně.
- Při kolísající tvrdości vody (např. 10–15 °d) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °d).

Pokud máte stupeň tvrdości vody ve Vašem domě k dispozici v jiné jednotce než °d, můžete hodnoty přepočítat takto:

$$1 \text{ °d} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ °f}$$

## Nastavení tvrdości vody

- Zvolte tvrdość vody ve Vašem domě a potvrďte pomocí *OK*.

## AutoDos (automatické dávkování čisticího prostředku)

Při budoucích změnách velikosti náplně nebo dávkovaného množství PowerDisků můžete přednastavené hodnoty upravit podle údajů na obalu.

Tato nastavení jsou důležitá, aby se mohlo správně zobrazit hlášení PowerDisk je téměř prázdný. Tato nastavení nemají vliv na dávkované množství čisticího prostředku na mycí cyklus.

## Nastavení Kapacita PowerDisk

PowerDisky, které jsou v současné době k dostání, obsahují 400 g čisticího prostředku.

- Zvolte položku menu Kapacita PowerDisk a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Zadejte velikost náplně PowerDisku a potvrďte je pomocí *OK*.

## Nastavení Dávkované množství

PowerDisky, které jsou v současné době k dostání, dávkují asi 7 g čisticího prostředku na otáčku.

- Zvolte položku menu Dávkované množství a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Zvolte dávkované množství PowerDisku a potvrďte je pomocí *OK*.

## Leštidlo

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla.

Dávkované množství lze nastavit od 0 do 6 ml.

Z výroby jsou nastaveny 3 ml.

Dávkované množství leštidla může být kvůli automatickému přizpůsobení programů vyšší než nastavená hodnota.

Když na nádobí zůstávají skvrny:

- Nastavte větší množství leštidla.

Když na nádobí zůstávají obláčky nebo šmouhy:

- Nastavte menší množství leštidla.

## Miele@home

Vaše myčka nádobí je vybavena integrovaným WiFi modulem.

Svoji myčku nádobí můžete zapojit do WiFi sítě.

Tím se zvýší spotřeba energie, i když je myčka nádobí vypnutá.

Do menu „nastavení“ a „nastavení, Miele@home“ se doplní další položky.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší myčky nádobí k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Máte několik možností, jak připojit svoji myčku nádobí do WiFi sítě:

# Nastavení

## App

Miele@mobile App si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



- Zvolte položku menu App a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Proveďte postup, který Vás vede v App.

Poté, co myčku nádobí začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí App provádět následující akce:

- myčku nádobí dálkově ovládat
- vyvolat informace o provozním stavu myčky nádobí
- vyvolat informace o průběhu programu myčky nádobí
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

## WPS

Alternativně k přihlášení do sítě pomocí Miele@mobile App můžete svoji myčku nádobí zapojit do své WiFi sítě přes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Váš WiFi router musí být kompatibilní s WPS.

- Potvrďte hlášení Stiskněte WPS tlačítko na Vašem routeru pomocí *OK*.
- Do dvou minut na svém routeru aktivujte funkci „WPS“.
- Když se naváže spojení, potvrďte hlášení pomocí *OK*.

Jestliže se spojení nenaváže, možná jste neaktivovali dostatečně rychle WPS na svém routeru. Zopakujte výše uvedené kroky.



## Deaktivovat

Pokud nechcete používat WiFi modul své myčky nádobí, můžete ho vypnout.

- Zvolte položku menu Deaktivovat a potvrďte ji pomocí *OK*.

V položce menu Miele@home se nyní místo Deaktivovat zobrazuje položka menu Aktivovat.

## Aktivovat

Když chcete myčku nádobí připojit ke své WiFi síti, můžete WiFi modul zapnout.

- Zvolte položku menu Aktivovat a potvrďte ji pomocí *OK*.

V položce menu Miele@home se nyní místo Aktivovat zobrazuje položka menu Deaktivovat.

## Zobrazení Stav připojení

Můžete si nechat zobrazit aktuální status připojení své myčky nádobí.

- Zvolte položku menu Stav připojení a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Pomocí senzorových tlačítek  $\vee/\wedge$  si můžete nechat zobrazit postupně intenzitu WiFi signálu, název svého routeru a příslušnou IP adresu.
- Potvrďte hlášení pomocí *OK*.

## Nově vytvořit

Tato položka menu se zobrazuje až tehdy, když jste svoji myčku nádobí již jednou připojili ke své WiFi síti.

## Připojení přes App

- Zvolte položku menu App a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Proveďte postup, který Vás vede v App.


## Připojení přes WPS

- Zvolte položku menu WPS a potvrďte ji pomocí *OK*.
- Řiďte se pokyny na displeji.

# Nastavení

## Vzdálené ovládání

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pokud byste chtěli volbu Vzdálené ovládání trvale vypnout, můžete to nastavit v této položce menu. Sensorové tlačítko  pak již nebude volitelné, dokud nastavení opět nezměníte.

I když je volba Vzdálené ovládání vypnutá, můžete přes Miele@mobile App vyvolat informace o přístroji. Nemůžete však spouštět programy a měnit nastavení.

## Remote Update

Položka menu „RemoteUpdate“ se jen zobrazuje a je volitelná, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší myčky nádobí. Pokud je pro Vaši myčku nádobí k dispozici aktualizace, tak si ji myčka automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automaticky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete svoji myčku nádobí používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

### Zapnutí/vypnutí

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace nestahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

## Průběh aktualizace RemoteUpdate

V Miele@mobile App jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu aktualizace RemoteUpdate.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vaší myčky nádobí.

Aktualizaci můžete ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí myčky nádobí.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při aktualizaci je třeba uvědomit si následující:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Během aktualizace nevypínejte myčku nádobí. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

## SmartStart

Tato položka menu se zobrazuje jen tehdy, když jste myčku nádobí zapojili do své WiFi sítě (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Miele@home“).

Pomocí funkce SmartStart můžete svoji myčku nádobí nechat automaticky spustit v době zvláště příznivého elektrického tarifu svého dodavatele energie.

Pro využití této funkce budete případně potřebovat další technické příslušenství.

Pokud máte aktivované SmartStart Povolit, tak se v menu „časovač“ ⌚ zvoleného programu nezobrazuje již EcoStart, nýbrž SmartStart. Myčka nádobí se pak spustí ve Vámi uvedeném časovém intervalu signálem zaslaným Vaším dodavatelem energie.

Pokud Váš dodavatel energie nepošle spouštěcí signál ani v nejpozdějším možném okamžiku spuštění, myčka nádobí se spustí automaticky.

# Nastavení

---

## EcoStart

Aby Vaše myčka nádobí myla co nejlépe, můžete pomocí volby EcoStart využívat časově proměnné elektrické tarify (viz kapitola „Volby“, odstavec „Časovač“).

Pomocí této volby můžete svoji myčku nádobí spouštět automaticky v dobách nejvýhodnějších elektrických tarifů svého dodavatele energie.

Pro využití této volby musíte předem nastavit až tři doby elektrických tarifů, během nichž se myčka nádobí může spouštět. Těmto časovým zónám můžete přiřadit různé priority. Doba s nejvýhodnějším elektrickým tarifem obdrží prioritu 1.

Doptejte se k tomu u svého dodavatele energie na denní doby s nejvýhodnějšími elektrickými tarify.

Když jsou doby elektrických tarifů nastavené, můžete pomocí volby EcoStart u každého provádění programu nastavit požadovaný nejpozdější čas jeho skončení.

Myčka nádobí se pak automaticky spustí v cenově nejvýhodnější době elektrického tarifu. Program bude ukončen nejpozději v nastaveném čase ukončení.

## Nastavení dob elektrických tarifů

Než můžete použít volbu EcoStart, musíte nastavit nejméně jednu dobu elektrického tarifu.

- Zvolte některou z dob elektrických tarifů T1–T3, kterou byste chtěli nastavit.

Zobrazí se začátek zvolené doby elektrického tarifu.

- Nastavte hodiny a minuty času začátku.

- Zvolte Konec.

Zobrazí se konec zvolené doby elektrického tarifu.

- Nastavte hodiny a minuty času konce a potvrďte je pomocí OK.

Doba elektrického tarifu se uloží.

Nyní můžete zvolit prioritu uložené doby elektrického tarifu.

- Zvolte požadovanou prioritu.

Zobrazí se zvolené nastavení.

Doba elektrického tarifu byla aktivována.

## Změna dob elektrických tarifů

Můžete změnit začátek, konec nebo prioritu doby elektrického tarifu.


- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou byste chtěli změnit.
- Zvolte nastavení, které byste chtěli změnit.
- Změňte nastavení a potvrďte je pomocí *OK*.

Zobrazí se zvolená nastavení.

Změna byla uložena do paměti.

## Zrušení dob elektrických tarifů

Můžete zrušit nastavení některé doby elektrického tarifu a tím tuto časovou zónu deaktivovat pro volbu *EcoStart*.

- Zvolte dobu elektrického tarifu T1–T3, kterou chcete zrušit.
- Zvolte  *Vymazat*.
- Potvrďte dotaz pomocí *Ano*.

Nastavení zvolené doby elektrického tarifu se vynulují.

- Potvrďte hlášení pomocí *OK*.

Doba elektrického tarifu byla zrušena.

# Nastavení

---

## Spotřeba (EcoFeedback)

Můžete nastavit, zda se bude zobrazovat spotřeba energie a vody aktuálně zvoleného programu. Přitom se před prováděním programu zobrazuje předpokládaná spotřeba a po skončení programu skutečná spotřeba.

Můžete si nechat zobrazit také celkovou spotřebu energie a vody všech již provedených mycích cyklů Vaší myčky nádobí (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Ukazatel spotřeby EcoFeedback (eko informace)“).

### Zobrazení Zobrazení spotřeby


- Zvolte položku menu Zobrazení spotřeby.
- Zvolte požadované nastavení.

### Zobrazení Celková spotřeba

- Zvolte položku menu Celková spotřeba.

Zobrazí se hodnoty pro energii a vodu.

Hodnoty celkové spotřeby můžete vymazat.

- Zvolte položku menu .
- Zvolte položku menu Ano.

Hodnoty se zruší.

## Teplota

Můžete nastavit, zda se teplota bude zobrazovat ve stupních Celsia (°C) nebo ve stupních Fahrenheita (°F).

Z výroby se teploty zobrazují ve stupních Celsia (°C).

## Jas displeje

Jas zobrazení na displeji můžete na sloupcovém diagramu nastavit v 7 stupních.

## Hlasitost

Při aktivovaných signálních tónech jsou konec programu mytí a chyby, které se případně vyskytly, signalizovány sekvencí tónů.

### Signální tóny v případě chyby

Varovný tón při výskytu chyby zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Varovný tón v případě chyby nemůžete vypnout.


### Signální tóny

Signální tóny na konci programu zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Hlasitost signálních tónů na konci programu můžete nastavit v 7 stupních. Když není zvolený žádný stupeň, jsou signální tóny vypnuté.

### Tón tlačítek

Každé stisknutí sensorového tlačítka mimo dotykový displej je potvrzeno akustickým signálem.

Hlasitost tónu tlačítek můžete nastavit na 7 stupňů. Pokud není zvolený žádný stupeň, je tón tlačítek vypnutý (s výjimkou sensorového tlačítka  *zap./vyp.*).

### Uvítací melodie

Když myčku nádobí zapnete nebo vypnete, zazní krátká melodie.

Reprodukci této melodie můžete vypnout.

## Zobrazení nedostatku

Pokud trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky nebo automatické dávkování čisticího prostředku pomocí PowerDisků Miele (pokud jsou k dispozici) a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory doplnění společně vypnout.

Až již vícefunkční čisticí prostředek nebudete používat, naplňte přístroj solí a leštidlem. Případně opět zapněte indikátory doplnění.

# Nastavení

## AutoOpen

V některých programech se automaticky pootevrou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete vypnout.



Poškození vodní parou.

Vodní pára může poškodit choulostivé hrany pracovní desky, když po skončení programu otevřete dvířka a již neběží ventilátor.

Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

## Knock2open

Můžete zvolit 1 nebo 2 klepnutí, po nichž se otevrou dvířka.

Funkci můžete také vypnout. Pak ale musíte namontovat úchyt pro otvírání dvířek.

## BrilliantLight

Myčka nádobí je vybavená osvětlením mycího prostoru.

Při otevřených dvířkách se osvětlení po 15 minutách automaticky vypne.

Osvětlení mycího prostoru můžete také trvale vypnout.

## Hygienický cyklus

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami čištění (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Když je tato funkce zapnutá, po několika použitích programů s nízkou teplotou zvýší myčka nádobí automaticky teplotu v posledním oplachování prováděného programu. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

Při provádění tohoto programu se zvýší spotřeba energie.

## Akumulátor tepla

Tato myčka nádobí je vybavená akumulátorem tepla (viz kapitola „Ekologické mytí nádobí“, odstavec „Akumulátor tepla“).

### Zvolení Stav

Kdybyste akumulátor tepla nechtěli používat, můžete tuto funkci vypnout.

- Zvolte položku menu *Stav*.
- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí *OK*.

### Ručně vyprázdnit

Akumulátor tepla můžete manuálně vyprázdnit například při delší nepřítomnosti nebo pro přepravu myčky nádobí.

- Proto zajistěte, aby byla myčka nádobí řádně připojená.
- Zvolte položku menu *Ručně vyprázdnit*.

Postup se spustí ihned.



## Verze softwaru

Pro případ servisu si můžete nechat zobrazit stav software elektroniky Vaší myčky nádobí.

## Právní informace

Můžete si nechat zobrazit právní informace k Open Source licencím pro Vaši myčku nádobí.

## Autorská práva a licence

Pro obsluhu a řízení přístroje využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro tzv. otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto přístroje jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné v přístroji v sekci menu [Nastavení](#) | [Právní informace](#) | [Open-source licence](#). Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

## Prodejce

Jen pro specializované prodejce.

Myčka nádobí je vybavena demonstračním módem pro specializované obchody.

## Nastavení z výroby

Nastavení přístroje a síťovou konfiguraci myčky nádobí můžete vynulovat na nastavení z výroby.

Nastavení WiFi modulu (pokud je k dispozici) musíte vynulovat zvlášť.

## Nastavení přístroje

Všechna nastavení myčky nádobí, jež se netýkají WiFi modulu, můžete v této položce menu vynulovat na nastavení z výroby.

## Konfigurace sítě

Všechna nastavení WiFi modulu můžete v této položce menu vynulovat na nastavení z výroby.



The Miele logo consists of the word "Miele" in a bold, white, sans-serif font, set against a solid black rectangular background.

Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 741-5  
E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

**Servisní služba Miele  
příjem servisních zakázek  
800 MIELE1  
(800 643531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

G 7960, G 7965

cs-CZ

M.-Nr. 11 153 640 / 00