Miele

Návod k obsluze
Automatická pračka

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ

M.-Nr. 12 447 170

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí **6**

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění **7**

Obsluha pračky **14**
Ovládací panel 14
Displej 16
Příklady ovládání 16

První uvedení do provozu **17**
Miele@home 18
1. Nastavení jazyka displeje 19
2. Inicializace Miele@home 19
3. Odstranění přepravní pojistky 20
4. Uvedení TwinDos do provozu 20
5. Spuštění programu pro kalibraci 23

Praní z hlediska ochrany životního prostředí **24**
Hygiena v pračce 24
Feedback 25

1. Připravit prádlo **26**

2. Zvolit program **27**

3. Naplnit pračku **29**

4. Zvolit nastavení programu **30**
Volba teploty a otáček 30
Volba extra funkcí 30
Stupeň znečištění 30
Předvolba startu/SmartStart 31

5. Přidat prací prostředek **33**
Popis funkce UltraPhase 1 a UltraPhase 2 33
Aktivace dávkování TwinDos 33
Změna dávkování TwinDos 33
Deaktivování dávkování TwinDos 33
Volba stupně znečištění 34
Zásuvka pro dávkování pracích prostředků 35
Dávkování z kapsle 37

6. Spustit program **39**
Doplnění prádla v průběhu programu (AddLoad) 39

7. Konec programu **40**

Obsah

Odstřeďování **41**

Přehled programů **43**

Extra funkce **51**
SingleWash 51
Voda + ... 51
Extra funkce volitelné senzorovým tlačítkem Extra funkce 52
- Quick 52
- Skvrny 52
- Předeprání 52
- Namáčení 52
- Intenzivní 52
- Extra tichý 53
- Extra šetrný 53
- AllergoWash 53

Přehled pracích programů a extra funkcí **54**

Průběh programu **56**

Změna průběhu programu **59**
Změna programu (dětská pojistka) 59
Přerušení programu 59
Storno programu 59

Symboly pro ošetření **60**

Prací prostředky **61**
Správný prací prostředek 61
Změkčovač vody 61
Pomoc při dávkování 61
Prostředky na ošetřování prádla 61
Doporučení k pracím prostředkům Miele 63
Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010 64

Výměna kartuše TwinDos **65**

Čištění a ošetřování **66**
Čištění pláště a panelu 66
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků 66
Ošetření TwinDos 68
Info hygiena(čištění bubnu) 69
Čištění sítka přívodu vody 69

Obsah

Co udělat, když **70**
Nedá se spustit žádný program praní 70
Chybové hlášení po stornování programu 71
Chybové hlášení po skončení programu 72
Hlášení nebo poruchy systému TwinDos 74
Všeobecné problémy s pračkou 76
Neuspokojivý výsledek praní 78
Nedají se otevřít dvířka 79
Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu 80

Servisní služba **82**
Kontakt při závadách 82
Příslušenství k dokoupení 82
Databáze EPREL 82
Záruka 82

Instalace **83**
Čelní pohled 83
Zadní pohled 84
Plocha pro umístění 85
Přesun pračky na místo instalace 85
Demontáž přepravní pojistky 86
Montáž přepravní pojistky 88
Vyrovnání 89
Vyšroubování a zajištění nohy 89
Vestavba pod pracovní desku 90
Věžové uspořádání pračky a sušičky 90
Systém ochrany před škodami způsobenými vodou 91
Přívod vody 92
Připojení přívodní hadice vody 92
Odtok vody 93
Nasazení oblouku 93
Přímé připojení k sifonu umyvadla 94
Elektrické připojení 95

Technické údaje **96**
Prohlášení o shodě 97

Údaje o spotřebě **98**

Nastavení **99**
Vyvolání nastavení 99
Volba nastavení 99
Zpracování nastavení 99

Obsah

Ukončení nastavení ... 99
Jazyk ... 100
TwinDos ... 100
Stupeň znečištění ... 101
Hlasitost bzučáku ... 101
Tón tlačítek ... 101
Uvítací tón ... 101
Spotřeba ... 101
PIN kód ... 102
Jednotky ... 102
Jas ... 102
Nastav. vyp. displeje ... 103
Info o programu ... 103
Memory ... 103
Prodl. předep. bavlny ... 103
Doba namáčení ... 104
Šetrný chod ... 104
Snížení teploty ... 104
Více vody ... 104
Hladina vody + ... 104
Max.hladina máchání ... 105
Ochlazení prací lázně ... 105
Nízký tlak vody ... 105
Ochr. proti pomačk. ... 105
Miele@home ... 106
Vzdálené ovládání ... 107
SmartGrid ... 107
RemoteUpdate ... 108
Autorská práva a licence na komunikační modul ... 109

Prací a ošetřovací prostředky ... 110
Prací prostředek ... 110
Speciální prací prostředky ... 111
Prostředky na ošetřování textilu ... 112
Doplňkový prostředek ... 112
Ošetřování přístroje ... 112

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení. Přepravní obaly odebere zpět Váš specializovaný prodejce Miele.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.

Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Tato pračka odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Než uvedete pračku do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození pračky.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci pračky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Tento návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

▶ Tato pračka je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

▶ Tato pračka není určena pro provozování venku.

▶ Používejte pračku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k praní textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro praní v automatické pračce. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl určen, a za škody vyplývající z chybné obsluhy.

▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné pračku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí pračku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí pračku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti pračky. Nikdy jim nedovolte, aby si s pračkou hrály.

Technická bezpečnost

▶ Dbejte pokynů v kapitole „Instalace“ a respektujte kapitolu „Technické údaje“.

▶ Před instalací je nutno pračku zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu zjevnému poškození. Poškozenou pračku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

▶ Před připojením pračky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

▶ Elektrickou bezpečnost této pračky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů.
Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace budovy prověřena kvalifikovaným elektrikářem.
Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky apod. (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.

▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.

▶ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

▶ Opravy pračky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

▶ V případě poruchy nebo při čištění a ošetřování je pračka elektricky odpojená od sítě jen tehdy, když:

- je vytažená síťová zástrčka pračky ze zásuvky nebo
- je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
- je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

▶ Pračku připojujte na vodu jen pomocí nové sady hadic. Staré sady hadic nesmíte již znovu používat. Hadice pravidelně kontrolujte. Můžete je pak včas vyměnit a zabránit škodám způsobeným vodou.

▶ Hydrodynamický tlak vody musí být nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1.000 kPa.

▶ Tato pračka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Na pračce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

Provozní zásady

▶ Neumísťujte pračku v místnostech, ve kterých může teplota klesnout pod bod mrazu. Namrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

▶ Před uvedením pračky do provozu odstraňte na zadní straně přístroje přepravní pojistku (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Odstranění přepravní pojistky“). Neodstraněná přepravní pojistka může při odstřeďování způsobit poškození pračky a vedle stojícího nábytku nebo přístrojů.

▶ Na dobu delší nepřítomnosti (např. dovolená) uzavřete vodovodní kohoutek, a to především tehdy, když není v blízkosti pračky podlahová výpusť (kanál).

▶ Nebezpečí vyplavení!
Před zavěšením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí. Síla vytékající vody může vypouštěcí hadici vytlačit z umyvadla.

▶ Dbejte na to, aby se s prádlem nepraly cizí předměty (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské sponky). Cizí předměty mohou poškodit součásti přístroje (např. prací vanu, prací buben). Poškozené součásti mohou zase poškodit prádlo.

▶ Pozor při otvírání dvířek po použití funkce s párou. Hrozí nebezpečí popálení vystupující párou a vysokými teplotami na povrchu bubnu i na skleněném průhledu. Ustupte o krok a počkejte, dokud se pára nerozplyne.

▶ Maximální množství naplnění je 9,0 kg (suchého prádla). Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole „Přehled programů“.

▶ Při správném dávkování pracích prostředků není třeba automatickou pračku odvápňovat. Pokud by se přesto ve Vašem přístroji vyskytly ve větší míře usazeniny vodního kamene, používejte k odvápnění pouze speciální odvápňovací prostředek na bázi přírodní kyseliny citronové. Miele doporučuje odvápňovací prostředek Miele, který si můžete objednat přes internet na adrese shop.miele.cz nebo u vašeho specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele. Striktně dodržujte pokyny uvedené na odvápňovacím prostředku.

▶ Textilie, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, musí být před vypráním důkladně vymáchány v čisté vodě.

▶ V pračce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Mohly by se poškodit součásti přístroje a vzniknout jedovaté výpary. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

▶ V bezprostřední blízkosti pračky nebo na ní nikdy nepracujte s čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Při potřísnění by se mohly poškodit plastové povrchy.

▶ Prostředky k barvení textilií musí být vhodné pro používání v pračkách a smí se používat jen v míře, jaká je obvyklá v domácnosti. Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobce pro jejich použití.

▶ Prostředky pro odbarvování textilií obsahují sloučeniny síry, které mohou vyvolat korozi. Odbarvovací prostředky se v pračce nesmí používat.

▶ Pokud se dostane prací prostředek do očí, ihned oči důkladně opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud ho nedopatřením spolknete, poraďte se ihned s lékařem. Osoby s poškozenou nebo citlivou pokožkou by se měly kontaktu s pracím prostředkem vyvarovat.

Příslušenství a náhradní díly

▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká veškerá záruka nebo ručení poskytované společností Miele.

▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele montážní sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla montážní sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto pračku.

▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou, záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vaší pračky.

Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Obsluha pračky

Ovládací panel

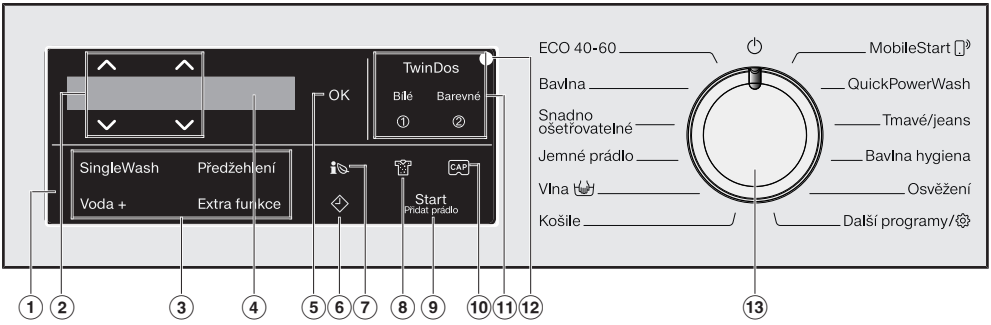

① **ovládací pole**
Ovládací pole je tvořeno displejem a různými senzorovými tlačítky. Jednotlivá senzorová tlačítka jsou vysvětlena v následujícím.

② **senzorová tlačítka** ∧∨
Senzorovými tlačítky ∧∨ je možno měnit hodnoty na displeji. Senzorovým tlačítkem ∧ se zvyšuje hodnota nebo posouvá výběrový seznam nahoru, senzorovým tlačítkem ∨ se snižuje hodnota nebo posouvá výběrový seznam dolů.

③ **senzorová tlačítka pro extra funkce**
Prací programy můžete doplnit extra funkcemi.
Jestliže byl zvolen prací program, svítí tlumeně senzorová tlačítka možných extra funkcí.

④ **displej**
Na displeji se zobrazují anebo volí následující hodnoty:

1. Teplota, počet otáček a zbývající doba zvoleného pracího programu.
2. Jednotlivé hodnoty výběrových seznamů extra funkcí a nastavení.

⑤ **senzorové tlačítko OK**
Senzorovým tlačítkem *OK* potvrzujete zvolené hodnoty.

⑥ **senzorové tlačítko** ⏲
Senzorovým tlačítkem ⏲ se spouští předvolba startu. Pomocí předvolby startu můžete odložit spuštění programu. Spuštění programu lze odložit o 15 minut až maximálně 24 hodin. Tak můžete například využívat výhodné noční elektrické tarify. Další informace získáte v kapitole „Předvolba startu“.

⑦ **senzorové tlačítko**
Pomocí senzorového tlačítka zjistíte informace o spotřebě energie a vody své pračky.
Další informace najdete v kapitole „Ekologické praní“, odstavec „Feedback (eko informace)“.
Na displeji se zobrazují tyto informace:

– Před prováděním programu prognóza spotřeby energie a vody.
– V průběhu programu nebo na konci programu skutečná spotřeba energie a vody.

⑧ **senzorové tlačítko**
Můžete uvést tři stupně znečištění prádla. Senzorové tlačítko je aktivní jen při aktivovaném senzorovém tlačítku TwinDos.

⑨ **senzorové tlačítko Start/Přidat prádlo**

Ⓐ Jakmile je možné spustit program, senzorové tlačítko pomalu bliká. Stisknutím senzorového tlačítka *Start/Přidat prádlo* se spustí zvolený program. Senzorové tlačítko trvale svítí.

Ⓑ Po spuštění programu umožňuje senzorové tlačítko *Start/Přidat prádlo* doplnění prádla.

⑩ **senzorové tlačítko** CAP
Těmito senzorovými tlačítky můžete aktivovat dávkování pracího prostředku z kapsle.

⑪ **senzorová tlačítka TwinDos s doplňkovými senzorovými tlačítky Bílé a Barevné**
Senzorovým tlačítkem *TwinDos* deaktivujete nebo aktivujete automatické dávkování pracích prostředků.
Podle barevného složení prádla ovládáte senzorovým tlačítkem *Bílé* nebo *Barevné* složení dávkování pracího prostředku.
Další informace získáte v kapitole „TwinDos“.

⑫ **optické rozhraní**
Slouží servisní službě jako přenosový bod.

⑬ **volič programů**
pro zvolení programu a pro vypnutí.
Zvolením programu se pračka zapne a nastavením voliče programů do polohy ⏻ vypne.

Displej

Na základním displeji se zleva doprava zobrazují následující hodnoty:

- zvolená teplota praní
- zvolené otáčky při odstřeďování
- doba trvání programu

Příklady ovládání

Pohyb ve výběrovém seznamu

Podle přetáčecí lišty na displeji poznáte, že je k dispozici výběrový seznam.

Stisknutím senzorového tlačítka ∨ se výběrový seznam posune dolů. Stisknutím senzorového tlačítka ∧ se výběrový seznam posune nahoru. Senzorovým tlačítkem *OK* se aktivuje položka zobrazená na displeji.

Označení zvolené položky

Aktivovaná položka ve výběrovém seznamu je vyznačená zatržítkem ✓.

Nastavení číselných hodnot

Číselná hodnota je bíle podsvícená. Stisknutím senzorového tlačítka ∨ se číselná hodnota sníží. Stisknutím senzorového tlačítka ∧ se číselná hodnota zvýší. Senzorovým tlačítkem *OK* se aktivuje číselná hodnota zobrazená na displeji.

Opuštění submenu

Submenu opustíte zvolením Zpět ⮌.

⚠ Poškození v důsledku chybného umístění a připojení.
Chybné umístění a připojení pračky vede k závažným věcným škodám.
Dbejte kapitoly „Instalace“.

Odstranění ochranné fólie a reklamních nálepek

■ Odstraňte:

- ochrannou fólii (pokud je k dispozici) z dvířek.
- všechny reklamní nálepky (pokud jsou k dispozici) z přední strany a z horního krytu.

Neodstraňujte nálepky, které vidíte po otevření dvířek (např. typový štítek).

Na této pračce byl proveden úplný test funkčnosti, proto se v bubnu nachází zbytek vody.

Vyjmutí kartuší s pracími prostředky a kolena z bubnu

V bubnu se nachází dvě kartuše s pracími prostředky pro automatické dávkování pracího prostředku a koleno pro vypouštěcí hadici.

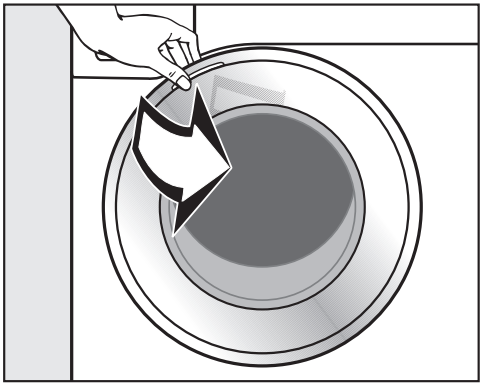

■ Otevřete dvířka.

■ Vyjměte obě kartuše a koleno.

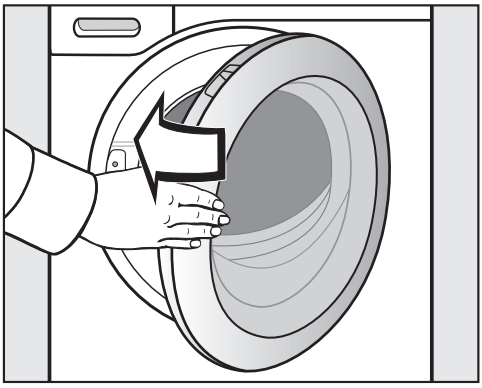

■ Dvířka lehce přibouchněte.

Miele@home

Vaše pračka je vybavená vestavěným WiFi modulem.

Pro použití potřebujete:

- WiFi síť
- aplikaci Miele@mobile
- uživatelský účet u Miele. Uživatelský účet můžete vytvořit prostřednictvím aplikace Miele@mobile.

Aplikace Miele@mobile Vás vede při navazování spojení mezi pračkou a domácí WiFi sítí.

Poté, co pračku začleníte do WiFi sítě, můžete pomocí aplikace provádět například následující akce:

- dálkově ovládat svoji pračku
- vyvolat informace o provozním stavu své pračky
- vyvolat informace o průběhu programu své pračky

Zařazením pračky do WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když je pračka vypnutá.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší pračky k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou disponibilitu nabízených funkcí.

Disponibilita Miele@home

Použití aplikace Miele závisí na disponibilitě Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k disponibilitě obdržíte na internetové stránce www.miele.com.

Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.

Zapnutí pračky

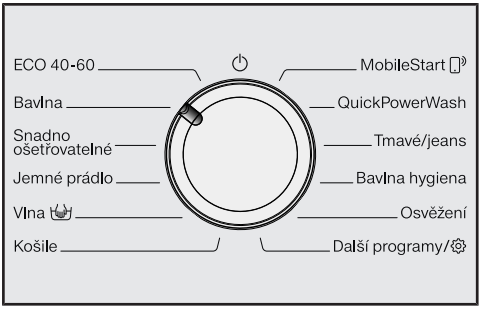

- Otočte volič programů na program *Bavlna*.

Zazní uvítací signál a zobrazí se uvítací obrazovka.

Displej Vás provede **5 kroky** prvního uvedení do provozu.

1. Nastavení jazyka displeje

Budete vyzváni, abyste nastavili požadovaný jazyk displeje. Změna jazyka je kdykoli možná uvedením voliče programů do polohy *Další programy* v podpoložce Nastavení.

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud na displeji nebude požadovaný jazyk.
- Potvrďte jazyk stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

2. Inicializace Miele@home

Na displeji se objeví toto hlášení:
i Miele@home

- Potvrďte tlačítkem *OK*.

Na displeji se objeví toto hlášení:
Připojit nyní

- Chcete-li Miele@home vytvořit hned, stiskněte senzorové tlačítko *OK*.
- Chcete-li vytvoření odložit na později, stiskněte senzorové tlačítko ∨, na displeji se objeví Připojit později, potvrďte tlačítkem *OK*.

Na displeji se objeví následující možnost volby:

1. Připojit přes WPS
2. Připojit přes aplikaci

- Zvolte požadovaný způsob připojení.

Provedení spojení přes WPS

- Řiďte se výzvami na displeji.

Provedení spojení přes aplikaci Miele

Na displeji se zobrazuje Čekání na aplikaci.

- Přejděte nyní do aplikace Miele.
- Proveďte v aplikaci Miele další kroky pro přihlášení.

3. Odstranění přepravní pojistky

⚠ Poškození v důsledku neodstraněné přepravní pojistky.
Neodstraněná přepravní pojistka může vést k poškození pračky a vedle ní umístěného nábytku nebo přístrojů.
Odstraňte přepravní pojistku podle popisu v kapitole „Umístění a připojení“.

Na displeji se objeví toto hlášení:

ℹ Odstraňte přepravní pojistku

■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

4. Uvedení TwinDos do provozu

V nastavení z výroby jsou přednastavené údaje UltraPhase 1 a UltraPhase 2 a musíte je jen potvrdit.

Na displeji se objeví toto hlášení:
ℹ TwinDos

■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Na displeji se objeví toto hlášení:
Nastavit nyní

■ Chcete-li TwinDos vytvořit hned, stiskněte senzorové tlačítko *OK*.

■ Chcete-li vytvoření odložit na později, stiskněte senzorové tlačítko ∨, na displeji se objeví Nastavit později, potvrďte tlačítkem *OK*.

Provedení nastavení pro přihrádku ①

V dodaném stavu jsou přednastavené údaje UltraPhase 1.

■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Na displeji se objeví:
ℹ Nastavte dávkování. Zohledněte tvrdost vody.

■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Dávkované množství UltraPhase 1 pro **(rozmezí tvrdosti II)** je přednastavené.

■ Potvrďte přednastavenou hodnotu senzorovým tlačítkem OK. Pokud hodnotu chcete opravit, použijte senzorová tlačítka ∨∧ a potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

UltraPhase 1	
rozmezí tvrdosti I	46 ml
rozmezí tvrdosti II	58 ml
rozmezí tvrdosti III	70 ml

Na displeji se objeví:
ℹ Zasuňte ①

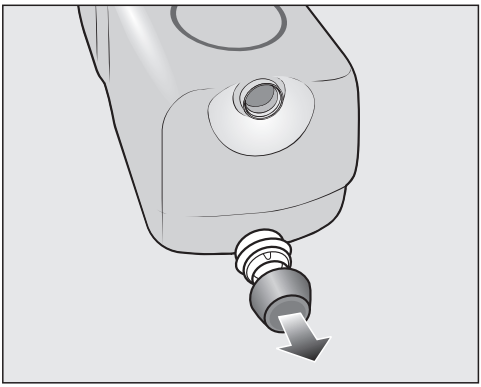

■ Odstraňte zátku z dodané kartuše s pracím prostředkem **UltraPhase 1**.

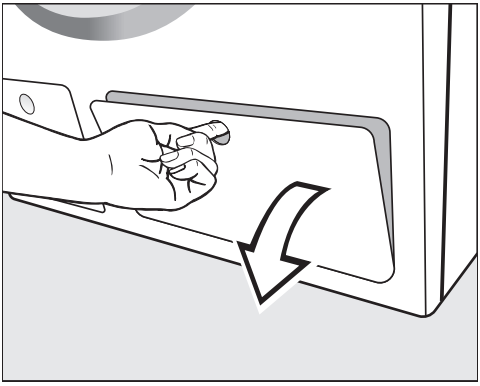

■ Otevřete kryt pro TwinDos.

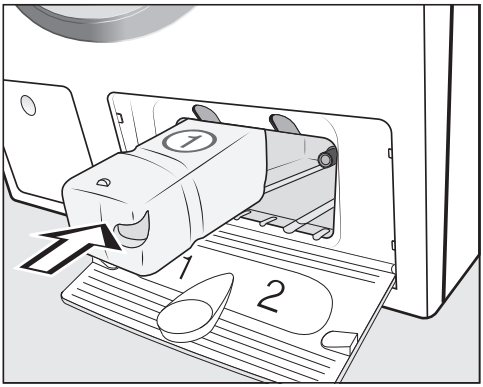

■ Zasouvejte kartuši s pracím prostředkem **UltraPhase 1** do **přihrádky 1**, dokud nezaklapne západka.

Provedení nastavení pro přihrádku ②

V dodaném stavu jsou přednastavené údaje UltraPhase 2.

Po zasunutí kartuše se zobrazení na displeji změní na:

- Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Dávkované množství UltraPhase 2 pro **(rozmezí tvrdosti II)** je přednastavené.

- Potvrďte přednastavenou hodnotu senzorovým tlačítkem OK. Pokud hodnotu chcete opravit, použijte senzorová tlačítka ∨∧ a potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

UltraPhase 2		
	rozmezí tvrdosti I	36 ml
	rozmezí tvrdosti II	45 ml
	rozmezí tvrdosti III	54 ml

Na displeji se objeví:
i Zasuňte ②

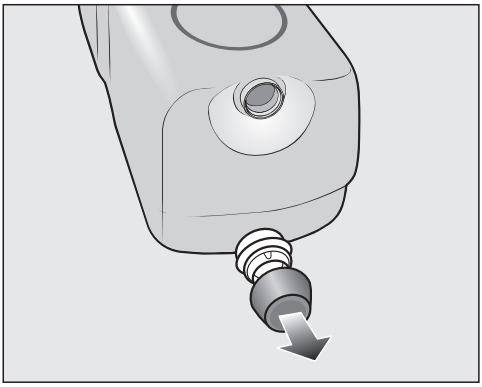

- Odstraňte zátku z dodané kartuše s pracím prostředkem **UltraPhase 2**.

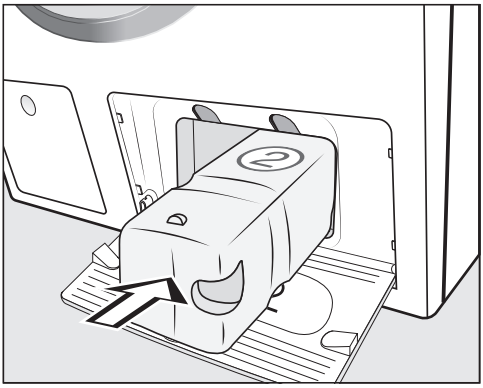

- Zasouvejte kartuši s pracím prostředkem **UltraPhase 2** do **přihrádky 2**, dokud nezaklapne západka.

Při zasouvání kartuše se zobrazení na displeji změní na:
i „TwinDos“ je nastavený. Lze změnit v „Nastavení“.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.
- Zavřete kryt pro TwinDos.

5. Spuštění programu pro kalibraci

Pro optimální spotřebu vody a elektrického proudu a pro optimální výsledek praní musí být provedena kalibrace pračky.

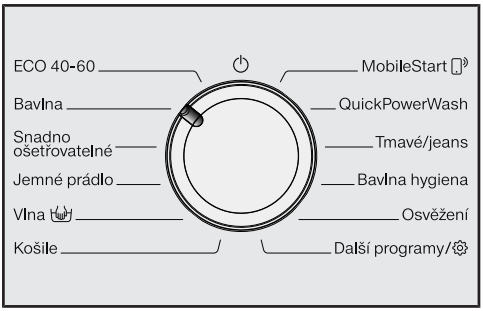

K tomu **musíte** spustit program *Bavlna* bez prádla a bez pracích prostředků.

Spuštění jiného programu je možné až po kalibraci.

Na displeji se objeví toto hlášení:

Otevřete a spusťte program „Bavlna 90 °C“ bez prádla

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨, dokud se nerozsvítí senzorové tlačítko *OK*, a potvrďte tlačítkem *OK*.

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Program pro kalibraci pračky je spuštěný. Trvá asi 2 hodiny.

Konec je indikován hlášením na displeji:

i Zprovoznění ukončeno

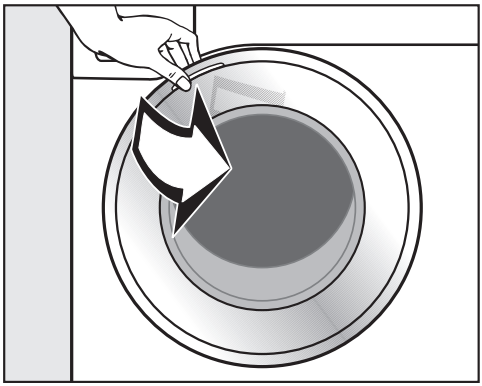

- Uchopte dvířka a otevřete je.

Tip: Nechte pootevřená dvířka, aby mohl vyschnout buben.

- Otočte volič programů do polohy ⏻.

Praní z hlediska ochrany životního prostředí

Spotřeba energie a vody

- Využívejte maximální kapacitu náplně příslušného pracího programu. Spotřeba elektrické energie a vody je potom nejnižší ve vztahu k celkovému množství prádla.
- Programy účinné z hlediska spotřeby elektrické energie a vody zpravidla trvají déle. Prodloužením doby provádění programu je možné snížit dosaženou teplotu vody při zachování stejného výsledku praní.

  Například program ECO 40-60 trvá déle než program Bavlna 40 °C nebo 60 °C. Program ECO 40-60 je účinnější z hlediska spotřeby elektrické energie a vody, trvá však déle.
- V programu Expres 20 perte drobné, mírně znečištěné prádlo.
- Moderní prací prostředky umožňují prát při snížených teplotách (např. 20 °C). Z důvodu úspory energie použijte příslušná nastavení teploty.

Hygiena v pračce

Při praní s nízkými teplotami nebo tekutými pracími prostředky hrozí nebezpečí vytváření choroboplodných zárodků a zápachů v pračce. Proto Miele doporučuje pračku jednou za měsíc vyčistit.

Když se na displeji objeví hlášení Hygiena info: použijte program s min. 75 °C nebo „Čištění přístroje“, pračka se musí vyčistit.

Informace k následnému strojovému sušení

Zvolené otáčky při odstřeďování mají vliv na zbytkovou vlhkost prádla a emise hluku pračky.

Čím vyšší otáčky při odstřeďování zvolíte, tím menší je zbytková vlhkost prádla. Zvýší se ovšem emise hluku pračky.

Pro úsporu energie při sušení zvolte nejvyšší možný počet otáček při odstřeďování pro příslušný prací program.

Spotřeba pracích prostředků

- Pro přesné dávkování využívejte automatické dávkování pracího prostředku.
- Při dávkování dbejte stupně znečištění prádla.
- Používejte maximálně tolik pracího prostředku, kolik je uvedeno na jeho obalu.

Feedback

Pomocí senzorového tlačítka zjistíte informace o spotřebě energie a vody své pračky.

Na displeji se zobrazují tyto informace:

- Před prováděním programu prognóza spotřeby energie a vody.
- V průběhu programu nebo na konci programu skutečná spotřeba energie a vody.

1. Prognóza

■ Po zvolení pracího programu stiskněte senzorové tlačítko .

Sloupcový diagram zobrazuje prognózu spotřeby elektrické energie a vody.

Čím více sloupečků (|) se zobrazuje, tím vyšší bude spotřeba energie nebo vody.

Prognóza se mění podle zvoleného pracího programu, teploty a voleb.

■ Stiskněte senzorové tlačítko *OK* nebo počkejte, dokud se displej opět automaticky nevrátí do základního zobrazení.

2. Skutečná spotřeba

V průběhu programu a na konci programu můžete odečíst skutečnou spotřebu energie a vody.

■ Stiskněte senzorové tlačítko .

■ Pro přechod k zobrazení prognózy spotřeby vody tiskněte senzorová tlačítka ∨∧.

Spotřeba se mění s postupem programu.

Otevřením dvířek nebo automatickým vypnutím po skončení programu se údaje opět vrátí k prognóze.

Tip: V Nastavení si můžete v položce Spotřeba nechat zobrazit údaje o spotřebě posledního pracího programu.

1. Připravit prádlo

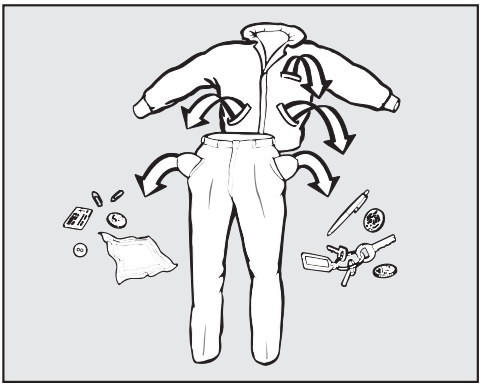

- Vyprázdněte kapsy.

⚠ Poškození cizími předměty.
Hřebíky, mince, kancelářské sponky atd. mohou poškodit textilie a součásti.
Před praním zkontrolujte prádlo ohledně cizích předmětů a odstraňte je.

Roztřídění prádla

- Roztřiďte textilie podle barev a symbolů na etiketách k ošetření (v límci nebo bočním švu).

Tip: Tmavé textilie při prvních praních často trochu pouští barvu. Aby se nic nezabarvilo, perte světlé a tmavé prádlo zvlášť.

Předběžné ošetření skvrn

- Případné skvrny na textiliích před praním odstraňte; pokud možno dokud jsou čerstvé. Skvrny odstraníte tak, že se jich budete lehce dotýkat nezabarvujícím nebo neodbarvujícím hadříkem. Nedřít!

Tip: Skvrny (např. od krve, vajec, kávy, čaje) se často dají odstranit pomocí malých triků, které najdete v lexikonu praní Miele. Lexikon praní si můžete vyžádat nebo do něho nahlédnout buď přímo u Miele, nebo přes internetovou stránku.

⚠ Poškození čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla
Čisticí benzin, prostředky na skvrny atd. mohou poškodit plastové části.
Při ošetřování textilií dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění částí z umělé hmoty.

⚠ Nebezpečí výbuchu v důsledku čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla.
Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla může vzniknout výbušná směs.
V pračce nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Všeobecné tipy

- Záclony: odstraňte háčky, šňůrky a pásky nebo je svažte do uzlíku.
- Podprsenky: přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti.
- Před praním zapněte klasické zipy, suché zipy, háčky a očka.
- Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.

Neperte textilie, které jsou deklarovány jako **nevhodné** pro praní v pračce (symbol pro ošetřování).

Volba programu

Existují 3 možnosti volby programu:

1. Volba standardních programů voličem programů

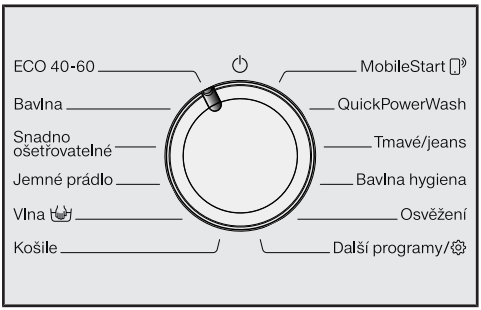

- Otočte volič programů na požadovaný program.

Na displeji se zobrazuje zvolený program. Potom displej přejde do základního zobrazení.

2. Volba dalších programů pomocí polohy voliče programů „Další programy/⚙“ a displeje:

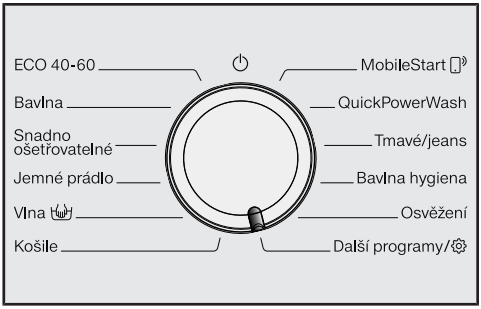

- Otočte volič programů do polohy *Další programy/⚙*.

Na displeji se zobrazuje:

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program.
- Potvrďte program senzorovým tlačítkem *OK*.

Podle zvoleného programu se zobrazí přednastavené parametry programu.

3. Volba programů pomocí polohy voliče programů MobileStart a Miele App

Tip: Pro použití *MobileStart* musí být pračka připojená k WiFi síti a musí být zapnuté Vzdálené ovládání.

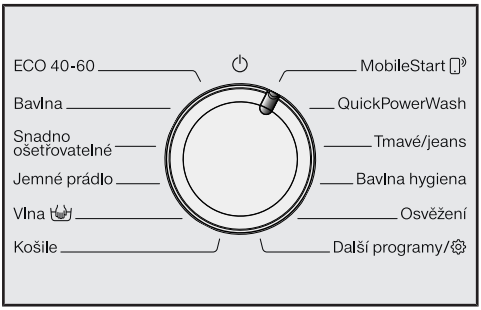

- Otočte volič programů do polohy *MobileStart*.

Na displeji se zobrazuje:
Vložte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte „Start". Přístroj lze ovládat vzdáleně.

- Řiďte se pokyny na displeji a spusťte program.

Na displeji se zobrazuje:
MobileStart

Pračku lze nyní ovládat pomocí Miele App.

Otevření dvířek

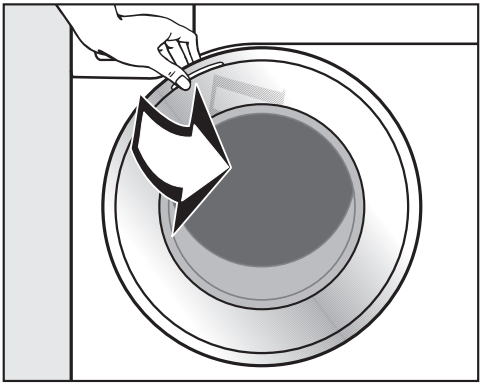

■ Uchopte dvířka a otevřete je.

Než naplníte buben prádlem, zkontrolujte ho, zda v něm nejsou zvířata nebo cizí tělesa.

Při maximálním množství naplnění je relativně nejnižší spotřeba elektrické energie a vody vzhledem k celkovému množství naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje vytváření záhybů.

■ Vložte rozvinuté prádlo do bubnu a volně je rozložte.

Různě velké kusy prádla zesílí prací účinek a prádlo se při odstřeďování lépe rozdělí.

Tip: Respektujte maximální množství naplnění různých pracích programů. Na displeji je při volbě programu vždy uvedeno příslušné množství naplnění.

Zavření dvířek

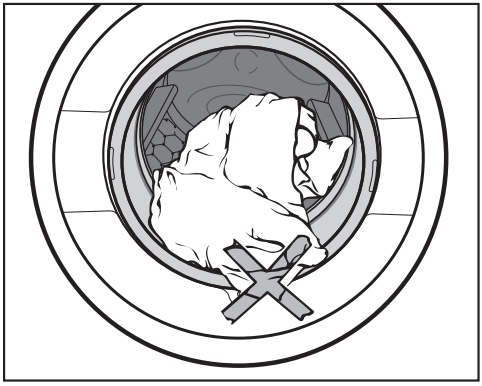

■ Dávejte pozor, aby se prádlo nepřiskřípllo mezi dvířky a těsněním.

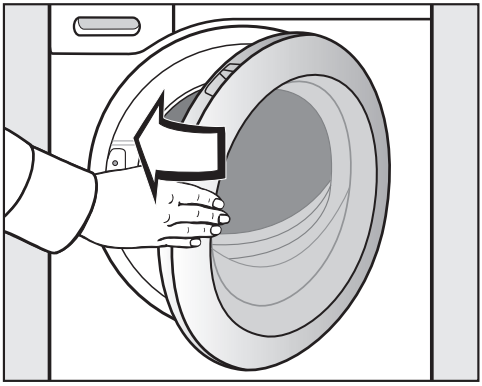

■ Dvířka lehce přibouchněte.

4. Zvolit nastavení programu

Volba teploty a otáček

Můžete změnit přednastavenou teplotu a otáčky pracího programu, pokud to program připouští.

Teploty dosažené v pračce se mohou lišit od zvolených teplot. Kombinací použité energie a doby praní se dosahuje optimálního výsledku praní.

- Tiskněte senzorová tlačítka ∨∧ nad nebo pod údajem teploty nebo otáček na displeji, dokud se na displeji nebude zobrazovat požadovaná teplota resp. otáčky.

Volba extra funkcí

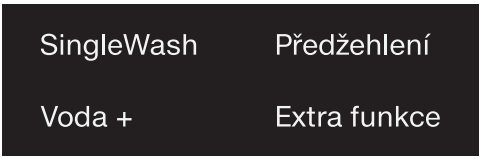

- Stiskněte senzorové tlačítko s požadovanou extra funkcí, které se pak jasně rozsvítí.

Tip: K jednomu programu praní můžete zvolit několik extra funkcí.

Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech programů. Jestliže některá extra funkce tlumeně nesvítí, není pro prací program přípustná (viz kapitola „Extra funkce“).

Senzorové tlačítko Extra funkce

Senzorovým tlačítkem *Extra funkce* můžete zvolit další extra funkce.

- Stiskněte senzorové tlačítko *Extra funkce*.

Na displeji se zobrazuje:

- Tiskněte senzorová tlačítka ∨∧, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná extra funkce.
- Potvrďte extra funkci senzorovým tlačítkem *OK*.

Stupeň znečištění

Senzorové tlačítko je aktivní jen při aktivním senzorovém tlačítku TwinDos. Další informace v kapitole „5. Přidat prací prostředek“, odstavec „TwinDos“.

Předvolba startu/SmartStart

Předvolba startu

Pomocí předvolby startu můžete odložit spuštění programu.

Tato funkce je aktivní, když je vypnuté nastavení SmartGrid.

Hodiny lze nastavit na hodnotu od 00 do 24. Minuty lze nastavovat v krocích po 15 minutách od 00 do 45.

Předvolení času startu

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Na displeji se zobrazí následující:

- Senzorovými tlačítky ∨∧ nastavte hodiny. Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Displej se změní:

- Senzorovými tlačítky ∨∧ nastavte minuty. Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Tip: Když senzorová tlačítka ∨∧ podržíte stisknutá, následuje automatické snižování příp. zvyšování hodnot.

Zrušení předvolby startu

Před spuštěním programu lze zrušit předvolený čas startu.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Na displeji se zobrazuje předvolený čas startu.

- Senzorovými tlačítky ∨ ∧ nastavte časovou hodnotu 00:00 h. Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Předvolený čas startu byl zrušen.

Po spuštění programu lze předvolený čas startu změnit nebo zrušit již jen stornováním programu.

Změna předvolby startu

Před spuštěním programu lze změnit předvolený čas startu.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Pokud si to přejete, změňte uvedený čas a potvrďte ho senzorovým tlačítkem *OK*.

4. Zvolit nastavení programu

SmartStart

Funkcí SmartStart definujete časový interval, během něhož se automaticky spouští Vaše pračka. Spuštění se provádí signálem např. od Vašeho dodavatele elektrické energie, když je zvláště příznivý tarif.

Tato funkce je aktivní, když je zapnuté nastavení SmartGrid.

Časový interval můžete definovat od 15 minut do 24 hodin. V tomto časovém intervalu Vaše pračka čeká na signál od dodavatele energie. Pokud v definované časovém intervalu není vyslán žádný signál, spustí pračka prací program.

Nastavení časového intervalu

Pokud jste v nastaveních aktivovali funkci SmartGrid, po stisknutí senzorového tlačítka ⏲ se na displeji již nebude zobrazovat Start za, nýbrž SmartStart za (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „SmartGrid“).

Postup je stejný jako při nastavování času při předvolbě startu.

- Senzorovými tlačítky ∨∧ nastavte hodiny a potvrďte je senzorovým tlačítkem *OK*.

Hodiny se uloží a je označený blok číslic představujících minuty.

- Senzorovými tlačítky ∨∧ nastavte minuty a potvrďte je senzorovým tlačítkem *OK*.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo* pro spuštění pracího programu pomocí funkce SmartStart.

Na displeji se zobrazí následující:

Pračka Vám poskytuje různé možnosti přidávání pracího prostředku.

TwinDos

Tato pračka je vybavená systémem TwinDos.

TwinDos musí být aktivovaný, jak je popsáno v kapitole „První uvedení do provozu“.

Popis funkce UltraPhase 1 a UltraPhase 2

UltraPhase 1 je tekutý prací prostředek, který rozpouští špínu a odstraňuje nejběžnější skvrny. UltraPhase 2 je bělicí prostředek a odstraňuje odolné skvrny. Oba prostředky se dávkují v různých okamžicích procesu praní pro dosažení optimálního výsledku praní. UltraPhase 1 a UltraPhase 2 důkladně vyčistí bílé i barevné textilie. UltraPhase 1 a UltraPhase 2 dostanete v kartuších na jedno použití v internetovém obchodu Miele (shop.miele.cz) nebo u specializovaného prodejce Miele.

Aktivace dávkování TwinDos

Dávkování TwinDos je automaticky aktivované u všech programů, v nichž je možné dávkování.

Tip: Dávkovaná množství pracích prostředků jsou přednastavená. Při příliš silném napěnění můžete dávkované množství snížit prostřednictvím Nastavení ⚙TwinDos.

Změna dávkování TwinDos

Můžete změnit navrhované barevné složení prádla.

- Stiskněte senzorové tlačítko *Bílé* nebo *Barevné*.

Deaktivování dávkování TwinDos

- Stiskněte senzorové tlačítko *TwinDos*.

Senzorové tlačítko bude svítit již jen tlumeně a dávkování bude vypnuté.

Použití dalších prostředků pro odstranění skvrn

Když použijete ještě další prostředek pro odstranění skvrn, existují tyto možnosti:

- Použití prostředku Cap Booster a aktivace dávkování z kapsle.
- Naplňte solí na skvrny přihrádku ⊔ v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.

5. Přidat prací prostředek

Volba stupně znečištění

Znečištění prádla se dělí na 3 stupně:

- Lehké
  Není vidět znečištění a skvrny
- Běžné
  Je vidět znečištění nebo několik slabých skvrn
- Silné
  Znečištění nebo skvrny jsou jasně vidět

Množství pracího prostředku dávkované přes TwinDos a množství vody při máchání jsou nastavené pro stupeň znečištění Běžné.

■ Pro zvolení jiného stupně znečištění stiskněte senzorové tlačítko .

Množství pracího prostředku a množství vody při máchání se přizpůsobí stupni znečištění.

Zásuvka pro dávkování pracích prostředků

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky pro domácnost. Dbejte pokynů k použití a dávkování uvedených na obalu pracího prostředku.

Dbejte na to, aby bylo vypnuté dávkování TwinDos.

Plnění pracího prostředku

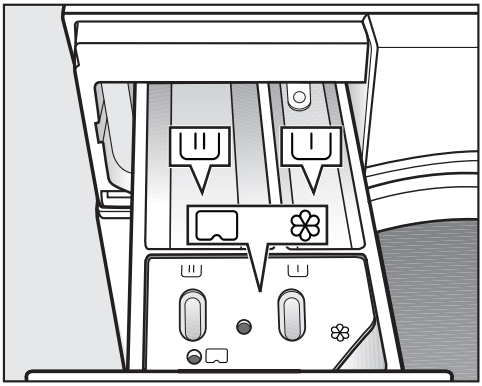

- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a naplňte její komory pracím prostředkem.

Rozdělení zásuvky pracích prostředků

I prací prostředek pro předeprání

II prací prostředek pro hlavní praní a namáčení

❀ avivážní prostředek, tužidlo, tekutý škrob nebo kapsle

Naplnění avivážním prostředkem

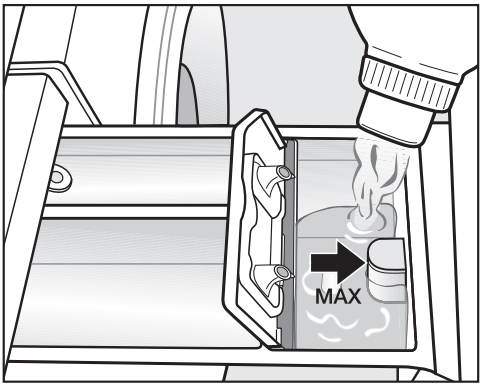

- Avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob dávejte do komory ❀. **Dbejte maximální výšky naplnění.**

S posledním mácháním se prostředek vypláchne. Na konci pracího programu zůstane v komoře ❀ malé množství zbytkové vody.

Po několika automatických škrobeních vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků, zvláště násosku.

5. Přidat prací prostředek

Tipy k dávkování

Při dávkování pracího prostředku dbejte stupně znečištění prádla a množství naplnění. Při menších množstvích naplnění snižte množství pracího prostředku (např. při polovičním naplnění snižte množství pracího prostředku o ⅓).

Příliš málo pracího prostředku:

- způsobí, že prádlo nebude čisté a časem zešedne a ztvrdne.
- napomáhá tvorbě plísní v pračce.
- způsobí, že se z prádla neodstraní všechen tuk.
- napomáhá vytváření vápenatých usazenin na topných tělesech.

Příliš mnoho pracího prostředku

- vede ke špatnému výsledku praní, máchání a odstřeďování.
- způsobí zvýšení spotřeby vody automaticky zapínaným mácháním navíc.
- vyvolá vyšší ekologické zatížení.

Použití tekutých pracích prostředků při předeprání

Použití tekutých pracích prostředků v hlavním praní při aktivovaném předeprání není možné.

Pro praní s aktivovaným předepráním používejte dávkování TwinDos.

Použití tablet nebo tobolek s pracím prostředkem

Tablety nebo tobolky s pracím prostředkem dávejte **vždy** přímo k prádlu do bubnu. Přidávání přes zásuvku pro dávkování pracích prostředků není možné.

Další informace k pracím prostředkům a jejich dávkování získáte v kapitole „Prací prostředky“.

Dávkování z kapsle

Existují kapsle se třemi různými obsahy:

- ❀ = ošetřovací prostředky na textil (např. avivážní prostředky, impregnační prostředky)
- = doplňkové prostředky (např. zesilovače pracího účinku)
- = prací prostředky (jen pro hlavní praní)

Kapsle obsahuje vždy správné množství prostředku na jedno praní.

Kapsle si můžete zakoupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

⚠ Ohrožení zdraví kapslemi.
Látky obsažené v kapslích mohou vést při spolknutí nebo styku s pokožkou k ohrožení zdraví.
Kapsle ukládejte mimo dosah dětí.

Zapnutí dávkování z kapsle

■ Stiskněte senzorové tlačítko CAP.

Na displeji se zobrazuje:

■ Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud na displeji nebude požadovaná kapsle.

■ Potvrďte kapsli senzorovým tlačítkem *OK*.

Vložení kapsle

■ Otevřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

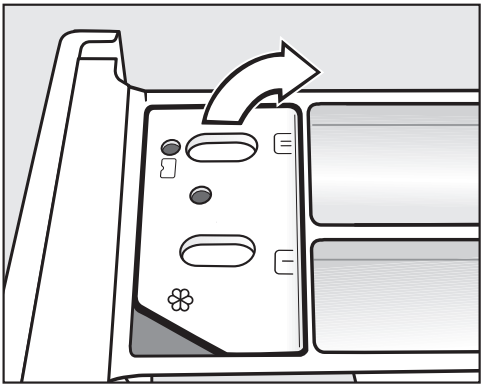

■ Otevřete víko přihrádky ❀/.

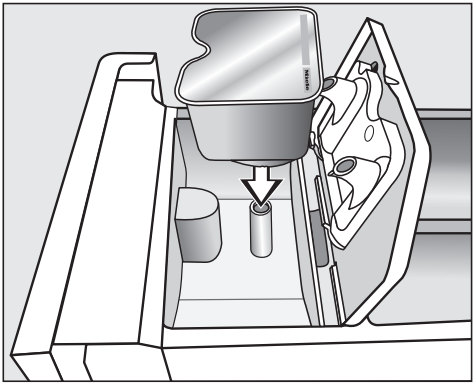

■ Kapsli pevně přitlačte.

5. Přidat prací prostředek

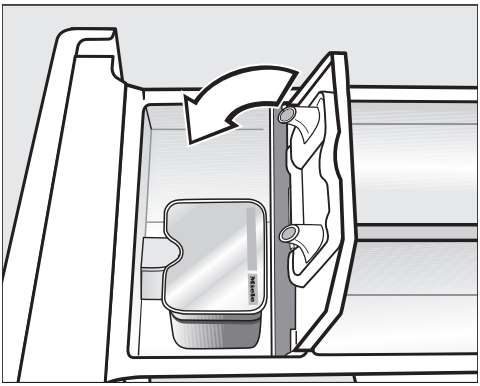

- Zavřete víko a pevně je zatlačte.
- Zavřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Tip: Pokud zvolíte kapsli pro hlavní praní, dávkování TwinDos se automaticky vypne. Na ovládacím panelu zůstane aktivní indikátor dávkování TwinDos.

Při vkládání kapsle do zásuvky pro dávkování pracích prostředků se zásuvka otevře. Je-li nepoužitá kapsle opět odstraněna ze zásuvky pro dávkování pracích prostředků, může vytéci.
Otevřenou kapsli vyřaďte.

Obsah kapsle příslušného druhu se do programu praní přidá ve správném okamžiku.

Při dávkování z kapsle natéká voda do komory výhradně přes kapsli.
Přídavný avivážní prostředek dávejte do komory .

- Po skončení programu odstraňte prázdnou kapsli.

Z technických důvodů zůstane v kapsli malé zbytkové množství vody.

Vypnutí nebo změna dávkování z kapsle

Vypnutí nebo změna jsou možné jen před spuštěním programu.

- Stiskněte senzorové tlačítko CAP.
- Zvolte položku Žádná Cap (vypnout) nebo jiný druh kapsle (změnit).

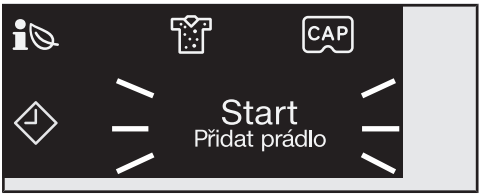

- Stiskněte pomalu blikající senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Uzamknou se dvířka a spustí se prací program.

Na displeji se zobrazuje stav programu.

Pračka Vás informuje o právě dosaženém úseku programu a zbývající době trvání programu.

Pokud byl zvolen čas předvolby startu, zobrazuje se na displeji.

Úspora elektrické energie

Po 10 minutách se vypnou zobrazovací prvky. Senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo* pomalu bliká.

Zobrazovací prvky můžete opět zapnout:

- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo* (nemá vliv na probíhající program).

Doplnění prádla v průběhu programu (AddLoad)

Doplnění nebo odebrání prádla je kdykoli možné, dokud na displeji nesvítí symbol 🔒.

- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Na displeji se zobrazuje:
Prosím, čekejte ...

- Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí:
  Dvířka lze otevřít
- Otevřete dvířka a doplňte prádlo nebo odeberte prádlo.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Prací program pokračuje.

Obecně není doplnění nebo odebrání prádla možné, když:

- teplota pracího roztoku překračuje 55 °C.
- hladina vody v bubnu překračuje určitou hodnotu.

Otevření dvířek a vyjmutí prádla

V ochraně proti pomačkání jsou ještě uzamčená dvířka. Na displeji se zobrazuje střídavě:
Konec/proti pomač.

ℹ Stiskněte Start

- Odemkněte dvířka buď stisknutím senzorového tlačítka *Start*/*Přidat prádlo*, nebo otočením voliče programů do polohy ⏻.

Odemknou se dvířka.

Tip: Po ochraně proti pomačkání se dvířka odemknou automaticky.

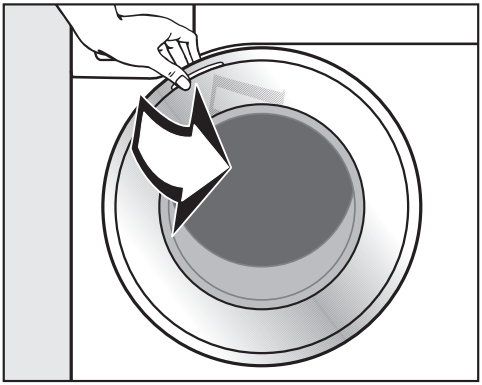

- Uchopte dvířka a otevřete je.
- Vyjměte prádlo.

Nevyjmuté prádlo by se při dalším praní mohlo srazit nebo by mohlo zabarvit jiné prádlo.
Vyjměte všechny kusy prádla z bubnu.

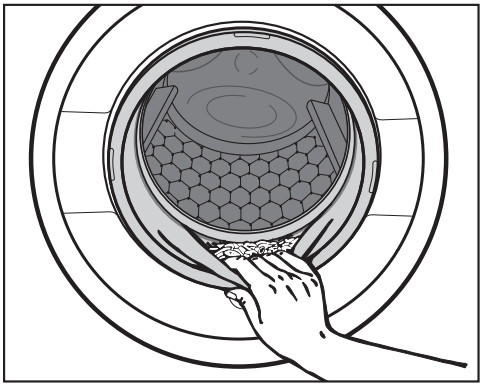

- Zkontrolujte těsnění na dvířkách, zda na něm nejsou cizí tělesa.

Tip: Nechte pootevřená dvířka, aby mohl vyschnout buben.

- Pokud jste použili kapsli, vypotřebenou ji vyjměte ze zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

Tip: Nechte pootevřenou zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohla vyschnout.

Otáčky při závěrečném odstřeďování v pracím programu

Při volbě programu se na displeji zobrazují vždy otáčky optimální pro daný prací program.

V některých pracích programech je možné zvolit vyšší otáčky.

V tabulce jsou uvedeny nejvyšší volitelné otáčky při odstřeďování.

program	ot/min
ECO 40-60	1600
Bavlna	1600
Snadno ošetřovatelné	1200
Jemné prádlo	900
Vlna	1200
Košile	900
QuickPowerWash	1600
Tmavé/jeans	1200
Bavlna hygiena	1600
Osvěžení	–
Hedvábí	600
Outdoor	800
Impregnace	1000
Expres 20	1200
Sportovní oděvy	1200
Automatika plus	1400
Polštáře	1200
Záclony	600
Peří	1200
Nové textilie	1200
Péřové přikrývky	1200
Konečná úprava párou	–
Jen máchání/škrobení	1600
Odčerpání / odstřeďování	1600
Čištění přístroje	600

odstřeďování při máchání

Po hlavním praní a mezi mácháními se prádlo odstřeďuje. Při snížení počtu otáček při závěrečném odstřeďování se případně sníží i počet otáček při máchání.

Zrušení volby závěrečného odstřeďování (stop máchání)

■ Nastavte počet otáček závěrečného odstřeďování (stop máchání).

Prádlo po posledním máchání zůstane ve vodě. Tím se snižuje riziko pomačkání, když prádlo nevyjmete z pračky okamžitě po skončení programu.

Ukončení programu s odstřeďováním

Na displeji se zobrazuje střídavě Stop máchání a optimální otáčky při odstřeďování.

■ Spusťte závěrečné odstřeďování stisknutím senzorového tlačítka *Start/ Přidat prádlo*.

Ukončení programu bez odstřeďování

■ Snižte počet otáček na 0.

■ Stiskněte pomalu blikající senzorové tlačítko *Start/Přidat prádlo*.

Zrušení zvoleného odstřeďování při máchání a závěrečného odstřeďování

■ Před spuštěním pracího programu snižte otáčky při odstřeďování na 0.

Po posledním máchání se odčerpá voda a zapne ochrana proti pomačkání.

Při tomto nastavení se u některých programů provádí extra máchání.

Programy na voliči programů

ECO 40-60	**maximálně 9,0 kg**
textilie	Pro normálně znečištěné bavlněné prádlo
tip	V jednom cyklu praní lze prát dávku smíšeného bavlněného prádla pro teploty 40 °C a 60 °C. Program je pro praní bavlněného prádla nejúčinnější co do spotřeby elektrické energie a vody.
Upozornění pro zkušební ústavy: Zkušební program k dodržení právního předpisu EU k ekologickému designu č. 2019/2023 a udělení energetického štítku podle nařízení č. 2019/2014. Při srovnávacích zkouškách musí být vypnuté dávkování TwinDos.	
Bavlna **90 °C až studená**	**maximálně 9,0 kg**
textilie	Nátělníky, spodní prádlo, prostírání atd., textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny
tip	U textilií se zvláštními hygienickými požadavky používejte program *Bavlna hygiena*.
Informace pro zkušební ústavy: Bavlna 20 °C: program pro mírně znečištěné bavlněné prádlo Zkušební program k dodržení právního předpisu EU k ekologickému designu č. 2019/2023.	
Snadno ošetřovatelné **60 °C až studená**	**maximálně 4,0 kg**
textilie	Textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelné česané bavlny
tip	U textilií náchylných na pomačkání snižte počet otáček při závěrečném odstřeďování.

Přehled programů

Jemné prádlo	**60 °C až studená**	**maximálně 3,0 kg**
textilie	Pro choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy	
tip	U textilií náchylných na pomačkání zrušte odstřeďování.	
Vlna	**40 °C až studená**	**maximálně 2,0 kg**
textilie	Textilie z vlny nebo s příměsemi z vlny	
tip	U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček při závěrečném odstřeďování.	
Košile	**60 °C až studená**	**maximálně 1,0/ kg/2,0 kg**
textilie	Košile a blůzy z bavlny a směsné tkaniny	
tip	- Límce a manžety podle znečištění předem ošetřete. - Pro košile a blůzy z hedvábí používejte program *Hedvábí*. - Pokud je vypnuta přednastavená extra funkce *Předžehlení*, zvýší se maximální množství naplnění na 2,0 kg.	
MobileStart		
Volba programu a ovládání se provádí přes aplikaci Miele.		
QuickPowerWash	**60 °C – 40 °C**	**maximálně 4,0 kg**
textilie	Pro mírně nebo normálně znečištěné textilie, které se perou také v programu *bavlna*	
tip	Prádlo se vypere zvlášť rychle a důkladně díky speciálnímu provlhčení a speciálnímu rytmu praní.	

Tmavé/jeans	**60 °C až studená**	**maximálně 3,0 kg**
textilie	Černé a tmavé prádlo z bavlny, směsné tkaniny a džínsoviny	
tip	- Perte obrácené naruby. - Oblečení z džínsoviny při prvních praních často trochu pouští barvu. Proto perte světlé a tmavé věci zvlášť.	
Bavlna hygiena	**90 °C až 60 °C**	**maximálně 9,0 kg**
textilie	Bavlněné nebo lněné textilie, které jsou v přímém styku s pokožkou nebo pro které existují zvláštní hygienické požadavky, např. spodní prádlo, ložní prádlo, výrobky systému Encasing	
tip	- Bezpečné odstranění virů a bakterií v kombinaci s extra funkcí *AllergoWash* a dávkováním pracího prostředku přes TwinDos s UltraPhase1 a 2. Přezkoušeno a potvrzeno Vysokou školou v Albstadt-Sigmaringen. - Delší doby působení teploty než v programu *Bavlna*. - Respektujte etiketu pro ošetření výrobce.	
Osvěžení		**maximálně 1,0 kg**
textilie	Suché, neznečištěné svrchní oděvy z bavlny, lnu nebo směsných tkanin, které jsou lehce pomačkané. Svrchní oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce a odolné při žehlení .	
tip	- Menší množství prádla zlepšuje konečný výsledek. - Textilie ihned po ukončení programu vyjměte a následně usušte v sušičce programem šetrné vyhlazování nebo jen pověste na ramínko. - Nevhodné pro vlnu a textilie s obsahem vlny	

Přehled programů

Programy v poloze voliče programů další programy/⚙

Hedvábí	**30 °C až studená**	**maximálně 1,0 kg**
textilie	Hedvábí a všechny textilie s možností ručního praní, které neobsahují vlnu	
tip	Jemné punčocháče a podprsenky perte v síťce na prádlo.	
Outdoor	**40 °C až studená**	**maximálně 2,5 kg**
textilie	Funkční textilie jako outdoorové bundy a kalhoty s membránami jako např. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® atd.	
tip	- Zapněte suché zipy a klasické zipy - Nepoužívejte aviváž prostředek - V případě potřeby lze outdoorové textilie dodatečně ošetřit v programu *Impregnace*. Impregnace po každém praní se nedoporučuje.	
Impregnace	**40 °C**	**maximálně 2,5 kg**
textilie	K dodatečnému ošetření textilií z mikrovlákna, lyžařských oděvů nebo prostírání převážně ze syntetických vláken, aby se dosáhlo účinku odpuzování vody a nečistot	
tip	- Textilie musí být čerstvě vyprané a odstředěné nebo usušené. - Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje dodatečné termické ošetření. Dodatečné termické ošetření lze provést usušením v sušičce prádla nebo vyžehlením.	
Expres 20	**40 °C až studená**	**maximálně 3,5 kg**
textilie	Textilie z bavlny, které byly málo nošeny nebo jsou jen minimálně znečištěné	
tip	Extra funkce *Quick* se aktivuje automaticky.	

Sportovní oděvy	**60 °C až studená**	**maximálně 3,0 kg**
textilie	Oblečení pro sport a fitness jako trička a kalhoty, sportovní oblečení z mikrovlákna a flísu	
tip	- Nepoužívejte avivážní prostředek - Respektujte označení výrobce pro ošetření	
Automatika plus	**40 °C až studená**	**maximálně 6,0 kg**
textilie	Podle barev roztříděné prádlo z textilií pro programy *Bavlna* a *Snadno ošetřovatelné*	
tip	Pro každý druh prádla se vždy automaticky přizpůsobí parametry praní (např. hladina vody, rytmus praní a profil odstřeďování), aby se prádlo co nejvíce šetřilo a praní bylo co nejúčinnější.	
Polštáře	**60 °C až studená**	**2 polštáře (40 x 80 cm) nebo 1 polštář 80 x 80 cm**
textilie	Pratelné polštáře s náplní ze syntetiky	
tip	- Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pěnění. K tomu účelu prádlo buď nacpěte do pracího pytle nebo svažte pratelnou páskou. - Respektujte etiketu pro ošetření	
Záclony	**40 °C až studená**	**maximálně 2,0 kg**
textilie	Záclony, které výrobce deklaruje jako vhodné pro praní v pračce	
tip	- Pro odstranění prachu je automaticky zvolena extra funkce *předeprání*. - U záclon náchylných na pomačkání snižte otáčky při odstřeďování nebo je zrušte. - Odstraňte ze záclon háčky	

Přehled programů

Peří	**60 °C až studená**	**maximálně 2,0 kg**
textilie	Bundy, spací pytle, polštáře a jiné textilie naplněné prachovým peřím	
tip	- Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pěnění. K tomu účelu prádlo buď nacpěte do pracího pytle nebo svažte pratelnou páskou. - Respektujte etiketu pro ošetření	
Nové textilie	**40 °C až studená**	**maximálně 2,0 kg**
textilie	Nové textilie z bavlny, syntetických vláken a nové froté textilie	
tip	Z vláken se odstraní výrobní zbytky.	
Péřové přikrývky	**60 °C až studená**	**maximálně 2,5 kg** **1 přikrývka 2,20m x 2,00m**
textilie	Peřiny a polštáře naplněné peřím nebo prachovým peřím	
tip	- Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pěnění. K tomu účelu prádlo buď nacpěte do pracího pytle nebo svažte pratelnou páskou. - Respektujte etiketu pro ošetření	
Konečná úprava párou		**maximálně 2,0 kg**
textilie	Pro snížení pomačkání u vlhkých, čerstvě vypraných a odstředěných svrchních oděvů z bavlny nebo lnu. Svrchní oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce a odolné při žehlení.	
tip	- 5-6 košil odpovídá množství náplně asi 2,0 kg. - Menší množství prádla zlepšuje konečný výsledek. - Textilie ihned po ukončení programu vyjměte a následně usušte v sušičce programem šetrné vyhlazování nebo jen pověste na ramínko. - Nevhodné pro vlnu a textilie s obsahem vlny	

Jen máchání/škrobení	**maximálně 8,0 kg**
textilie	- K vymáchání ručně praných textilií - Ubrusy, ubrousky, pracovní oděvy, které je nutno naškrobit
tip	- U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček při závěrečném odstřeďování. - Prádlo, které se má škrobit, je čerstvě vyprané, ale nesmí se použít aviváž. - Zvláště dobrého vymáchání se dvěma cykly máchání dosáhnete aktivací extra funkce *Voda +*.
Odčerpání / odstřeďování	**–**
tip	- Čerpání: nastavte počet otáček na 0 ot/min - Dávejte pozor na nastavené otáčky

Přehled programů

Nastavení ⚙/ošetřování

Nastavení ⚙

Pomocí nastavení můžete přizpůsobit elektroniku pračky měnícím se požadavkům. Další informace získáte v kapitole „Nastavení“.

Ošetřování

Pro pračku existují dva programy ošetření.

1. Čištění přístroje pro čištění pračky.
2. Údržba TwinDos pro ošetření přihrádek TwinDos ①/②. Další informace získáte v kapitole „Čištění a ošetřování“, odstavec „Ošetření TwinDos“.

Čištění přístroje	**85 °C**	**bez náplně**
Při častém praní s nízkými teplotami hrozí nebezpečí kontaminace pračky. Čištěním pračky se značně sníží počet choroboplodných zárodků, plísní a biofilmu a zabrání se tvorbě zápachů.		
tip	- Optimálního výsledku dosáhnete použitím prostředku Miele IntenseClean na čištění přístrojů. Alternativně můžete použít univerzální práškový prací prostředek. - Prostředek na čištění přístroje nebo univerzální prací prostředek dávkujte přímo do bubnu. - Nedávejte do pračky prádlo. Čištění se provádí s prázdným bubnem.	

Programy praní můžete doplnit extra funkcemi.

Volba extra funkcí

Volba nebo zrušení volby extra funkcí se provádí senzorovými tlačítky na ovládacím panelu. Senzorovým tlačítkem *extra funkce* můžete ve spojení s displejem zvolit 1 další extra funkci.

SingleWash	Předžehlení
Voda +	Extra funkce

- Stiskněte senzorové tlačítko požadované extra funkce.

Příslušné tlačítko se jasně rozsvítí.

Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech pracích programů.

Extra funkce nepřípustná pro prací program nesvítí tlumeně a nelze ji aktivovat stisknutím.

SingleWash

Umožňuje účinné praní velmi malé náplně (< 1 kg) v normálním pracím programu. Zkrátí se doba praní.

Dbejte těchto doporučení:

- Používejte tekutý prací prostředek.
- Snižte množství pracího prostředku maximálně na 50 % hodnoty uvedené pro poloviční náplň.

Předžehlení

Na konci praní se prádlo vyhladí, aby na něm bylo méně záhybů. Pro optimální výsledek snižte maximální množství naplnění o 50 %. Všímejte si údajů na displeji. Malé množství prádla zlepšuje konečný výsledek.

Oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce ⊡ ⊡ a odolné při žehlení ⌓ ⌓.

Voda +

Zvýší se hladina vody při praní a při máchání. V programu „*Jen máchání/škrobení*“ se provádí druhý cyklus máchání.

Pro extra funkci *Voda +* můžete zvolit jiné funkce, jak je popsáno v kapitole „Nastavení“.

Extra funkce volitelné senzorovým tlačítkem Extra funkce

Senzorovým tlačítkem *Extra funkce* můžete zvolit 1 další extra funkci.

Volba extra funkce na displeji

- Stiskněte senzorové tlačítko Extra funkce.

Na displeji se objeví: Žádné extra funkce

- Tiskněte senzorová tlačítka ∨∧, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná extra funkce.
- Potvrďte extra funkci senzorovým tlačítkem *OK*.

Extra funkce je vyznačena symbolem ✓.

Zrušení zvolené extra funkce

- Stiskněte senzorové tlačítko *Extra funkce*.

Na displeji se objeví první volitelná extra funkce.

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud se na displeji nebude zobrazovat Žádné extra funkce.
- Potvrďte Žádné extra funkce senzorovým tlačítkem *OK*.

Předtím zvolená extra funkce byla zase zrušena.

Quick

Průběh programu se zkrátí. Zvýší se mechanika praní a spotřeba energie.

Skvrny

Na čištění prádla znečištěného skvrnami. Změní se průběh pracího programu.

Předeprání

Pro odstranění větších množství špíny jako např. prachu nebo písku.

Namáčení

Pro zvláště silně znečištěné textilie se skvrnami s obsahem bílkovin.

Můžete volit dobu namáčení od 30 minut do 6 hodin v krocích po 30 minutách, jak je popsáno v kapitole „Nastavení“.

Z výroby je nastaveno 30 minut.

Intenzivní

Pro zvlášť silně znečištěné a odolné prádlo. Zesílením mechaniky praní a nasazením většího množství energie pro topení se zvýší účinnost čištění.

Extra tichý

Sníží se hlučnost během pracího programu. Tuto funkci používejte, když chcete prát v dobách klidu. Počet otáček při závěrečném odstřeďování se automaticky nastaví na (stop máchání). Prodlouží se doba trvání programu.

Extra šetrný

Redukuje se pohyb bubnu a zkrátí se doba praní. Mírně znečištěné textilie se vyperou šetrněji.

AllergoWash

Při zvýšených hygienických nárocích na vyprané prádlo. Zvýšenou spotřebou energie se prodlouží doby působení teploty a zvýšeným množstvím vody se zlepší účinek máchání. Vyprané prádlo musí být vhodné pro sušení v sušičce a odolné při žehlení .

Přehled pracích programů a extra funkcí

	SingleWash	Předžehlení	Voda +	Quick
ECO 40-60	–	–	–	–
Bavlna	●	●	●	●
Snadno ošetřovatelné	●	●	●	●
Jemné prádlo	●	●	●	●
Vlna	●	–	–	–
Košile	●	✓	●	●
QuickPowerWash	●	●	–	✓
Tmavé/jeans	●	●	●	●
Bavlna hygiena	–	●	●	●
Osvěžení	–	–	–	–
Hedvábí	●	–	–	–
Outdoor	–	–	●	●
Impregnace	–	–	–	–
Expres 20	–	●	–	✓
Sportovní oděvy	●	–	●	●
Automatika plus	●	●	●	●
Polštáře	–	–	●	●
Záclony	●	●	●	●
Peří	–	–	●	●
Nové textilie	●	●	●	–
Péřové přikrývky	–	–	●	●
Konečná úprava párou	–	–	–	–
Jen máchání/škrobení	–	–	●	–
Čištění přístroje	–	–	–	✓

Skvrny	Předeprání	Namáčení	Intenzivní	Extra tichý	Extra šetrný	Allergo-Wash
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	●	–	–
●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	●	●	●
●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–
●	●	●	–	●	●	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	●	●	●
●	●	●	–	●	●	●
●	●	–	–	●	●	●
●	●	–	–	●	●	●
●	✓	–	–	●	●	●
–	–	–	–	●	●	–
●	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–

● = lze zvolit

✓ = zapíná se automaticky

– = nelze zvolit

Průběh programu

	hlavní praní		máchání		odstřeďování
	hladina vody	rytmus praní	hladina vody	cykly máchání	
ECO 40-60		Ⓐ		2–3[2]	✓
Bavlna		Ⓐ		2-5[1,2,3]	✓
Snadno ošetřovatelné		Ⓑ		2-4[2,3]	✓
Jemné prádlo		Ⓒ		2-4[2,3]	✓
Vlna		Ⓔ		2	✓
Košile		Ⓒ		3-4[3]	✓
QuickPowerWash		Ⓐ		2	✓
Tmavé/jeans		Ⓑ		3-5[2,3]	✓
Bavlna hygiena		Ⓐ		2-5[1,2,3]	✓
Impregnace	–	Ⓑ		1	✓
Hedvábí		Ⓔ		2	✓
Outdoor		Ⓒ		3-4[3]	✓
Expres 20		Ⓐ		1	✓
Sportovní oděvy		Ⓒ		2-3[3]	✓
Automatika plus		ⒶⒷ		2-4[2, 3]	✓
Polštáře [4]		Ⓒ		3-4[3]	✓
Záclony		Ⓒ		3-4[3]	✓
Peří [4]		Ⓒ		3-4[3]	✓
Nové textilie		Ⓑ		2-3[3]	✓
Péřové přikrývky		Ⓒ		3-4[3]	✓
Jen máchání/škrobení		Ⓑ		0-1[5]	✓
Odčerpání / odstřeďování	–	–	–	–	✓
Čištění přístroje		Ⓐ		3	✓

Legenda je uvedena na následující straně.

- = nízká hladina vody
- = střední hladina vody
- = vysoká hladina vody
- Ⓐ = intenzivní rytmus
- Ⓑ = normální rytmus
- Ⓒ = citlivý rytmus
- Ⓔ = rytmus ručního praní
- ✓ = provádí se
- – = neprovádí se

Pračka má plně elektronickou řídicí jednotku s množstevní automatikou. Pračka si sama stanoví nutnou spotřebu vody, a to v závislosti na množství a nasákavosti prádla.

Zde uvedené průběhy programů se vztahují vždy k základnímu programu při maximálním naplnění.

Ukazatel průběhu programu Vaší pračky Vás během pracího programu stále informuje o právě dosaženém úseku programu.

Zvláštnosti v průběhu programu

Ochrana proti pomačkání:
Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu, aby se zamezilo pomačkání prádla.
Výjimka: V programech *Vlna* a *Hedvábí* se ochrana proti pomačkání neprovádí.
Pračku můžete kdykoli otevřít.

[1] Od zvolené teploty 60 °C výše se provádí 2 máchání. Při zvolené teplotě nižší než 60 °C se provádí 3 máchání.

[2] Extra máchání se provádí při:

- příliš velkém napěnění v bubnu
- otáčkách závěrečného odstřeďování nižších než 700 ot/min

[3] Extra máchání se provádí při:

- zvolení extra funkce *Voda +*, když byla v položce *nastavení* aktivována volba Voda navíc nebo Voda + mách. navíc.

[4] Odstřeďování na nejvyšší otáčky: před praním proběhne odstřeďování na maximální otáčky, aby se dostal vzduch z náplně tvořené prachovým peřím. Poté nateče voda přes komoru pro hlavní praní.

[5] Extra máchání se provádí při:
zvolení extra funkce *Voda +*.

PowerWash

Prací postup PowerWash vyvinutý společností Miele se používá v těchto pracích programech:

- Bavlna (při malých a středních množstvích naplnění)
- Snadno ošetřovatelné
- Košile
- Automatika plus
- Jemné prádlo
- *ECO 40-60* (při malých a středních množstvích naplnění)

Princip funkce

Při běžných pracích postupech se pere s větším množstvím vody, než může nasát prádlo. Veškeré toto množství vody se musí ohřát.

Při pracím postupu PowerWash se pere s množstvím vody jen o málo větším, než může nasát prádlo. Voda, která není vázána v prádle, ohřívá buben a prádlo a je stále znovu stříkána do prádla. Tím se sníží spotřeba energie.

Aktivace

Prací postup PowerWash se ve výše uvedených programech aktivuje **automaticky**.

Při následujících podmínkách se prací postup PowerWash neprovádí:

- zvolený počet otáček je menší než 600 ot/min
- pro hlavní praní (,) je zvoleno dávkování z kapsle
- teplota praní překračuje 60 °C
- jsou zvoleny extra funkce jako např. *Předeprání* nebo *Voda +*
- v programu *Bavlna* je větší množství naplnění

Zvláštnosti

- **fáze provlhčení**
  Na začátku programu praní pračka několikrát odstřeďuje. Při odstřeďování je odstředěná voda stříkána opět do prádla, aby se dosáhlo jeho optimálního provlhčení.

  Na konci fáze provlhčení se nastaví optimální hladina vody. Pračka případně odčerpá vodu a přidá trochu čerstvé vody.
- **hluky ve fázi topení**
  Při zahřívání prádla a bubnu může docházet k nezvyklým hlukům (bublání).

Změna programu (dětská pojistka)

Změna programu, teploty, otáček při odstřeďování nebo zvolených extra funkcí není možná po provedeném spuštění. Tím se zabrání nechtěné obsluze, například dětmi.

Je-li pračka vypnuta v probíhajícím programu, funkce standby ji po 15 minutách vypne úplně. V bubnu ještě může být voda, proto jsou nadále aktivní bezpečnostní funkce.

Přerušení programu

- Otočte volič programů do polohy ⏻.

Pračka se vypne.

- Pro pokračování: otočte volič programů do polohy pracího programu, který je spuštěný.

- Stiskněte senzorové tlačítko ∨.

Na displeji se objeví:

- Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Tip: Když se na displeji objeví ℹ Změna není možná, je volič programů v chybné poloze.

Storno programu

Prací program můžete kdykoli po spuštění stornovat.

- Otočte volič programů do polohy ⏻.
- Otočte volič programů na program *Bavlna*.

Na displeji se objeví:

- Stiskněte senzorové tlačítko *OK*.

Pračka odčerpá prací roztok. Na displeji se objeví:

- Počkejte, dokud nezmizí symbol 🔒 na displeji a neodemknou se dvířka.
- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.

Symboly pro ošetření

praní	
Teplotní stupně uvedené v symbolu prací vaničky udávají maximální teplotu, při které můžete danou textilii prát.	
	běžné mechanické namáhání
	šetrné mechanické namáhání
	velmi šetrné mechanické namáhání
	ruční praní
	neprat

Příklad zvolení programu

program	symboly pro ošetřování
bavlna	
snadno ošetřovatelné	
jemné prádlo	
vlna	
hedvábí	
expres 20	
automatika plus	

sušení	
	normální teplota
	snížená teplota
	nevhodné pro sušení v sušičce

žehlení a mandlování	
	asi 200 °C
	asi 150 °C
	asi 110 °C Žehlení s párou může způsobit nevratná poškození.
	žehlení/mandlování zakázáno

profesionální čištění	
Ⓕ	Čištění chemickými rozpouštědly. Písmena představují čisticí prostředky.
Ⓟ	
Ⓦ	čištění za mokra
	chemické čištění zakázáno

bělení	
	přípustný každý oxidační bělicí prostředek
	přípustný pouze bělicí prostředek na bázi kyslíku
	bělení zakázáno

Správný prací prostředek

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky pro domácnost. Pokyny k použití a dávkování jsou uvedeny na obalu pracího prostředku.

Dávkování závisí na:

- stupni znečištění prádla
- množství prádla
- tvrdosti vody
  Jestliže neznáte rozmezí tvrdosti vody, informujte se u Vašeho vodárenského podniku.

Změkčovač vody

U rozmezí tvrdosti II a III můžete přidat změkčovač vody, abyste ušetřili prací prostředek. Správné dávkování je uvedeno na obalu. Naplňte nejprve prací prostředek a potom změkčovač.

Prací prostředek můžete potom dávkovat jako pro rozmezí tvrdosti I.

Tvrdosti vody

Rozmezí tvrdosti	Celková tvrdost v mmol	Tvrdost °d
měkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
střední (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Pomoc při dávkování

Pro dávkování pracího prostředku používejte dávkovače (dávkovací kouli) od výrobce pracích prostředků, obzvlášť při dávkování tekutých pracích prostředků.

Náhradní náplně

Při nákupu pracích prostředků využívejte pokud možno náhradních náplní, čímž přispíváte ke snížení množství obalového odpadu.

Prostředky na ošetřování prádla

Avivážní prostředky
dávají textiliím měkkost a snižují statický náboj při strojovém sušení.

Tužidla
jsou syntetické škrobicí prostředky a dávají textiliím pevnější tvar.

Škrob
dává textiliím tuhost a plnost.

Provedení samostatné aviváže, tužení nebo škrobení

Škrob musíte připravit podle popisu na obalu.

Tip: U aviváže aktivujte extra funkci *Voda +*.

Dávkování prostředku přes TwinDos

Zásobník automatického dávkování musí být naplněný avivážním prostředkem.

- Zvolte program *Jen máchání/škrobení*.
- Stiskněte senzorové tlačítko *TwinDos*.
- Aktivujte příslušný zásobník.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Dávkování prostředku přes zásuvku pro dávkování pracích prostředků

- Avivážní prostředek dejte do komory ❀ nebo nasaďte kapsli.
- Tekutý škrob nebo tužidlo dejte do komory ❀, práškový nebo hustý tekutý škrob nebo tužidlo do komory ⌊I⌋.
- Zvolte program *Jen máchání/škrobení*.
- V případě potřeby upravte počet otáček při odstřeďování.
- Při použití prací kapsle aktivujte senzorové tlačítko CAP.
- Stiskněte senzorové tlačítko *Start*/*Přidat prádlo*.

Odbarvování/barvení

⚠ Poškození odbarvovacími prostředky.
Odbarvovací prostředky vedou ke korozi v pračce.
Nepoužívejte v pračce žádné odbarvovací prostředky.

Barvení v pračce je povoleno pouze v běžných mezích pro domácí účely. Sůl používaná při barvení při dlouhodobém používání napadá nerez. Přísně dodržujte požadavky výrobce barvicího prostředku.

Při barvení zvolte bezpodmínečně extra funkci *Voda +*.

Doporučení k pracím prostředkům Miele

Prací prostředky Miele jsou vyvinuty speciálně pro běžné používání v pračce Miele. Další informace o těchto pracích prostředcích získáte v kapitole „Prací a ošetřovací prostředky“.

	Miele UltraPhase 1 a 2	Miele Caps		
ECO 40-60	✓	–	✓	✓
Bavlna	✓	–	✓	✓
Snadno ošetřovatelné	✓	–	✓	✓
Jemné prádlo	✓	✓	✓	–
Vlna	–	✓	–	–
Košile	✓	–	✓	✓
QuickPowerWash	✓	–	–	–
Tmavé/jeans	✓	✓	✓	–
Bavlna hygiena	✓	–	✓	✓
Hedvábí	–	✓	–	–
Outdoor	–	✓	–	–
Expres 20	✓	–	✓	–
Sportovní oděvy	–	✓	–	–
Automatika plus	✓	–	✓	✓
Polštáře	✓	–	–	–
Záclony	✓	–	–	✓
Peří	–	✓	–	–
Nové textilie	✓	–	✓	–
Péřové přikrývky	–	✓	–	–
Jen máchání/škrobení	–/–	–/–	✓/–	–/–

✓ doporučení

– žádné doporučení

speciální prací prostředek (např. WoolCare)

ošetřovací prostředky na textil (např. aviváž)

doplňkové prostředky (např. zesilovače pracího účinku)

Prací prostředky

Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010

Doporučení platí pro teplotní oblasti tak, jak bylo popsáno v kapitole „Přehled programů“

	univerzální	na barevné prádlo	na jemné prádlo a vlnu	speciální
	prací prostředek			
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Bavlna	✓	✓	–	–
Snadno ošetřovatelné	–	✓	–	–
Jemné prádlo	–	–	✓	–
Vlna	–	–	✓	✓
Košile	✓	✓	–	–
QuickPowerWash	✓	✓	–	–
Bavlna hygiena	✓	✓	–	–
Tmavé/jeans	–	✓[1]	–	✓
Hedvábí	–	–	✓	✓
Outdoor	–	–	✓	✓
Expres 20	–	✓[1]	–	–
Sportovní oděvy	–	–	✓	✓
Automatika plus	–	✓	–	–
Polštáře	–	–	✓[1]	✓
Záclony	✓[2]	–	–	✓
Peří	–	–	✓[1]	✓
Nové textilie	–	✓	–	–
Péřové přikrývky	–	–	✓[1]	✓
Čištění přístroje	✓[2]	–	–	✓

✓ doporučení

– žádné doporučení

[1] tekutý prací prostředek

[2] prací prášek

Prázdnou kartuši pracího prostředku pračka zobrazuje na displeji.

Příprava kartuše

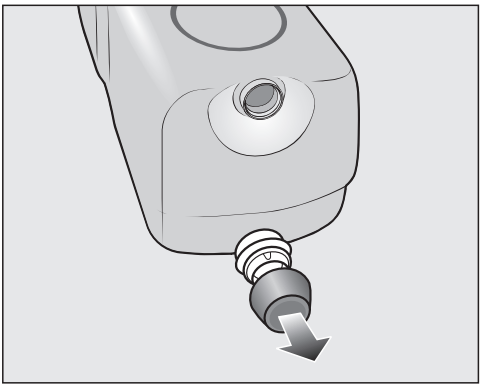

■ Odstraňte z kartuše zátky.

nebo

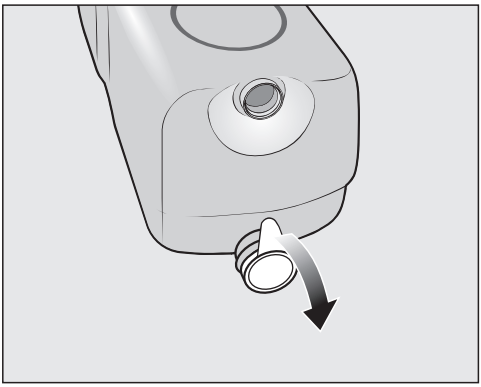

■ Odstraňte z kartuše celou krycí fólii.

⚠ Nebezpečí poškození krycí fólií
Ponechané zbytky krycí fólie mohou vést k netěsnostem v systému TwinDos.
Před zasunutím nové kartuše odstraňte celou krycí fólii na sacím hrdle.

Výměna kartuše

■ Zapněte pračku.

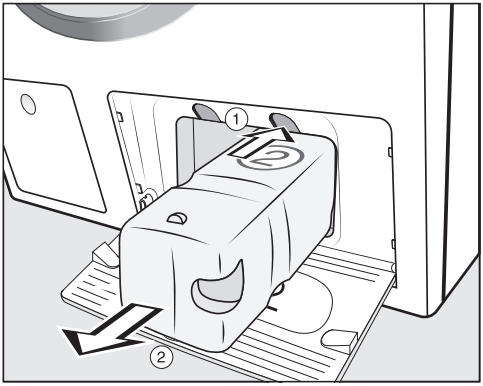

① Pro uvolnění západky stiskněte žlutý knoflík nad kartuší.

② Vytáhněte kartuši.

■ Nasaďte novou kartuši.

■ Potvrďte hlášení na displeji.

Vynulovalo se počitadlo.

Čištění pláště a panelu

⚠ Nebezpečí úrazu napětím sítě.
Vypnutá pračka je pod napětím sítě
Před čištěním a ošetřováním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ Poškození vniknuvší vodou.
Proud vody pod tlakem se může dostat do pračky a poškodit konstrukční součásti.
Neostřikujte pračku proudem vody.

- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Buben čistěte vhodným čisticím prostředkem na nerez.

⚠ Poškození čisticími prostředky.
Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnoucí prostředky, čisticí prostředky na sklo nebo univerzální čisticí prostředky mohou poškodit povrchy z umělé hmoty a jiné díly.
Nepoužívejte žádné z těchto čisticích prostředků.

Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků

Praní při nízkých teplotách a používání tekutých pracích prostředků může snadněji vést ke kontaminaci dávkovací zásuvky.

- Z hygienických důvodů pravidelně čistěte celou dávkovací zásuvku i při výhradním používání TwinDos.

Vyjmutí zásuvky pro dávkování pracích prostředků

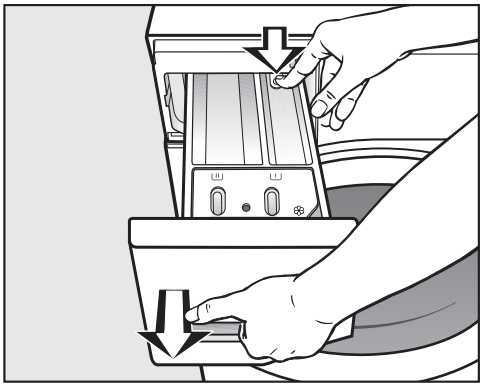

- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků až na doraz, zatlačte odjišťovací knoflík a odejměte zásuvku.
- Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků teplou vodou.

Čištění násosky a kanálku přihrádky ❀/▭

Tekutý škrob způsobuje zalepení. Násoska v přihrádce ❀/▭ již nebude fungovat a přihrádka může přetéci.

Po několikerém použití tekutého škrobu vyčistěte násosku obzvlášť důkladně.

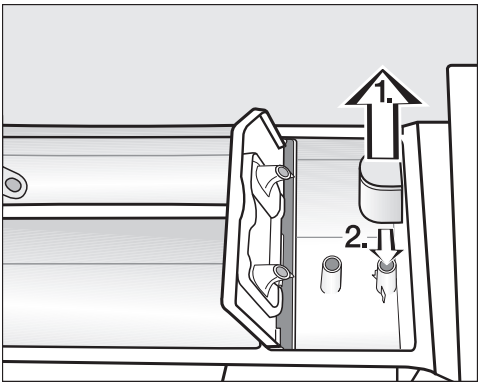

1. Vytáhněte násosku z komory ❀ a vyčistěte ji pod tekoucí teplou vodou. Vyčistěte také trubici, na kterou se násoska nasazuje.
2. Násosku opět nasaďte.

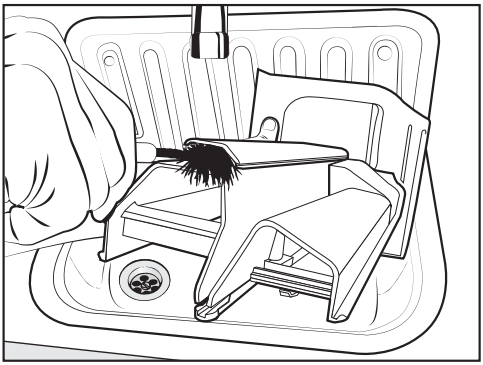

■ Vyčistěte kanálek pro avivážní prostředek teplou vodou a kartáčem.

Čištění prostoru pro zásuvku pro dávkování pracích prostředků

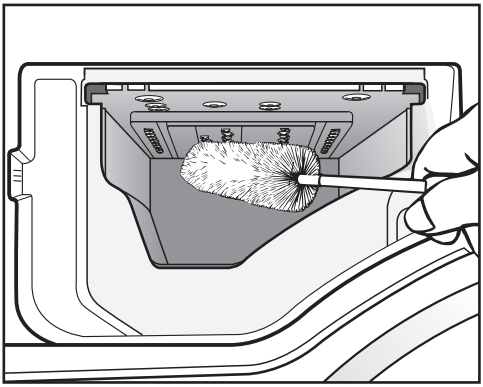

■ Pomocí kartáče na lahve odstraňte zbytky pracích prostředků a usazeniny vodního kamene z vyplachovacích trysek zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

■ Nasaďte opět zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Tip: Pro lepší vyschnutí nechte zásuvku pro dávkování pracích prostředků pootevřenou.

Ošetření TwinDos

⚠ Poškození zaschlým pracím prostředkem.
Pokud delší dobu (více než dva měsíce) neperete, může ztuhnout nebo zaschnout prací prostředek v hadicích. Hadice se mohou ucpat a musí je vyčistit servisní služba Miele.
Vyčistěte systém TwinDos.

Na čištění budete potřebovat buď čisticí kartuši „TwinDosCare“, nebo doplnitelnou TwinDos kartuši, jež jsou k dostání na www.shop.miele.com.

Pračka má čisticí program pro systém TwinDos. Čisticím programem se čistí hadice uvnitř pračky.

Spuštění programu ošetření

- Otočte volič programů do polohy *Další programy/*⚙.

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud se na displeji neobjeví:

- Potvrďte nastavení senzorovým tlačítkem *OK*.
- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud se na displeji neobjeví:

- Potvrďte nastavení senzorovým tlačítkem *OK*.

- Tiskněte senzorová tlačítka ∨∧, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná přihrádka. Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨, dokud se na displeji neobjeví:

- Potvrďte nastavení senzorovým tlačítkem *OK*.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Hadice byly vyčištěny. Systém TwinDos lze použít kdykoli znovu.

Čištění prostoru pro zasunutí

Zbytky pracího prostředku mohou vést k zalepení.

- Při výměně kartuší nebo zásobníků vyčistěte vnitřek prostoru pro zasunutí vlhkým hadříkem.

Info hygiena (čištění bubnu)

Při praní s nízkými teplotami nebo tekutými pracími prostředky hrozí nebezpečí vytváření choroboplodných zárodků a zápachů v pračce. Pračku čistěte pomocí programu *Čištění přístroje*. Respektujte hlášení na displeji:
Hygiena info: použijte program s min. 75 °C nebo „Čištění přístroje“

Čištění sítka přívodu vody

Pro ochranu ventilu na přívodu vody má pračka 2 sítka. Sítka kontrolujte asi jednou za 6 měsíců. Při častých přerušeních dodávky vody může být tento interval kratší.

Čištění sítka v přívodní hadici

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici z vodovodního kohoutku.

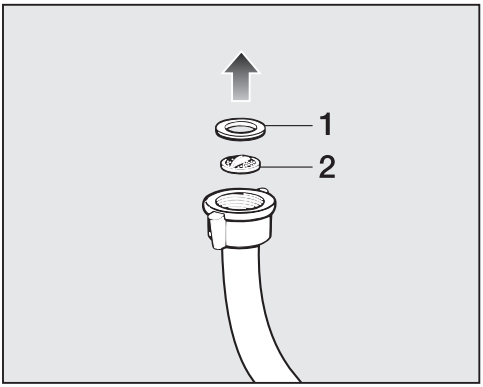

- Vytáhněte gumové těsnění **1** z koncovky.
- Špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka **2** a plastové sítko vytáhněte.
- Vyčistěte sítko.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Čištění sítka ve vstupním hrdle přívodního ventilu vody

- Kleštěmi opatrně odšroubujte plastovou matici s žebrováním ze vstupního hrdla.

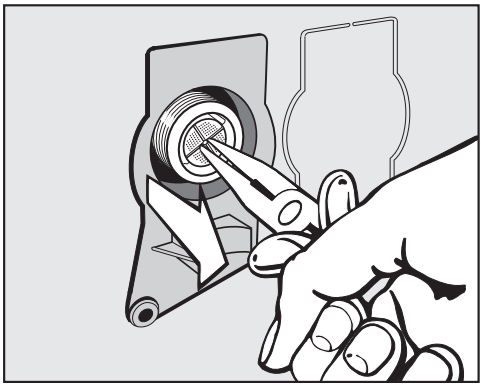

- Špičatými kleštěmi sítko za krček vytáhněte.
- Vyčistěte sítko.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Po vyčištění musíte ochranná sítka opět namontovat.

- Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek.
- Otevřete vodovodní kohoutek.

Dbejte na to, aby z objímky nevystupovala voda.
Objímku dotáhněte.

Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Některá hlášení na displeji jsou víceřádková a celá je lze přečíst stisknutím senzorových tlačítek ∨ a ∧.

Nedá se spustit žádný program praní

Problém	Příčina a odstranění
Ovládací panel zůstane tmavý.	Pračka je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda je zastrčená síťová zástrčka. ■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka.
	Pračka se automaticky vypnula z důvodů úspory elektrické energie. ■ Pračku opět zapněte otočením voliče programů.
Na displeji jste vyzváni k zadání PIN kódu.	Je aktivní PIN kód. ■ Zadejte kód a potvrďte ho. Pokud se dotaz při příštím zapnutí nemá zobrazovat, deaktivujte PIN kód.
Displej hlásí: ⚠ Servisní služba ✆ chyba zablokování dvířek F34	Nejsou správně zavřená dvířka. Nezapadla západka dvířek. ■ Zavřete dvířka znovu. ■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.

Chybové hlášení po stornování programu

Problém	Příčina a odstranění
⚠ Odtok vody viz 📖	Je ucpaný nebo omezený odtok vody. Je příliš vysoko umístěná vypouštěcí hadice. ■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo. ■ Maximální výtlačná výška je 1 m.
⚠ Přívod vody viz 📖	Je zavřený nebo omezený přívod vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený vodovodní kohoutek. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice. ■ Zkontrolujte, zda není příliš nízký tlak vody.
	Je ucpané sítko v přívodu vody. ■ Vyčistěte sítko.
	Na 2 minuty se zapne vypouštěcí čerpadlo. Poté se uvolní dvířka pračky. Než pračku vypnete, počkejte na odčerpání.
⚠ Waterproof. Zavřete 🚰. Servisní služba 📞	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.
⚠ Servisní služba 📞 chyba F	Vyskytuje se závada. ■ Odpojte pračku od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič domovní instalace. ■ Než pračku znovu připojíte k elektrické síti, počkejte **nejméně 2 minuty**. ■ Pračku znovu zapněte. ■ Spusťte program znovu. Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.

Zrušení chybového hlášení: otočte volič programů do polohy ⏻ a vypněte pračku.

Chybové hlášení po skončení programu

Problém	Příčina a odstranění
i Zkontrol. dávkování	Při praní se vytvořilo příliš mnoho pěny. ■ Zkontrolujte dávkované množství nastavené u TwinDos. ■ Snižujte nastavené dávkované množství v krocích po10 %. ■ Při příštím praní dávkujte méně pracího prostředku a dbejte pokynů k dávkování na obalu pracího prostředku.
i Hygiena info: použijte program s min. 75 °C nebo „Čištění přístroje“	Při praní nebyl po delší dobu spuštěn žádný prací program s teplotou nad 60 °C. ■ Otočte volič programů na *Další programy*/⚙. ■ Tiskněte senzorová tlačítka ∧∨, dokud se na displeji nezobrazí Údržba. ■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*. Na displeji se zobrazuje: Čištění přístroje ■ Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*. ■ Spusťte program Čištění přístroje s čisticím prostředkem Miele na přístroje nebo práškovým univerzálním pracím prostředkem. Pračka se vyčistí a zabrání se vytváření choroboplodných zárodků a zápachů.

Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem *OK*.

Chybové hlášení po skončení programu

Problém	Příčina a odstranění
i Vyrovnejte pračku	Nebylo možné řádně provést extra funkci *Předžehlení* na konci programu. ■ Zkontrolujte, zda pračka stojí svisle (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Vyrovnání“). ■ Zkontrolujte, zda není překročena maximální výtlačná výška 1 m.
	Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. Pračku lze nadále provozovat bez extra funkce *Předžehlení*.
i Zkontr. filtr + trysku	Jsou znečištěná čerpadla. ■ Čištění čerpadel viz kapitola „Co udělat, když ...“, odstavec „Otevření dvířek při ucpaném odtoku nebo výpadku proudu“. ■ Po vyčištění spusťte znovu prací program.
	Tryska v plnicím otvoru dvířek je ucpaná zachycenými vlákny. ■ Zachycená vlákna odstraňte prsty. Nepoužívejte pomůcky s ostrými hranami. ■ Po vyčištění spusťte znovu prací program.
	Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. Pračku lze provozovat dále s omezenými funkcemi.

Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem *OK*.

Hlášení nebo poruchy systému TwinDos

Problém	Příčina a odstranění
i ① téměř prázdný. Lze provést jen několik pracích cyklů.	Prací prostředek v kartuši se brzy vypotřebuje. Je možných již jen asi 4 až 8 pracích cyklů. ■ Obstarejte si novou kartuši.
i Prázdný TwinDos ①. Zkontrolujte výsledek praní.	Kartuše je prázdná. ■ Vyměňte kartuši. ■ Zkontrolujte čistotu prádla, zda množství pracího prostředku bylo ještě dostatečné. Pokud množství pracího prostředku nebylo dostatečné, vyperte prádlo ještě jednou.
i Použijte „TwinDos“ nebo spusťte údržbu. Viz 🕮	Dávkování TwinDos přes přihrádku ① nebo ② nebylo delší dobu používáno. ■ Použijte TwinDos při některém z příštích praní. ■ Proveďte ošetření TwinDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Ošetření TwinDos“).
⚠ Je nutné spustit údržbu TwinDos pro zásobník ① a ②. Viz 🕮	Dávkování TwinDos přes přihrádku ① nebo ② nebylo příliš dlouho používáno. Hrozí nebezpečí zaschnutí pracího prostředku v hadicích. ■ Proveďte **ihned** ošetření TwinDos (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Ošetření TwinDos“).
Hlášení na této stránce jsou příklady. Mohou se měnit podle příslušné přihrádky ①/②.	

Hlášení nebo poruchy systému TwinDos

Problém	Příčina a odstranění
Při praní nebyl nadávkován prací prostředek.	TwinDos je deaktivované. ■ Před příštím praním dbejte na to, aby svítilo senzorové tlačítko *TwinDos*.
	Svítí senzorové tlačítko *TwinDos*, ale prací prostředek se nedávkuje. ■ Spusťte druhý pokus. ■ Pokud se prací prostředek znovu nebude dávkovat, zavolejte servisní službu.
Po nasazení nové kartuše s pracím prostředkem je kartuše po zapnutí hlášena jako prázdná.	Při výměně kartuše s pracím prostředkem byla vypnutá pračka. ■ Zapněte pračku. ■ Vyjměte kartuši s pracím prostředkem a pak ji opět zasuňte do přihrádky. Počitadlo se vynuluje.

Všeobecné problémy s pračkou

Problém	Příčina a odstranění
Pračka zapáchá.	Nedbali jste hygienických informací. Při praní nebyl po delší dobu spuštěn žádný prací program s teplotou nad 60 °C. ■ Spusťte program *Čištění přístroje* s čisticím prostředkem Miele na přístroje nebo práškovým univerzálním pracím prostředkem. Pračka se vyčistí a zabrání se vytváření choroboplodných zárodků a zápachů.
	Po praní nebyla zavřena dvířka a zásuvka pro dávkování pracích prostředků. ■ Nechte pootevřená dvířka a zásuvku pro dávkování pracích prostředků, aby mohly vyschnout.
Během odstřeďování pračka nestojí klidně.	Nožky přístroje nestojí rovnoměrně a nejsou zajištěné. ■ Vyrovnejte pračku, aby stála stabilně, a zakontrujte nožky přístroje.
Pračka neodstředila prádlo jako obvykle a prádlo je ještě mokré.	Při závěrečném odstřeďování byla změřena velká nevyváženost a automaticky se snížil počet otáček. ■ Do bubnu dávejte vždy velké i malé kusy prádla, abyste dosáhli lepšího rozložení.
Výskyt neobvyklých čerpacích hluků.	Nejedná se o závadu! Srkavé zvuky na začátku a na konci čerpání jsou normální.
Na displeji je cizí jazyk.	V „nastavení, jazyk ⚑“ byl zvolen jiný jazyk. ■ Nastavte obvyklý jazyk. Jako vodítko Vám pomůže symbol vlajky.

Všeobecné problémy s pračkou

Problém	Příčina a odstranění
V zásuvce pro dávkování pracích prostředků zůstanou větší zbytky pracích prostředků.	Hydraulický tlak vody je nedostatečný. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody. ■ Zvolte případně extra funkci *Voda +*.
	Práškové prací prostředky ve spojení se změkčovacími prostředky mají sklon k lepení. ■ Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a příště dávejte do přihrádky nejprve prací prostředek a teprve potom změkčovací prostředek.
Avivážní prostředek se nevyplachuje úplně nebo v komoře ❀ zůstává stát příliš mnoho vody.	Není správně usazená násoska nebo je ucpaná. ■ Vyčistěte násosku, viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků“.
Na konci programu se v kapsli ještě nachází voda.	Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle. ■ Vyčistěte trubičku.
	Nejedná se o závadu! Z technických důvodů zůstane v kapsli malé zbytkové množství vody.
V přihrádce na aviváž vedle kapsle stojí voda.	Nebylo aktivováno senzorové tlačítko CAP. ■ Při příštím nasazení kapsle aktivujte senzorové tlačítko CAP.
	Po posledním praní nebyla vyjmuta prázdná kapsle. ■ Po každém praní vyjměte a zlikvidujte kapsli.
	Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle. ■ Vyčistěte trubičku.

Neuspokojivý výsledek praní

Problém	Příčina a odstranění
Při použití tekutého pracího prostředku není prádlo čisté	Tekuté prací prostředky neobsahují bělicí prostředky. Skvrny od ovoce, kávy nebo čaje se nemusí vždy odstranit. ■ Použijte dvoufázový systém od Miele. Cíleným přidáním UltraPhase 2 během praní se skvrny účinně odstraní. ■ Používejte práškové prací prostředky obsahující bělidla.
Na vypraném prádle ulpívají pružné šedé zbytky.	Bylo příliš nízké dávkování pracího prostředku. Prádlo bylo silně znečištěné tukem (oleje, masti). ■ Při takovém znečištění prádla buď přidejte více pracího prostředku, nebo použijte tekutý prací prostředek. ■ Před příštím praním spusťte program *Čištění přístroje* s čisticím prostředkem Miele nebo univerzálním práškovým pracím prostředkem.
Na vypraných tmavých textiliích jsou bílé zbytky podobné pracímu prostředku.	Prací prostředek obsahuje ve vodě nerozpustné složky (zeolity) na změkčení vody. Ty se usadily na textiliích. ■ Po usušení se pokuste odstranit tyto zbytky kartáčem. ■ Příště perte tmavé textilie pracím prostředkem bez zeolitů. Tekuté prací prostředky zeolity většinou neobsahují. ■ Perte textilie pomocí programu *Tmavé/jeans*.

Nedají se otevřít dvířka

Problém	Příčina a odstranění
Během praní se nedají otevřít dvířka.	Během praní je uzamčený buben. ■ Řiďte se pokyny v kapitole „6. Spustit program“, odstavec „Doplnění/odebrání prádla“.
Po provedení programu *Konečná úprava párou* nebo *Osvěžení* se nedají otevřít dvířka.	Program *Konečná úprava párou* nebo *Osvěžení* byl spuštěn několikrát hned po sobě. Díky použití páry je teplota v bubnu vyšší než 55 °C. Dvířka jsou uzamčená pro ochranu před popálením. ■ Počkejte několik minut, dokud neklesne teplota v bubnu.
Po stornování programu je na displeji: Komfortní ochlaz.	Pro ochranu před opařením se dvířka nedají otevřít při teplotě pracího roztoku nad 55 °C. ■ Počkejte, dokud neklesne teplota v bubnu a nezmizí zobrazení na displeji.
Displej hlásí: ⚠ Servisní služba ✆ chyba odblokování dvířek F35	Je zablokovaný zámek dvířek. ■ Zavolejte servisní službu.

Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu

■ Vypněte pračku.

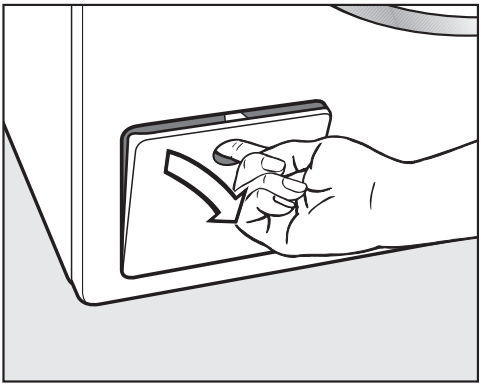

■ Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla.

Ucpaný odtok

Když je ucpaný odtok, může se v pračce nacházet větší množství vody.

⚠ Nebezpečí opaření horkým pracím roztokem.
Pokud jste předtím prali s vysokými teplotami, je vytékající prací roztok horký.
Prací roztok vypouštějte opatrně.

Postup vyprázdnění

Filtry pracího roztoku nevyšroubujte úplně.

■ Postavte pod kryt nějakou nádobu, např. univerzální pečicí plech.

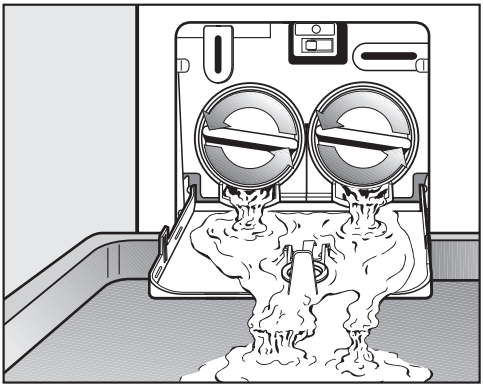

■ Pomalým otáčením uvolňujte filtry pracího roztoku, dokud nebude vytékat voda.

■ Filtry pracího roztoku opět zašroubujte, abyste přerušili vypouštění vody.

Když už nevytéká voda:

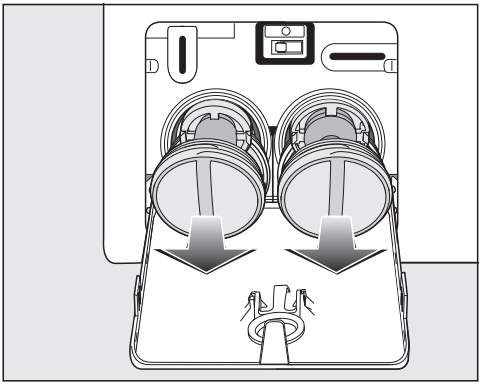

■ Filtry pracího roztoku úplně vyšroubujte.

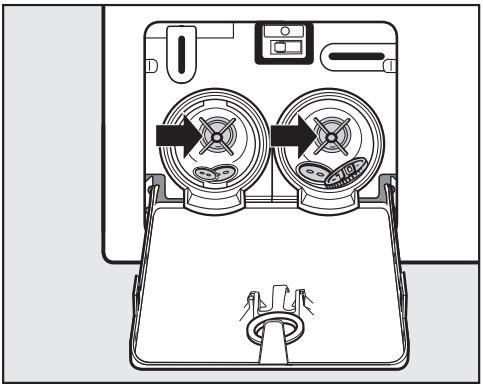

- Důkladně vyčistěte filtry pracího roztoku.
- Zkontrolujte, zda se dá snadno otáčet lopatkami čerpadla, a případně odstraňte cizí předměty (knoflíky, mince apod.) a vyčistěte vnitřek.

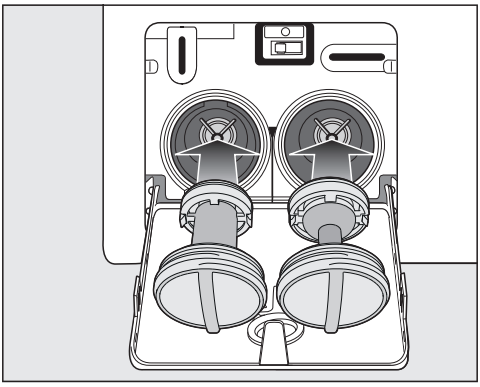

- Nasaďte opět správně filtry pracího roztoku (vlevo a vpravo) a pevně je zašroubujte.
- Zavřete kryt k vypouštěcímu čerpadlu.

⚠ Škody vzniklé vytékající vodou

Pokud filtry pracího roztoku znovu nenasadíte a nezašroubujete, bude z pračky vytékat voda.

Nasaďte opět filtry pracího roztoku a pevně je zašroubujte.

Zavřete kryt k vypouštěcímu čerpadlu.

Otevření dvířek

⚠ Nebezpečí poranění otáčejícím se bubnem.

Při sáhnutí do ještě se točícího bubnu hrozí značné nebezpečí úrazu.

Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben.

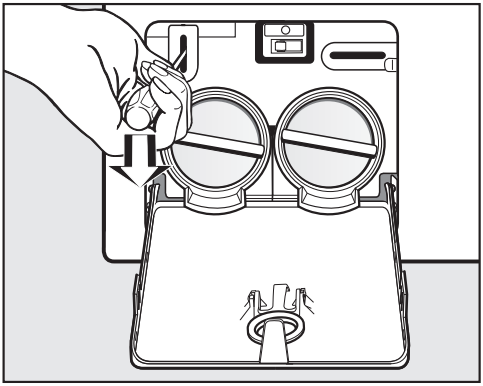

- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.

Servisní služba

Na www.miele.com/service obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek naleznete při otevřených dvířkách nad sklem dvířek.

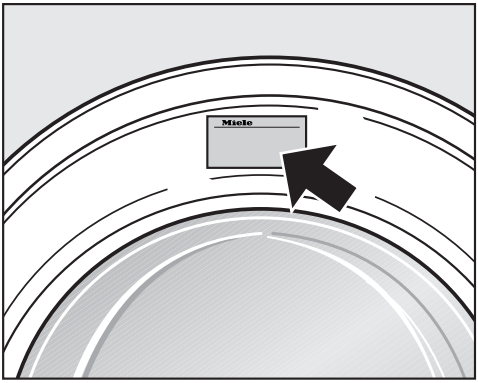

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze nalézt informace k označování energetické spotřeby a požadavkům na ekologický design v evropské databázi produktů (EPREL). Databázi produktů získáte na https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzváni, abyste zadali modelové označení.

Modelové označení najdete na typovém štítku.

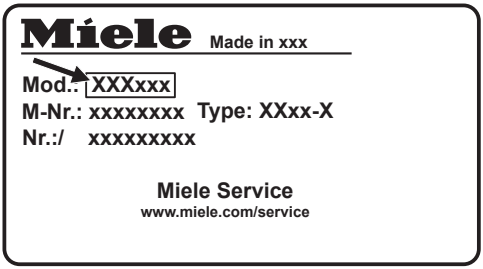

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Čelní pohled

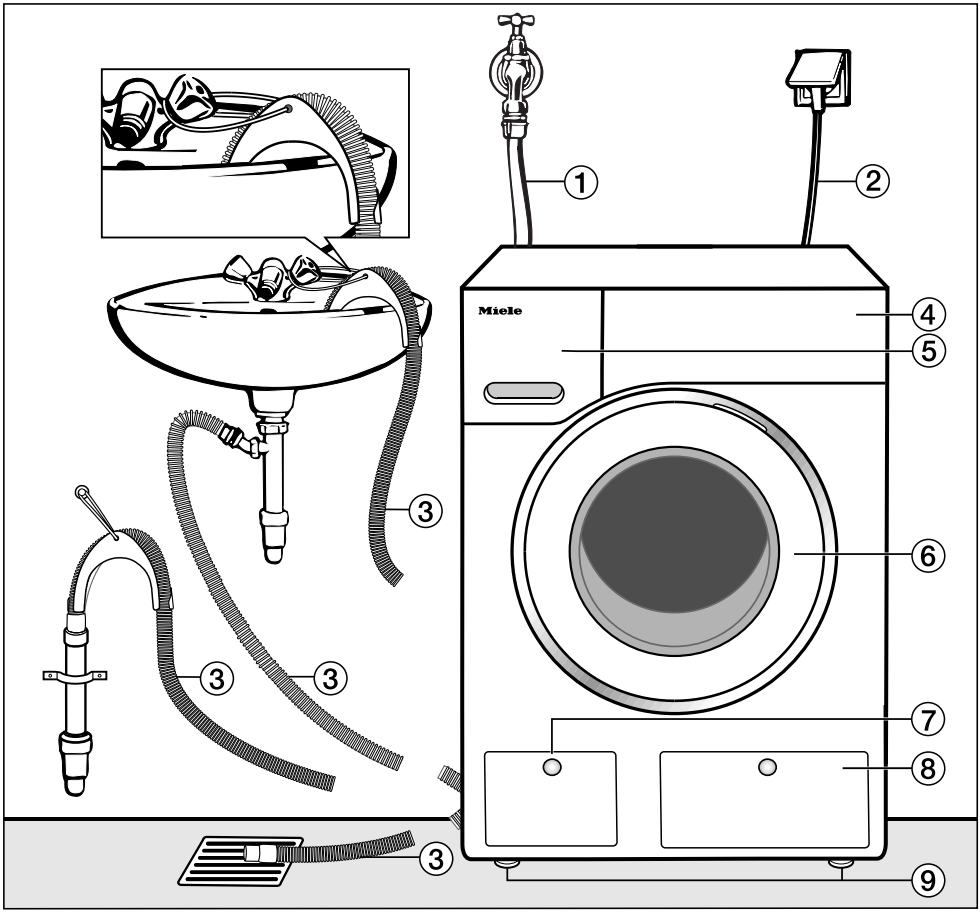

① přívodní hadice vody (tlakuvzdorná do 7000 kPa)

② Elektrické připojení

③ vypouštěcí hadice s kolenem (příslušenství) a s možností vedení odtoku vody

④ ovládací panel

⑤ zásuvka pro dávkování pracích prostředků

⑥ dvířka

⑦ kryt pro přístup k filtru pracího roztoku, vypouštěcím čerpadlům a nouzovému otvírání dvířek

⑧ kryt pro kartuše TwinDos

⑨ čtyři výškově nastavitelné nohy

Instalace

Zadní pohled

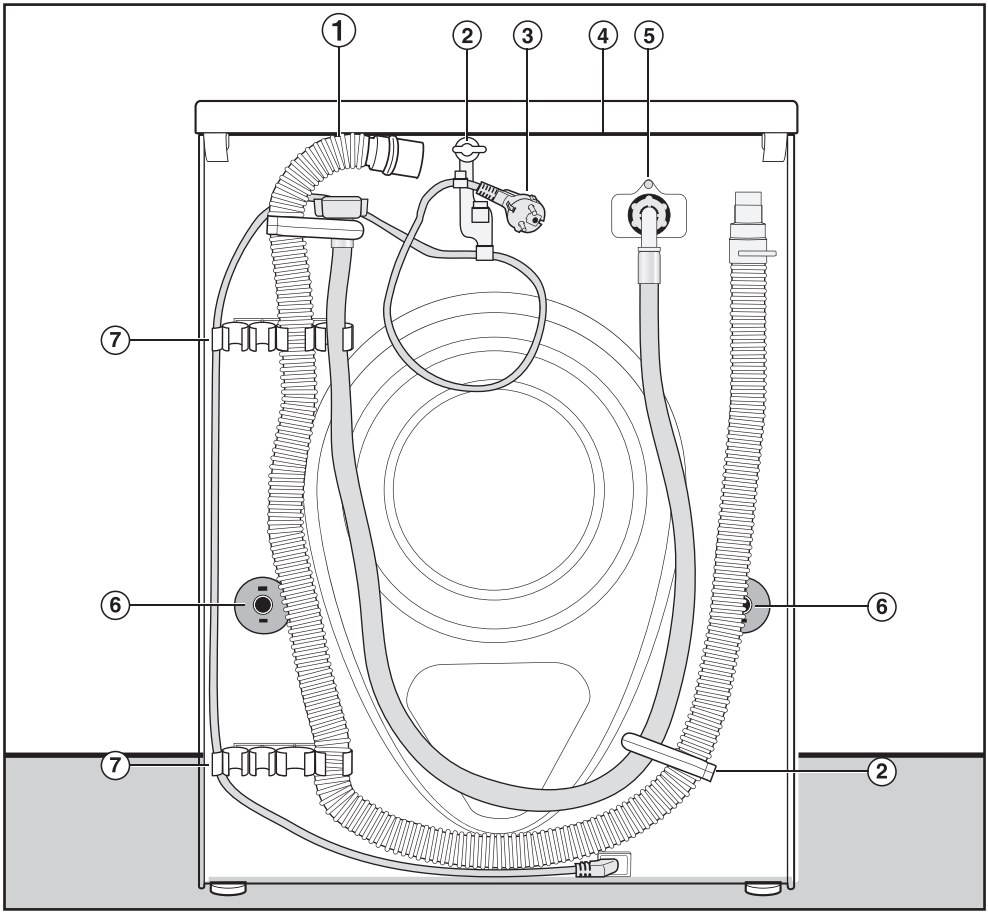

① vypouštěcí hadice

② přepravní držáky pro přívodní a vypouštěcí hadici a elektrický kabel

③ Elektrické připojení

④ přesah horní desky s možností uchopení pro přepravu

⑤ přívodní hadice vody (tlakuvzdorná do 7000 kPa)

⑥ otočné pojistky s přepravními tyčemi

⑦ přepravní držáky pro přívodní a vypouštěcí hadici a držák pro odejmuté přepravní tyče

Plocha pro umístění

Jako instalační plocha je nejvhodnější betonová podlaha. Ta se na rozdíl od podlahy z dřevěných trámů nebo jiné „měkké“ podlahy jen zřídka rozkmitá při odstřeďování.

Mějte na paměti:

- Postavte pračku svisle a stabilně.
- Nestavte pračku na měkké podlahové krytiny, protože by vibrovala během odstřeďování.

Při umístění na podlaze (stropě) z dřevěných trámů:

- Postavte pračku na dřevotřískovou desku (nejméně 59 x 52 x 3 cm). Deska by měla být sešroubována s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.

Tip: Optimální umístění je v rohu místnosti. Tam je každý strop nejpevnější.

⚠ Nebezpečí úrazu nezajištěnou pračkou.
Když je pračka umístěná na soklu v místě instalace (betonový nebo zděný sokl), musíte ji zajistit proti pádu a posouvání.
Zajistěte pračku upevňovacím úhelníkem (MTS upevnění na podlaze) (k dostání ve specializovaných prodejnách Miele nebo u servisní služby Miele).

Přesun pračky na místo instalace

⚠ Nebezpečí úrazu horní deskou, pokud pevně nedosedá.
Zadní upevnění horní desky může zkřehnout v důsledku vnějších podmínek. Při přenášení se horní deska může utrhnout.
Před přenášením zkontrolujte přesah horní desky, zda je pevně usazený.

- Pračku přenášejte za přední nohy a zadní přesah horní desky.

Demontáž přepravní pojistky

Vyjmutí levé přepravní tyče

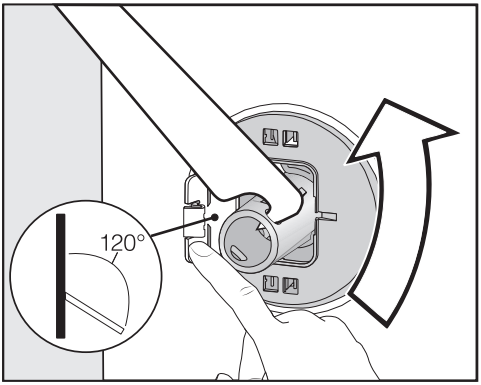

- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.

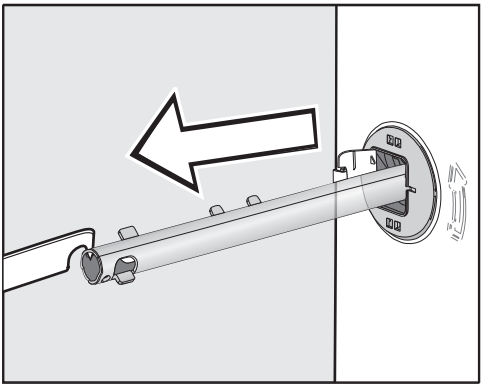

- Vytáhněte přepravní tyč.

Vyjmutí pravé přepravní tyče

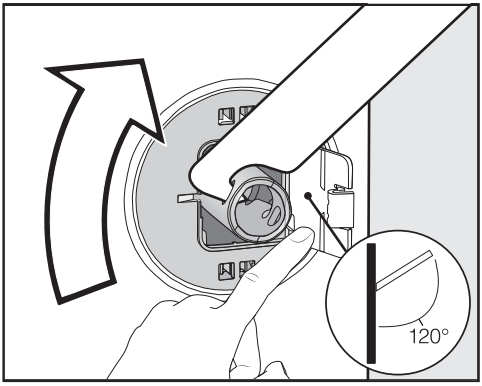

- Zatlačte ven kryt a přiloženým plochým klíčem otočte přepravní tyč o 90°.

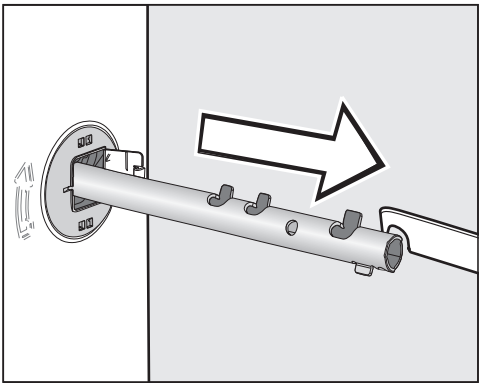

- Vytáhněte přepravní tyč.

Uzavření děr

⚠ Nebezpečí úrazu ostrými hranami.
Při sáhnutí do neuzavřených otvorů hrozí nebezpečí úrazu.
Uzavřete otvory po vyjmuté přepravní pojistce.

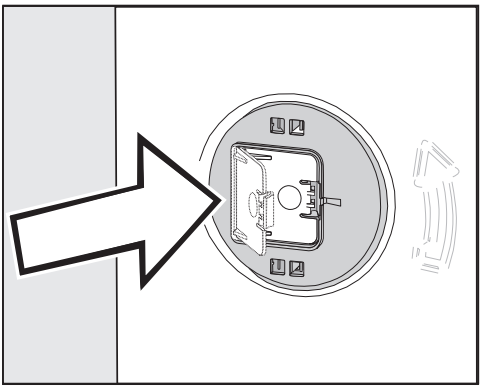

■ Pevně přitlačte kryty, aby zaklaply.

Připevnění přepravních tyčí

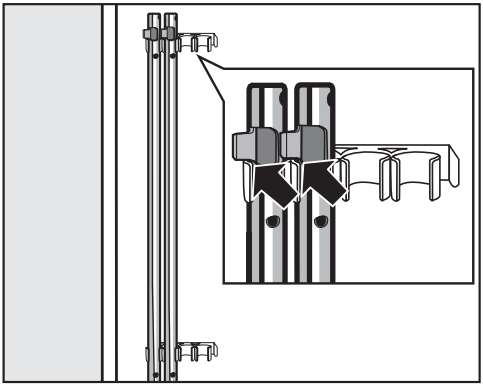

■ Upevněte přepravní tyče na zadní stěně pračky. Dbejte na to, aby byla horní západka nad držákem.

⚠ Poškození chybnou přepravou.
Při přepravě bez přepravní pojistky se pračka může poškodit.
Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky (například při stěhování) přepravní pojistku opět namontujte.

Montáž přepravní pojistky

Otevření krytů

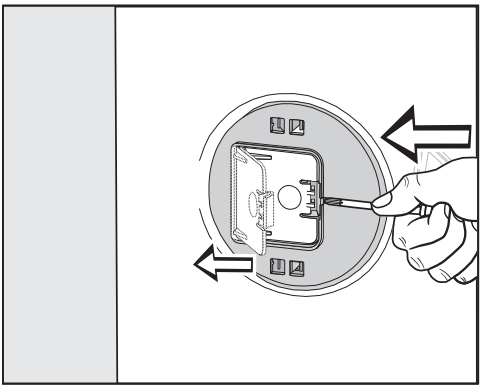

- Špičatým předmětem, například úzkým šroubovákem, tlačte na západku.

Kryt se otevře.

Montáž přepravních pojistek

- Montáž proveďte v opačném pořadí demontáže.

Tip: Pozvedněte buben, přepravní tyče se pak dají zasunout snadněji.

Vyrovnání

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nožkách.

Neodborné umístění pračky zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

Vyšroubování a zajištění nohy

Pračka se vyrovnává čtyřmi šroubovacími nohami. Ve stavu při dodání jsou všechny nohy zašroubované.

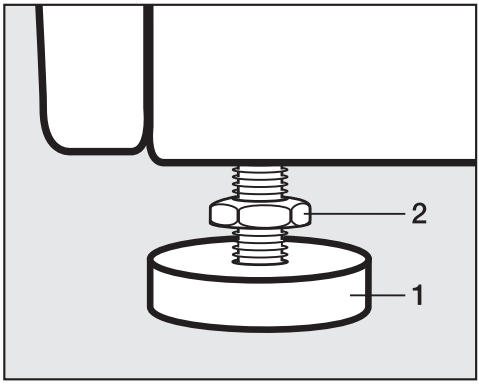

- Přiloženým plochým klíčem povolte kontramatici **2** ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici **2** spolu s nohou **1**.

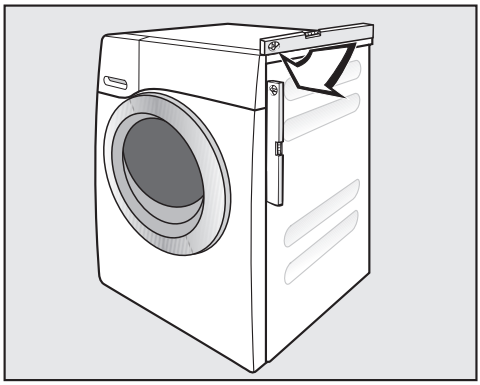

- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka stojí svisle.
- Kleštěmi na vodní čerpadla držte nohu **1**. Plochým klíčem dotáhněte kontramatici **2** opět pevně na plášť.

⚠ Škody v důsledku chybně vyrovnané pračky.

Při nezakontrovaných nohách hrozí nebezpečí, že se pračka bude pohybovat po podlaze.

Dotáhněte všechny čtyři kontramatice noh pevně na plášť. Zkontrolujte také nohy, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali.

Vestavba pod pracovní desku

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při odhalených kabelech
Při odmontované horní desce se někdo může dotknout součástí pod napětím.
Neodmontujte horní desku pračky.

Tuto pračku je možno kompletně (s horním deskou) zasunout pod pracovní desku, pokud je pracovní deska v dostatečné výšce.

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná montážní sada* (WTV).

Díly označené * jsou k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Mějte na paměti:

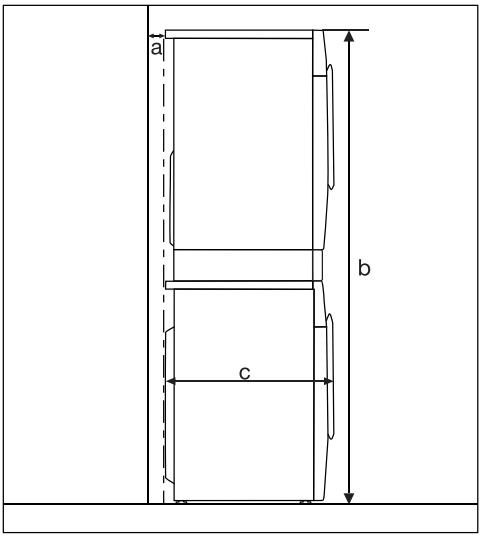

a = nejméně 2 cm

b = WTV jednoduchá: 172 cm
WTV se zásuvkou: 181 cm

c = 65 cm

Systém ochrany před škodami způsobenými vodou

Miele ochranný systém zaručuje širokou ochranu před škodami způsobenými vodou z pračky.

Systém se skládá zejména z následujících částí:

- přívodní hadice
- elektroniky a ochrany proti vytečení a vyplavení
- vypouštěcí hadice

Přívodní hadice

- ochrana proti prasknutí hadice

  Přívodní hadice má destrukční tlak přes 7.000 kPa.

Elektronika a plášť

- Základní vana: Voda unikající netěsnostmi pračky je zachycována v základní vaně. Plovákovým spínačem se zavře ventil přívodu vody. Zastaví se napouštění vody a odčerpá se voda nacházející se v prací vaně.
- Ochrana proti úniku: Rozpozná se unikající voda, která neteče do základní vany. Zastaví se napouštění vody a odčerpá se voda nacházející se v prací vaně.
- Ochrana před přetečením: Pomocí ní se zabrání přetečení pračky v důsledku nekontrolovaného napouštění vody. Stoupne-li hladina vody nad určitou úroveň, zapne se vypouštěcí čerpadlo a voda se kontrolovaně odčerpá.

Vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadice je zabezpečena odvzdušňovacím systémem. Tím je zabráněno, aby automatická pračka sála naprázdno.

Přívod vody

⚠ Ohrožení zdraví a škody vinou znečištěné přitékající vody.
Kvalita přitékající vody musí odpovídat specifikaci pitné vody země, v níž se pračka provozuje.
Pračku připojte vždy na pitnou vodu.

Připojovací tlak vody musí být mezi 100 kPa a 1 000 kPa. Pokud je připojovací tlak vody vyšší než 1 000 kPa přetlaku, musí být vestavěn redukční tlakový ventil.

Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s přípojným závitem ¾". Pokud uzavírací ventil není k dispozici, tak smí pračku k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

Pračka není vhodná pro připojení na teplou vodu.
Nepřipojujte pračku na teplou vodu.

Připojení přívodní hadice vody

- Našroubujte přívodní hadici s převlečnou maticí na závit přívodu vody.
- Pomalu otvírejte vodovodní kohoutek a při tom kontrolujte, zda přípojka nevykazuje únik.
- V případě potřeby opravte usazení těsnění a šroubovací objímky.

Údržba

V případě výměny použijte pouze originální hadici Miele s destrukčním tlakem vyšším než 7.000 kPa.

⚠ Poškození nečistotami ve vodě.
Pro ochranu ventilu přívodu vody má pračka sítko ve volném konci přívodní hadice a sítko ve vstupním hrdle.
Obě tato ochranná sítka neodstraňujte.

Příslušenství – prodloužení hadice

Jako příslušenství jsou u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice o délce 2,5 m nebo 4,0 m.

Odtok vody

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Hadice musí být nainstalována bez zalomení, aby nebyl omezen odtok vody. Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro výtlačné výšky nad 1 m (max. do výtlačné výšky 1,8 m) je u specializovaného prodejce Miele nebo servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.
Při výtlačné výšce 1,8 m lze hadici prodloužit až na 2,5 m. Příslušenství je k dostání u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele.

Možnosti odtoku vody:

1. Zavěšení do umyvadla nebo výlevky:

   Mějte na paměti:

   – Zajistěte hadici proti vypadnutí!

   – Pokud se voda odčerpává do umyvadla, musí být zajištěn její rychlý odtok. Jinak hrozí nebezpečí, že voda přeteče nebo se část odčerpané vody nasaje zpět do pračky.

2. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).

3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

4. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.

Nasazení oblouku

Abyste zabránili vyklouznutí vypouštěcí hadice, použijte přiložený oblouk.

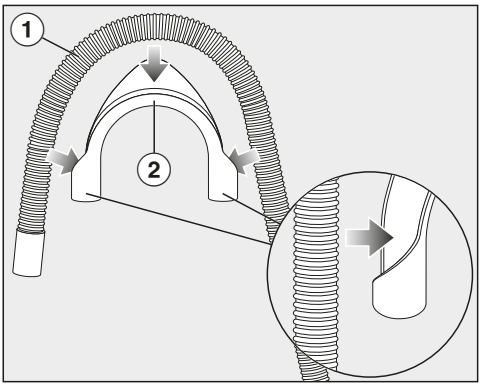

■ Upevněte oblouk ② na vypouštěcí hadici ①.

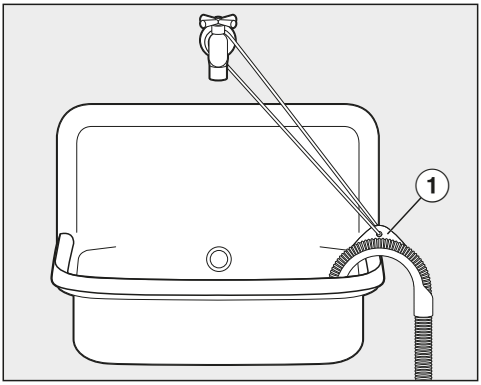

■ Zavěste vypouštěcí hadici do umyvadla.

■ Zajistěte oblouk pomocí pásky a oka ① proti vyklouznutí.

Přímé připojení k sifonu umyvadla

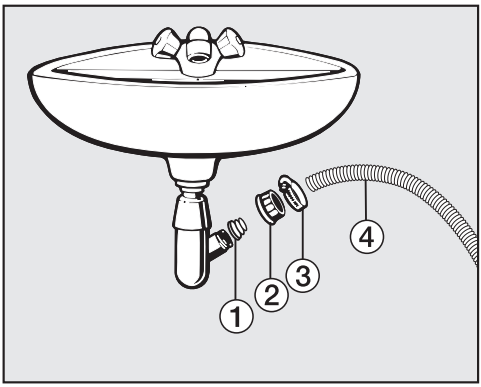

① adaptér

② umyvadlová převlečná matice

③ hadicová svorka

④ konec hadice

- Nainstalujte adaptér ① s umyvadlovou převlečnou maticí ② na sifon umyvadla.
- Nasaďte konec hadice ④ na adaptér ①.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku ③ hned za umyvadlovou převlečnou maticí.

Elektrické připojení

Pračka je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Pračku umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.

⚠ Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.
Provoz pračky na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení pračky použití proudového chrániče (RCD) typu ⎓.

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje tento návod k obsluze nebo typový štítek. Srovnejte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.
V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné. Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

Technické údaje

výška	850 mm
šířka	596 mm
hloubka	643 mm
hloubka při otevřených dvířkách	1.077 mm
výška pro vestavbu	850 mm
šířka pro vestavbu	600 mm
hmotnost	asi 95 kg
kapacita	9,0 kg suchého prádla
napájecí napětí	viz typový štítek
jmenovitý příkon	viz typový štítek
jištění	viz typový štítek
údaje o spotřebě	viz kapitola „Údaje o spotřebě“
minimální průtočný tlak vody	100 kPa (1 bar)
maximální průtočný tlak vody	1 000 kPa (10 bar)
délka napouštěcí hadice	1,60 m
délka vypouštěcí hadice	1,50 m
délka přívodního síťového kabelu	2,00 m
maximální výtlačná výška	1,00 m
maximální výtlačná délka	5,00 m
světlo emitující diody LED	třída 1
udělené zkušební značky	viz typový štítek
příkon ve vypnutém stavu	0,40 W
pohotovostní stav připojení k síti	0,80 W
kmitočtové pásmo	2,4000–2,4835 GHz
maximální vysílaný výkon	< 100 mW

Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tato pračka odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- www.miele.cz
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na https://miele.cz/navody uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

programy		náplň kg	el. energie kWh	voda litry	doba trvání hod:min	teplota[1] °C	zbytková vlhkost %	počet otáček ot/min
ECO 40-60*		9,0	0,90	65	3:19	42	42	1600
		4,5	0,41	56	2:39	31	44	1600
		2,5	0,20	28	2:29	25	46	1600
Bavlna	60	9,0	1,45	65	2:29	55	50	1600
	20[3]	9,0	0,45	75	2:39	20	50	1600
Snadno ošetřovatelné	30	4,0	0,60	57	1:59	30	30	1200
Expres 20[2]	40	3,5	0,33	30	0:20	26	60	1200
Vlna	30	2,0	0,23	35	0:39	–	–	1200
QuickPowerWash	40	4,0	0,58	40	0:49	–	–	1600

* Zkušební program k dodržení právního předpisu EU k ekologickému designu 2019/2023 a udělení energetického štítku podle nařízení č. 2019/2014

1 Maximální dosažená teplota v prádle při hlavním praní.

2 Aktivována extra funkce *Quick*

3 20 °C program pro mírně znečištěné bavlněné prádlo

Při srovnávacích zkouškách musí být vypnuté dávkování TwinDos.

Upozornění pro zákazníky

Údaje o spotřebě se mohou odchylovat od zde uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napouštěné vody, teploty v místnosti, druhu prádla, množství prádla, kolísání síťového napětí a zvolených extra funkcí.

Údaje o spotřebě zobrazené v Feedback se mohou lišit od údajů o spotřebě uvedených v tabulce údajů o spotřebě. Odchylky vyplývají z tolerancí součástí a místních okolností, např. kolísání tlaku ve vodní síti, napětí elektrické sítě a kolísání síťového napětí.

Pomocí nastavení můžete přizpůsobit elektroniku pračky měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Vyvolání nastavení

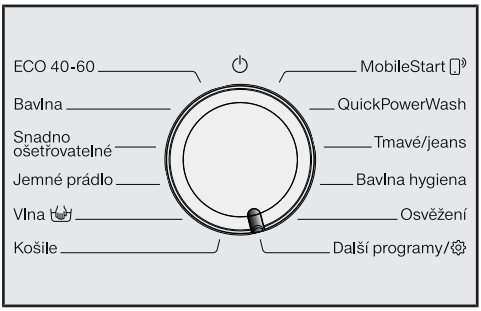

- Otočte volič programů do polohy *Další programy/*.

- Tiskněte senzorové tlačítko ∨∧, dokud se na displeji neobjeví:



- Potvrďte senzorovým tlačítkem *OK*.

Nyní se nacházíte v submenu *nastavení*.

Volba nastavení

- Tiskněte senzorová tlačítka ∨∧, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
- Senzorové tlačítko ∨ posouvá výběrový seznam dolů.
- Senzorové tlačítko ∧ posouvá výběrový seznam nahoru.
- Pro zpracování zobrazeného nastavení stiskněte senzorové tlačítko *OK*.

Zpracování nastavení

- Stisknutím senzorových tlačítek ∨∧ se Vám zobrazí různé možnosti výběru nastavení.

Vybraná položka je vyznačena zatržítkem ✓.

- Aktivujte požadovanou volbu na displeji stisknutím senzorového tlačítka *OK*.

Ukončení nastavení

- Otáčejte voličem programů.

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Vlajka za slovem Jazyk slouží jako návod, když byl nastaven jazyk, kterému nerozumíte.

Zvolený jazyk se uloží do paměti.

TwinDos

Můžete stanovit používaný prací prostředek a dávkovaná množství a zkontrolovat stav naplnění kartuší s pracími prostředky UltraPhase 1 a UltraPhase 2.

Změňte dávkování

Je možné zkontrolovat a upravit nastavené hodnoty pro dávkování pracích prostředků přihrádek ① a ②.

Zkontrol. naplnění

Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když se používá UltraPhase 1 a 2.

Sloupcový diagram indikuje stav naplnění.

Indikace funguje správně jen tehdy, když jsou splněny tyto podmínky:

1. Byly nasazeny nové (plné) kartuše.
2. Kartuše mezitím nesmí být odstraněny z pračky.

Zvolte prostředek

Pokud chcete funkcí TwinDos dávkovat jiný prostředek než UltraPhase 1 a 2, potřebujete doplnitelnou TwinDos kartuši (příslušenství k dokoupení).

Použití UltraPhase 1 a 2 je možné jen společně. Proto když zvolíte jiný prostředek, automaticky se vymaže nastavení pro druhou přihrádku.

Je možné používat tyto prostředky:

- Univerzální prostř.
- Na jemné prádlo
- Na jemné/vlnu
- Aviváž
- Žádný prostředek

Dbejte pokynů k dávkování od výrobce uvedených na obalu pracího prostředku.

■ Musíte udat příslušné dávkované množství zvoleného prostředku. Displej Vás provede nastaveními.

Tip: Když vyberete Žádný prostředek, příslušná přihrádka pro funkci TwinDos se vyřadí z provozu.

Stupeň znečištění

Můžete stanovit, jaký stupeň znečištění bude předvolený u senzorového tlačítka .

Volba:

- Lehké
- Běžné (nastavení z výroby)
- Silné

Hlasitost bzučáku

Bzučák Vám akusticky oznamuje konec programu. Bzučák lze nastavit na hlasitější nebo tišší zvuk.

Volba

- Vyp.
- ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tichý)
- ■■■■■■■ (hlasitý) (nastavení z výroby)

Tón tlačítek

Stisknutí senzorových tlačítek je potvrzeno akustickým signálem.

Volba

- Vyp.
- ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tichý)
- ■■■■⊏⊏⊐ (nastavení z výroby)
- ■■■■■■■ (hlasitý)

Uvítací tón

Hlasitost uvítacího tónu můžete nastavit na sedm různých stupňů.

Volba

- Vyp.
- ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tichý)
- ■■■■⊏⊏⊐ (nastavení z výroby)
- ■■■■■■■ (hlasitý)

Spotřeba

Zde si můžete přečíst v paměti uložené údaje o spotřebě elektrické energie a vody.

Volba

- Poslední program
  Údaj o spotřebě naposledy provedeného pracího programu.
- Celková spotřeba
  Souhrnné údaje o spotřebě energie a vody posledních programů.
- Funkce vynulování
  Vynulují se souhrnné údaje o spotřebě energie a vody.

PIN kód

PIN kódem chráníte svoji pračku před používáním cizími lidmi.

Volba

- Aktivovat
  Při aktivovaném PIN kódu musíte po zapnutí zadat PIN kód, abyste mohli pračku obsluhovat.
  Z výroby je zadán PIN kód 125.
- Změnit
  Můžete zadat vlastní trojmístný PIN kód.

⚠ Nově zadaný PIN kód nezapomeňte.
Bez PIN kódu může pračku znovu uvolnit jen servisní služba Miele.
Nový PIN kód si poznamenejte.

- Deaktivovat
  Pračka se má opět obsluhovat bez zadávání PIN kódu. Zobrazuje se jen tehdy, když předtím byl aktivován PIN kód.

Jednotky

Teplota se může udávat ve stupních Celsia °C/Celsius nebo ve stupních Fahrenheita °F/Fahrenheit.

Z výroby jsou nastavené stupně Celsia °C/Celsius.

Jas

Můžete určit jas displeje, senzorových tlačítek a tlumeně svítících senzorových tlačítek.

Volba

- Jas displeje
  Řídí jas displeje.
  – ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tmavý)
  – ■■■■■■■ (světlý) (nastavení z výroby)
- Tlačítka aktivní
  Řídí jas aktivovaných senzorových tlačítek.
  – ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tmavý)
  – ■■■■⊏⊏⊐ (nastavení z výroby)
  – ■■■■■■■ (světlý)
- Tlačítka neaktivní
  Řídí jas senzorových tlačítek, která je možno aktivovat.
  – ■⊏⊏⊏⊏⊏⊐ (tmavý)
  – ■■■■⊏⊏⊐ (nastavení z výroby)
  – ■■■■■■■ (světlý)

Tip: Dbejte na velký rozdíl jasu mezi aktivovanými a tlumeně svítícími senzorovými tlačítky. Velký rozdíl jasů usnadňuje obsluhu.

Nastav. vyp. displeje

Pro úsporu energie se vypíná osvětlení displeje a senzorových tlačítek. Pomalu bliká senzorové tlačítko Start/Přidat prádlo.

Volba

- Zap. (nastavení z výroby)
  Osvětlení se po 10 minutách vypne.
- Zap. (ne v progr.)
  Osvětlení zůstane zapnuté během provádění programu. 10 minut po skončení programu se osvětlení vypne.
- Vyp.
  Osvětlení zůstane zapnuté.

Info o programu

Můžete si vybrat, jaká informace se krátce zobrazí na displeji po zvolení programu.

Volba

- Název programu
  Na displeji se několik sekund zobrazuje název programu.
- Program + naplnění (nastavení z výroby)
  Na displeji se několik sekund zobrazuje název programu a maximální množství naplnění.
- Vyp.
  Na displeji se hned po zvolení programu objeví základní zobrazení s teplotou, počtem otáček a dobou trvání programu.

Memory

Pračka po spuštění programu uloží do paměti naposledy zvolená nastavení pracího programu (teplotu, počet otáček a některé extra funkce).

Při opakovaném zvolení tohoto pracího programu pračka zobrazí uložená nastavení.

Z výroby je funkce Memory deaktivovaná.

Prodl. předep. bavlny

Máte-li na předeprání zvláštní požadavky, můžete prodloužit základní čas 25 minut.

Volba

- Běžná (nastavení z výroby)
  Doba předeprání činí 25 minut.
- + 6 min
  Doba předeprání činí 31 minut.
- + 9 min
  Doba předeprání činí 34 minut.
- + 12 min
  Doba předeprání činí 37 minut.

Doba namáčení

Dobu trvání namáčení můžete nastavit na hodnotu mezi 30 minutami a 6 hodinami.

Dobu trvání můžete volit v krocích po 30 minutách. Při zvolení extra funkce *Namáčení* se provede zvolený čas.

Z výroby je nastavená doba trvání 0: 30 hodin.

Šetrný chod

Při aktivovaném šetrném chodu se zredukuje pohyb bubnu. Mírně znečištěné textilie tak můžete prát šetrněji.

Šetrný chod můžete aktivovat pro programy *Bavlna* a *Snadno ošetřovatelné*.

Z výroby je šetrný chod deaktivovaný.

Snížení teploty

Ve vysokých polohách má voda nižší bod varu. Abyste zabránili „varu vody“, doporučuje Miele od nadmořské výšky 2000 m zapnout snížení teploty. Maximální teplota se sníží na 80 °C, i když zvolíte vyšší teplotu.

Z výroby je snížení teploty deaktivované.

Více vody

Můžete si vybrat, jaká funkce se bude skrývat za extra funkcí *Voda +*.

Volba

- Voda navíc (nastavení z výroby)
  V praní a máchání se zvýší hladina vody (více vody)
- Máchání navíc
  Provede se máchání navíc
- Voda + mách. navíc
  Provede se zvýšení hladiny vody při praní a při máchání a jedno máchání navíc

Hladina vody +

Hladinu vody extra funkce *Voda +* můžete zvýšit ve 4 stupních.

Stupně

- Běžná (nastavení z výroby)
- Plus 0
- Plus 00
- Plus 000

Max.hladina máchání

Důležité pro alergiky
Dosáhne se zvláště dobrého výsledku máchání.

V cyklech máchání se hladina vody nastaví na maximální hodnotu. Zvýší se spotřeba vody.

Z výroby je maximální hladina vody při máchání deaktivovaná.

Ochlazení prací lázně

Na konci hlavního praní nateče do bubnu voda navíc, aby ochladila prací roztok.

Ochlazování pracího roztoku se provádí při zvolení programu *Bavlna* při teplotě 70 °C a vyšší.

Ochlazování pracího roztoku se musí aktivovat:

- při zavěšení vypouštěcí hadice do umyvadla nebo výlevky, aby se předešlo nebezpečí opaření
- u budov, jejichž odtokové trubky neodpovídají normě DIN 1986

Z výroby je ochlazování pracího roztoku deaktivované.

Nízký tlak vody

Při tlaku vody nižším než 100 kPa (1 bar) pračka stornuje program s chybovým hlášením Přívod vody viz 🕮.

Jestliže nelze zvýšit tlak vody v místě instalace, aktivovaná funkce zabrání stornování programu.

Z výroby je funkce nízký tlak vody deaktivovaná.

Ochr. proti pomačk.

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu.

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu. Dvířka pračky lze kdykoli odemknout stisknutím senzorového tlačítka *Start/Přidat prádlo* a pak otevřít.

Z výroby je ochrana proti pomačkání aktivovaná.

Miele@home

Můžete ovládat zapojení své pračky do domácí WiFi sítě.

V submenu se mohou objevit následující položky:

Připojit

Toto hlášení se zobrazuje jen tehdy, když pračka ještě nebyla připojena do WiFi sítě.

Průběh inicializace najdete v kapitole „První uvedení do provozu“.

Deaktivovat (zobrazuje se jen při aktivovaném Miele@home)

Miele@home zůstává vytvořené, WiFi funkce se vypne.

Aktivovat (zobrazuje se jen při deaktivovaném Miele@home)

WiFi funkce se opět zapne.

Stav připojení (zobrazuje se jen při aktivovaném Miele@home)

Zobrazují se tyto hodnoty:

- kvalita příjmu WiFi
- název sítě
- IP adresa

Nově připojit (zobrazuje se, jen když je inicializované)

Ruší WiFi přihlášení (síť), aby se hned zase provedla nová inicializace.

Resetovat (zobrazuje se, jen když je inicializované)

- WiFi se vypne.
- Připojení k WiFi se vrátí na nastavení z výroby.

Když pračku likvidujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitou pračku, vynulujte konfiguraci sítě. Jen tak je zajištěno, že jste odstranili všechna osobní data a předchozí uživatel již nemůže pračku zpřístupnit.

Pro opětovné používání Miele@home musí být provedeno nové navázání spojení.

Vzdálené ovládání

Nastavení Vzdálené ovládání se zobrazuje jen tehdy, když je vytvořené a aktivované nastavení Miele@home.

Pokud máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci Miele, můžete odkudkoli zjistit status své pračky a pračku dálkově spustit a programem *MobileStart* dálkově ovládat.

Jestliže pračku svým mobilním koncovým zařízením nechcete ovládat, můžete nastavení Vzdálené ovládání vypnout.

Program lze přes aplikaci stornovat i tehdy, když není zapnuté Vzdálené ovládání.

Tlačítkem „předvolba startu“ nastavte časový interval, do jehož skončení chcete pračku spustit, a spusťte předvolbu startu (viz kapitola „Předvolba startu/ SmartStart“).
Pračku je v uvedeném časovém intervalu možné spustit Vámi vyslaným signálem.
Pokud až do nejpozdějšího možného okamžiku spuštění není vyslán spouštěcí signál, pračka se spustí automaticky.

Z výroby je dálkové ovládání aktivované.

SmartGrid

Nastavení SmartGrid se zobrazuje jen tehdy, když je vytvořené a aktivované nastavení Miele@home.

V určitém časovém intervalu můžete svoji pračku nechat automaticky spustit ovládáním zvenku.

Pokud jste aktivovali SmartGrid, má senzorové tlačítko *Předvolba startu* novou funkci. Tlačítkem „předvolba startu“ nastavíte SmartStart. Pračka se pak spustí ve Vámi zadaném časovém intervalu zvenku zaslaným signálem. Pokud až do nejpozdějšího možného okamžiku spuštění není zvenku vyslán žádný signál, pračka se spustí automaticky (viz kapitola „Předvolba startu“).

Z výroby je funkce SmartGrid deaktivovaná.

RemoteUpdate

Položka menu RemoteUpdate se zobrazuje a je volitelná jen tehdy, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vaší pračky. Když je pro Vaši pračku k dispozici aktualizace, tak si ji pračka automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automatiky, nýbrž ji musíte spustit manuálně.

Když nenainstalujete některou aktualizaci, můžete svoji pračku používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Zapnutí/vypnutí

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji manuálně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace nestahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

Průběh aktualizace RemoteUpdate

V aplikaci Miele jsou připraveny informace o obsahu a rozsahu aktualizace.

Když je k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vaší pračky.

Aktualizaci můžete ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Dotaz pak následuje po novém zapnutí pračky.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte položku RemoteUpdate.

Aktualizace může trvat několik minut.

Při RemoteUpdate je třeba dbát následujícího:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace.
- Nainstalovanou aktualizaci nelze zrušit.
- Nevypínejte pračku během provádění aktualizace. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace software může provádět jen servisní služba Miele.

Autorská práva a licence na komunikační modul

Pro obsluhu a řízení komunikačního modulu využívá Miele vlastní nebo jiné softwarové aplikace, na které se nevztahují licenční podmínky platné pro takzvaný otevřený software. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chráněny autorským právem. Je nutné respektovat pravomoci společnosti Miele a třetích stran, vyplývající z autorského práva.

Součástí tohoto komunikačního modulu jsou také softwarové komponenty, které jsou v rámci licenčních podmínek upravujících otevřený software předávány dále. Obsažené komponenty s otevřeným zdrojovým kódem spolu příslušnými údaji o autorských právech, kopiemi aktuálně platných licenčních podmínek a případné další informace jsou dostupné lokálně prostřednictvím IP adresy a internetového prohlížeče *(http://<IP adresa>/Licenses)*. Úpravy poprodejních záruk licenčních podmínek pro komponenty s otevřeným zdrojovým kódem vymezené na tomto místě platí jen ve vztahu k příslušným držitelům práv.

Prací a ošetřovací prostředky

Pro tuto pračku dostanete prací prostředky, prostředky pro ošetřování textilií, aditiva a prostředky pro ošetřování přístroje. Všechny produkty jsou přizpůsobeny pračkám Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů můžete zakoupit na www.shop.miele.com, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Prací prostředek

Miele UltraPhase 1 a 2

- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo
- pro zářivé barvy a zářivě bílé prádlo
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách

UltraWhite (prací prášek)

- nejlepší výsledky při 20/30/40/60/95 °C
- zářivá bělost díky účinné formuli s aktivním kyslíkem
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách

UltraColor (tekutý prací prostředek)

- nejlepší výsledky praní při 20/30/40/60 °C
- s formulí pro ochranu barev pro zářivé barvy
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách

Jemný prací prostředek WoolCare (tekutý)

- na vlnu, hedvábí a všechno jemné prádlo
- speciální ošetřující komplex z pšeničného proteinu a formule na ochranu barev
- nejlepší výsledky praní při 20/30/40/60 °C

Speciální prací prostředky

Tyto speciální prací prostředky dostanete jako kapsle pro pohodlné individuální dávkování.

Caps Sport

- na syntetické textilie
- neutralizuje pachy díky absorbéru pachů
- zamezuje vzniku elektrostatického náboje v oblečení
- zachová tvar a prodyšnost syntetických textilií

Caps DownCare

- pro textilie naplněné prachovým peřím
- zachovává elasticitu a prodyšnost peří
- účinné čištění a šetrná péče díky lanolinu
- peří nevytváří chomáče a zůstává nadýchané

Caps WoolCare

- jemný prací prostředek na vlnu a jemné prádlo
- speciální ošetřující komplex z pšeničných proteinů
- technologie ochrany vláken proti žmolkování
- formule na ochranu barev pro šetrné čištění

Caps CottonRepair

- speciální prací prostředek na bavlněné textilie
- vizuálně obnoví textilie pouze jedním praním
- speciální receptura Miele s technologií Novozymes
- odstraní žmolky a obnoví intenzitu a zářivost barev
- použijte pro příslušný textil maximálně 1–2krát ročně

Prací a ošetřovací prostředky

Prostředky na ošetřování textilu

Tyto prostředky na ošetřování textilu dostanete jako kapsli pro pohodlné individuální dávkování.

Aviváž v kapsli

- aviváž pro svěží vůni prádla
- absolutní čistota a svěží vůně
- pro hebce měkké prádlo
- zamezuje vzniku elektrostatického náboje v oblečení

Doplňkový prostředek

Doplňkový prostředek dostanete jako kapsli pro pohodlné individuální dávkování.

Cap Booster

- odstraňovač skvrn s nejvyšší účinností
- technologie enzymů proti odolným skvrnám
- vhodné na bílé i barevné prádlo
- pro skvělé výsledky praní i při nízkých teplotách

Ošetřování přístroje

TwinDosCare

- čisticí prostředek pro dávkovací systém TwinDos
- použijte před delší přestávkou používání (nejméně 2 měsíce)
- použijte před výměnou produktu

Odvápňovač

- odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
- mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové
- chrání topná tělesa, buben a další součásti

IntenseClean

- pro hygienickou čistotu v pračkách
- odstraňuje tuky, bakterie a tím vznikající zápachy
- účinné základní čištění

Tablety na změkčování vody

- snížené dávkování pracího prostředku při tvrdé vodě
- méně zbytků pracích prostředků v textiliích
- méně chemie v odpadní vodě díky sníženému dávkování pracího prostředku

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek

800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Miele

WWI 880

cs-CZ

M.-Nr. 12 447 170 / 00