Návod k obsluze a montáži
Chladnička s mrazničkou

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montáži.
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ

M.-Nr. 10 361 740

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění 5

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí 12

Jak můžete šetřit energii? 13

Popis přístroje 15

Příslušenství 17
Dodávané příslušenství 17
Příslušenství k dokoupení 18

První uvedení do provozu 19
Před prvním použitím 19
Připojení přístroje 19

Zapnutí a vypnutí přístroje 20
Dotykový displej 20
Zapnutí přístroje 20
Spouštěcí obrazovka 21
Vypnutí přístroje 22
Při delší nepřítomnosti 24

Správná teplota 25
. . . v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh 25
Automatické rozložení teploty (DynaCool) 25
. . . v mrazicí zóně 25
Ukazatel teploty 26
Nastavení teploty 26
Možné nastavené hodnoty teploty 27
Teplota v zóně PerfectFresh 27

Použití funkce superchlazení a SuperFrost 28
Funkce superchlazení ❄ 28
Funkce supermrazení ❄ 28
Zapnutí nebo vypnutí požadované funkce 29
Zobrazení zvolené funkce 29

Teplotní alarm a alarm dvířek 30
Teplotní alarm 30
Alarm dvířek 31

Provedení dalších nastavení 32
Přehled nastavení 32

Obsah

Vysvětlení k příslušným nastavením ... 35
Zapnutí/vypnutí párty režimu ... 35
Zapnutí/vypnutí režimu dovolená ... 36
Využití kuchyňského budíku (QuickCool Timer) ... 37
Zapnutí/vypnutí zablokování ... 38
Vypnutí přístroje ... 38
Zapnutí/vypnutí režimu sabat ... 39
Nastavení doby do alarmu dvířek ... 40
Změna teploty v zóně PerfectFresh ... 40
Zapnutí/vypnutí tónu tlačítek ... 40
Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů ... 40
Nastavení jasu displeje ... 41
Nastavení jednotky teploty °C/°F ... 41
Vypnutí výstavního režimu ... 41
Vynulování na nastavení z výroby ... 41
Vyžádání informací ... 41
Připomenutí: vyměňte pachový filtr ... 42
Připomenutí: vyčistit větrací mřížku ... 42

Skladování potravin v chladicí zóně ... 43
Různé oblasti chlazení ... 43
Nevhodné pro chladicí zónu ... 44
Na co byste měli dbát již při nákupu potravin ... 44
Správné skladování potravin ... 44

Skladování potravin v zóně PerfectFresh ... 45
Suchá přihrádka ... 46
Vlhká přihrádka , ... 46
Výsledek skladování v přihrádkách zóny PerfectFresh ... 47

Uspořádání vnitřního prostoru chladicí zóny ... 49
Přemístění úložné police/přihrádky na láhve ... 49
Přemístění odkládacích ploch ... 49
Přemístění držáku lahví ... 49
Vyjímání zásuvek zóny PerfectFresh ... 50
Přesunutí nebo vyjmutí držáku lahví ... 50
Přemístění pachového filtru ... 51

Zmrazování a uchovávání ... 52
Mrazicí kapacita ... 52
Co se stane při zmrazení čerstvých potravin? ... 52
Uchovávání hotových hluboce zmrazených jídel ... 52
Jak potraviny zmrazíte sami ... 53
Před vložením ... 54

Obsah

Uspořádání vnitřního prostoru ... 56
Použití příslušenství ... 57

Odmrazování ... 58

Čištění a ošetřování ... 59
Upozornění k čisticímu prostředku ... 59
Příprava přístroje na čištění ... 60
Čištění vnitřního prostoru a příslušenství ... 61
Čištění dvířek přístroje a bočních stěn ... 62
Čištění větrací mřížky ... 62
Čištění těsnění dvířek ... 63
Uvedení přístroje do provozu po čištění ... 63
Výměna pachového filtru ... 64

Co udělat, když ...? ... 65

Příčiny hluků ... 75

Servisní služba a záruka ... 76

Informace pro zkušební ústavy ... 77

Elektrické připojení ... 78
Připojení přístroje ... 79

Pokyny pro umístění ... 80
Místo instalace ... 80
Klimatická třída ... 81
Větrání a odvětrávání ... 81
Montáž přiložených distančních stěnových opěrek ... 81
Umístění přístroje ... 82
Vestavba přístroje do kuchyňské linky ... 83
Rozměry přístroje ... 84

Změna směru otvírání dvířek ... 85

Vyrovnání dvířek přístroje ... 95

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte škodám na přístroji.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

▶ Tento přístroj smí být používán výhradně v domácnosti a podobných prostředích.
Tento přístroj není určen pro používání venku.

▶ Používejte přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin a k uchovávání zmrazených potravin, k mrazení čerstvých potravin a k přípravě ledu.
Všechny ostatní účely použití jsou nepřípustné.

▶ Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení medikamentů, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek nebo produktů, z nichž vychází směrnice o zdravotnických prostředcích. Nesprávné použití přístroje může vést k poškození nebo zkažení uskladněných materiálů. Dále přístroj není vhodný pro provoz v oblastech ohroženém výbuchem.
Miele neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu se stanoveným účelem nebo nesprávnou obsluhou.

▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné přístroj samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.
Tyto osoby smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání a pochopily z toho plynoucí nebezpečí

Děti v domácnosti

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí přístroj bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti přístroje. Nikdy jim nedovolte, aby si s přístrojem hrály.

▶ Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

▶ Chladicí okruh je přezkoušený ohledně těsnosti. Přístroj odpovídá vztažným bezpečnostním předpisům a příslušným směrnicím EG.

▶ Tento přístroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou snášenlivostí s životním prostředím, avšak hořlavý. Nepoškozuje ozonovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt.
Použití tohoto ekologického chladiva vedlo k částečnému zvýšení provozních hluků. Kromě provozních hluků kompresoru se mohou v celém chladicím okruhu vyskytnout hluky z proudění. Těmto jevům nelze bohužel zabránit, nemají ale vliv na výkonnost přístroje.
Při přepravě a při montáži/umísťování přístroje dbejte na to, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu. Vystříklé chladivo může vést k poranění očí!
Při poškozeních:

– se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji,
– odpojte přístroj od elektrické sítě,
– několik minut provětrávejte místnost, v níž stojí přístroj, a
– informujte servisní službu.

▶ Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které bude přístroj umístěn. Při případném úniku se může v příliš malých místnostech vytvářet hořlavá směs plynu se vzduchem. Na každých 8 g chladiva musí připadat objem místnosti nejméně 1 m^3. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje.

▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku přístroje musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil.
Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

▶ Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna jen tehdy, je-li připojen na elektrický systém s ochranným vodičem nainstalovaný podle předpisů. Toto základní bezpečnostní opatření musí být k dispozici. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

▶ Spolehlivý a bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, pokud je přístroj připojen k veřejné rozvodné síti.

▶ Když je poškozený přiložený přívodní kabel, musí být nahrazen originálním náhradním dílem, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí. Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje splnění bezpečnostních požadavků.

▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Přístroj pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.

▶ Když se dostane vlhkost k součástem pod napětím nebo k připojovacímu síťovému vedení, může to vést ke zkratu. Proto přístroj neprovozujte ve vlhku nebo v místě se stříkající vodou (např. garáži, prádelně atd.).

▶ Tento přístroj nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Poškozený přístroj může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho ohledně rozpoznatelných poškození. Poškozený přístroj nikdy neuvádějte do provozu.

▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou jakož i při opravách musí být přístroj odpojený od elektrické sítě. Odpojený od elektrické sítě je jen tehdy, když:

– jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
– jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky elektrické instalace nebo
– je odpojené připojovací síťové vedení od elektrické sítě. U přívodních vedení se síťovou zástrčkou pro jeho odpojení od elektrické sítě natahejte za vedení, nýbrž za zástrčku.

▶ Neodborně provedené práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověření společností Miele.

▶ Opravy přístroje smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.

Provozní zásady

▶ Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru, takže přístroj nedokáže udržet potřebnou teplotu.

▶ Větrací a odvětrávací profily nesmí být přikryty nebo zastavěny. Nebylo by pak zajištěno bezvadné vedení vzduchu. Vzrostla by spotřeba energie a nebylo by možné vyloučit poškození součástí.

▶ Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vyteklý tuk nebo olej nedostal do styku s plastovými díly přístroje. V plastu by mohly vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.

▶ V přístroji neuchovávejte výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje). Zápalné směsi plynů mohou být zapáleny elektrickými součástmi.
Nebezpečí požáru a výbuchu!

▶ V přístroji neprovozujte elektrická zařízení (např. na výrobu zmrzliny). Může dojít k jiskření.
Nebezpečí výbuchu!

▶ V mrazicí zóně neuchovávejte plechovky a láhve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý nebo tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky nebo láhve mohou prasknout.
Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

▶ Láhve, které umístíte do mrazicí zóny za účelem rychlého ochlazení, nejpozději za jednu hodinu opět vyjměte. Láhve mohou prasknout. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

▶ Nedotýkejte se zmrazených potravin a kovových dílů mokrýma rukama. Ruce by mohly přimrznout. Nebezpečí úrazu!

▶ Nikdy nedávejte do úst kostky ledu nebo nanuky, zvláště vodové, přímo po vyjmutí z mrazicí zóny. Vlivem velmi nízké teploty by mohlo dojít k přimrznutí jazyka nebo rtů. Nebezpečí úrazu!

▶ Nezmrazujte znovu částečně nebo úplně rozmrazené potraviny. Spotřebujte je co nejrychleji, protože potraviny ztrácí nutriční hodnotu a kazí se. Rozmrazené potraviny můžete po uvaření nebo upečení opět zmrazit.

▶ Při požití dlouho skladovaných potravin hrozí nebezpečí otravy jídlem.
Doba uskladnění závisí na mnoha faktorech jako na stupni čerstvosti, jakosti potravin a na teplotě při skladování. Dbejte na datum trvanlivosti a pokyny pro uskladnění od výrobců potravin!

▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Pro nerezové přístroje platí:

▶ Na plochu z nerez oceli nelepte papírky s poznámkami, průhlednou lepicí pásku, krycí lepicí pásku nebo jiná lepidla. Povlakovaná plocha z nerez oceli se lepidly poškodí a ztratí ochranný účinek proti znečištění.

▶ Plocha je odolná proti poškrábání. Dokonce i magnety mohou způsobit poškrábání.

Čištění a ošetřování

▶ Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky.
V průběhu času by došlo ke zteření těsnění.

▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.
Na čištění a odmrazování přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

▶ Špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami poškodí chladicí systém a přístroj přestane fungovat. Proto takové předměty nepoužívejte na

– odstraňování vrstev námrazy a ledu,
– vyjímání přimrzlých misek na led a potravin.

▶ Na odmrazování do přístroje nikdy nedávejte elektrická topná zařízení nebo svíčky. Poškodily by se plasty.

▶ Nepoužívejte spreje na odmrazování nebo odmrazovače. Mohou vytvářet výbušné plyny, obsahovat rozpouštědla a hnací látky poškozující plasty nebo být zdraví škodlivé.

Přeprava

▶ Přepravujte přístroj vždy ve vzpřímené poloze a v přepravním obalu, aby nedošlo ke škodám.

▶ Přepravujte přístroj s pomocníkem, protože je velmi těžký. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

Likvidace Vašeho starého přístroje

▶ Když budete likvidovat svůj starý přístroj, zničte případně zámek dvířek.
Zabráníte tím hrajícím si dětem, aby se v přístroji uzamkly a ohrozily svoje životy.

▶ Vystřikující chladivo může vést k poranění očí! Nepoškoďte součásti chladicího okruhu např.

– propíchnutím kanálů chladiva ve výparníku,
– zalomením potrubí,
– odškrábáním povrchových vrstev.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí.

Dbejte na to, aby se až do odvozu k odborné, ekologické likvidaci nepoškodila potrubí Vašeho přístroje.
Tak je zajištěno, že chladivo obsažené v chladicím okruhu a olej nacházející se v kompresoru neuniknou do životního prostředí.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen tak, aby k němu neměly přístup děti. O tom Vás informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění".

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
umístění/údržba	Ve větraných místnostech.	V uzavřených, nevětraných místnostech.
	Chráněno před přímým slunečním zářením.	Při přímém slunečním záření.
	Ne vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).	Vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).
	Při ideální teplotě v místnosti kolem 20 °C.	Při vysoké teplotě v místnosti.
	Nepřikrývejte větrací a odvětrávací profily a pravidelně z nich odstraňujte prach.	Při přikrytých nebo zaprášených větracích a odvětrávacích profilech.
nastavení teploty	chladicí zóna 4 až 5 °C	Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je spotřeba energie!
	zóna PerfectFresh blízko 0 °C	
	mrazicí zóna -18 °C	

Jak můžete šetřit energii?

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
používání	Uspořádání zásuvek, odkládacích ploch a přihrádek jako ve stavu při expedici od výrobce.	
	Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potraviny ukládejte dobře roztříděné.	Časté otvírání dvířek přístroje na dlouhou dobu znamená ztrátu chladu a dovnitř proudící teplý vzduch z místnosti. Přístroj chladí na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Na nákup si s sebou vezměte chladicí tašku a potraviny rychle uložte do přístroje. Vytažené potraviny co nejrychleji opět uložte, než se příliš zahřejí. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo přístroj.	Teplá jídla a potraviny zahřáté na venkovní teplotu vnášejí do přístroje teplo. Přístroj chladí na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Potraviny ukládat dobře zabalené nebo dobře přikryté.	Vypařování a kondenzace kapalin v chladicí zóně způsobuje ztráty chladicího výkonu.
	Uložení zmrazených potravin do chladicí zóny pro rozmrazení.	
	Nepřeplňujte přihrádky, aby mohl cirkulovat vzduch.	Zhoršené proudění vzduchu způsobuje ztráty chladicího výkonu.

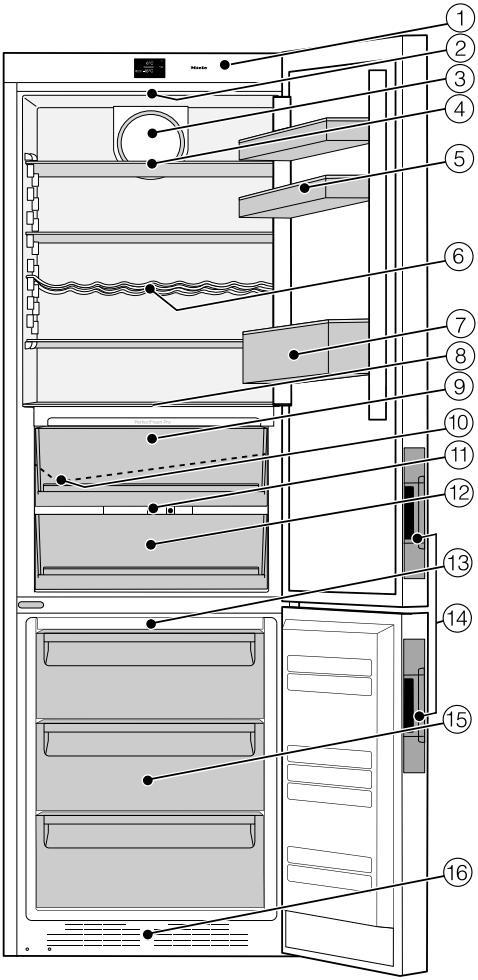

Na tomto obrázku je příklad modelu přístroje.

① ovládací panel s displejem

② vnitřní osvětlení

③ ventilátor

④ odkládací plocha

⑤ přihrádka na vejce / úložná police

⑥ držák lahví

⑦ přihrádka na lahve s držákem lahví

⑧ informační systém PerfectFresh

⑨ suchá přihrádka zóny PerfectFresh

⑩ žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování

⑪ regulátor pro nastavení vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce

⑫ vlhká přihrádka zóny PerfectFresh

⑬ modul NoFrost

⑭ úchyt s pomůckou na otvírání dvířek (Click2open)

⑮ mrazicí zásuvky

⑯ větrací mřížka

Pro snadnější umístění přístroje se na jeho zadní straně nachází nahoře přepravní úchyty a dole přepravní kolečka.

Popis přístroje

Symboly na displeji

Obsluha

symbol		funkce
⏻	standby	Zapnutí celého přístroje; zapnutí chladicí zóny zvlášť
▸≡	nastavovací režim	Provádění nastavení (viz "Provedení dalších nastavení")
− / +	minus / plus	Změna nastavení (např. teploty)
OK		Potvrzení nastavení
< / >	navigační šipka vlevo / vpravo	Listování v nastavovacím režimu pro výběr nastavení
⮌	zpět	Opuštění úrovně menu

Informace

symbol		význam
⏻	standby	Přístroj je elektricky připojený, ale není zapnutý. Chladicí zóna je vypnutá zvlášť.
✱✱✱	mrazicí zóna	Označuje ukazatel teploty mrazicí zóny
❄	superchlazení (chladicí zóna)/ supermrazení (mrazicí zóna)	Funkci lze zvolit podle chlazené zóny (viz "Použití funkce superchlazení a supermrazení").
⚠	teplotní alarm	Varovné hlášení (viz "Co udělat, když ... – Hlášení na displeji").
⚠	alarm dvířek	Varovné hlášení (viz "Co udělat, když ... – Hlášení na displeji").
⚠	výpadek sítě	Varovné hlášení (viz "Co udělat, když ... – Hlášení na displeji").

Dodávané příslušenství

Přihrádka na vajíčka

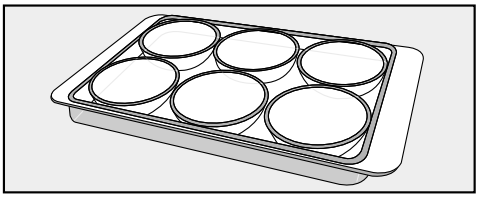

Držák lahví

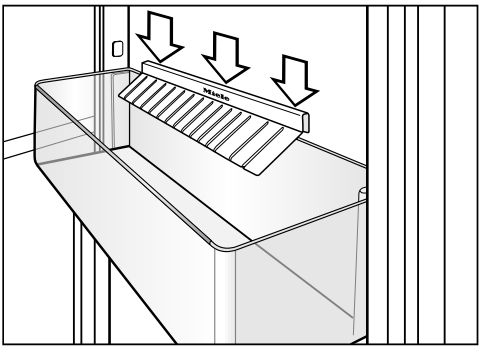

Lamely držáku lahví vyčnívají do přihrádky na lahve a lahve tak lépe drží při otvírání a zavírání dvířek přístroje.

Držák lahví

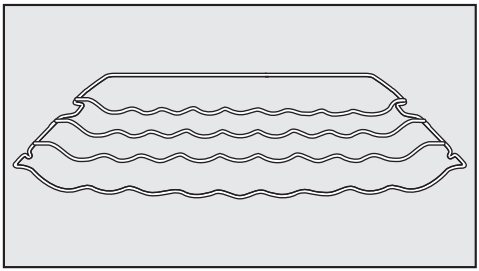

S držákem lahví můžete v chladicí zóně uskladnit lahve ve vodorovné poloze a tím šetřit místo.
Držák lahví můžete do chladicí zóny umístit různě.

Miska na led

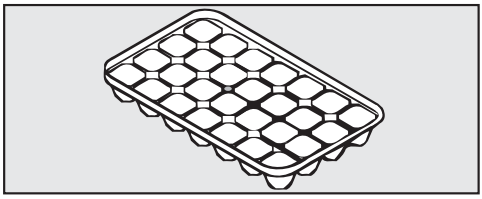

Akumulátor chladu

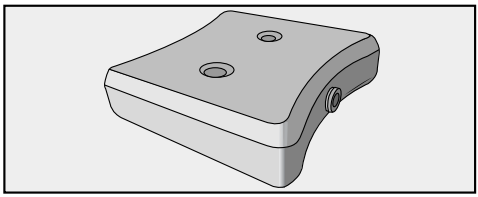

Akumulátor chladu zabraňuje rychlému nárůstu teploty v mrazicí zóně v případě výpadku elektrického proudu. Můžete tak prodloužit dobu skladování.

Přibližně po 24 hodinách doby uložení je akumulátor chladu schopen chladit na maximální chladicí výkon.

Příslušenství k dokoupení

V sortimentu Miele je k dostání účelné příslušenství a čisticí a ošetřovací prostředky sladěné s přístrojem.

Příslušenství k dokoupení obdržíte u servisní služby Miele, ve specializovaných prodejnách nebo přes internet.

Univerzální utěrka z mikrovlákna

Utěrka z mikrovlákna pomáhá při odstraňování otisků prstů a mírných znečištění na nerezových čelech, panelech přístrojů, oknech, nábytku, oknech aut atd.

Držák lahví

Ke stávajícímu držáku lahví lze v chladicí zóně nasadit další držáky lahví.

Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean)

Pachový filtr neutralizuje nepříjemné zápachy v chladicí zóně a zajišťuje tak lepší jakost vzduchu.

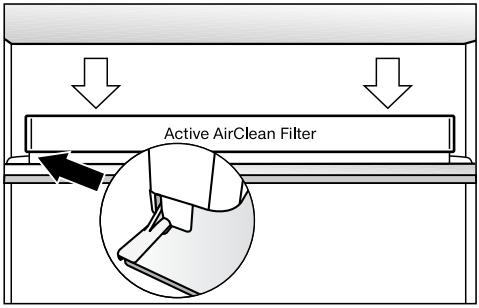

Držák pachového filtru se nasazuje na zadní ochrannou lištu odkládací plochy a lze ho libovolně přemístit.

Výměnný pachový filtr KKF-RF (Activ AirClean)

K dostání jsou vhodné výměnné filtry na držák (Active AirClean). Doporučuje se vyměnit pachový filtr jednou za 6 měsíců.

Před prvním použitím

Obalový materiál

- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřního prostoru.

Ochranná fólie

Lišty z nerez oceli na úložných policích a odkládacích plochách jsou opatřené ochrannou fólií, která slouží jako ochrana při přepravě. Navíc jsou ochrannou fólií opatřená dvířka z nerez oceli případně také boční stěny.

- Ochrannou fólii odstraňte až po umístění přístroje.

Čištění a ošetřování

V této souvislosti dbejte prosím bezpodmínečně příslušných pokynů v kapitole "Čištění a ošetřování".

- Čistěte vnitřek skříně a příslušenství.

Připojení přístroje

- Připojte přístroj k elektrické síti podle popisu v kapitole "Elektrické připojení".

Standby

Na displeji se objeví ⏻.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Dotykový displej

⚠ Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.
Dotýkejte se dotykového displeje pouze prsty.

Dotykem prstu se předají malé elektrické náboje a tím se vyvolá elektrický impulz, který je rozpoznán povrchem dotykového displeje.
Dotykový displej nereaguje, když se ho dotýkáte předměty.

Když máte studené prsty, nemusí dotykový displej reagovat.

Zapnutí přístroje

Aby byla teplota dostatečně nízká, nechte přístroj před prvním uložením potravin asi 2 hodiny dopředu vychladit.
Potraviny vložte do mrazicí zóny až poté, co je dostatečně nízká teplota (min. -18 °C).

Standby

■ Stiskněte na krátkou chvíli ⏻.

Na displeji se asi na 3 sekundy zobrazí hlášení
Miele – Willkommen.

Pokud to není možné a na displeji se zobrazuje 🔒, je zapnuté zablokování (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí zablokování – Krátké uvolnění zablokování").

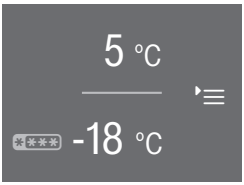

Spouštěcí obrazovka

Zobrazení se změní na spouštěcí obrazovku.

Zapne se vnitřní osvětlení a bude se zvyšovat jeho jas, dokud nebude dosaženo maximálního jasu. Přístroj je zapnutý a začíná chladit. Nastaví se na přednastavené teploty:

– teplota v chladicí zóně = 5 °C

– teplota v mrazicí zóně = -18 °C

Spouštěcí obrazovka

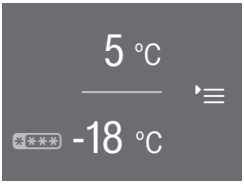

Spouštěcí obrazovka je zobrazení, ze kterého můžete provádět všechna nastavení.

Displej je k tomu účelu rozdělen do několika polí:

V horním poli je ukazatel teploty chladicí zóny.

Stisknutím ukazatele teploty se dostanete do zobrazení chladicí zóny. Zde můžete nastavit příp. změnit teplotu (viz "Správná teplota – Nastavení teploty") a zvolit funkci superchlazení ❄ (viz "Použití funkce superchlazení a supermrazení").

Ve spodním poli je ukazatel teploty mrazicí zóny.

Tato oblast je vyznačena také symbolem ❄❄❄.

Stisknutím ukazatele teploty se dostanete do zobrazení mrazicí zóny. Zde můžete nastavit příp. změnit teplotu a zvolit funkci supermrazení ❄ (viz "Použití funkce superchlazení a supermrazení").

V pravém poli je nastavovací režim ☰.

Stisknutím symbolu ☰ se dostanete do zobrazení nastavovacího režimu. Zde můžete zvolit další nastavení (viz "Provedení dalších nastavení").

Vypnutí přístroje

V nastavovacím režimu můžete přístroj vypnout (viz též "Provedení dalších nastavení").

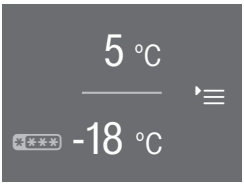

Spouštěcí obrazovka

- Stiskněte ☰.

Nastavovací režim

- Listujte tlačítky se šipkou < nebo >, dokud se nezobrazí ⏻.

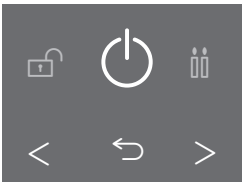

Vypnutí přístroje

- Stiskněte ⏻.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a svítí ⏻.

Vypne se vnitřní osvětlení chladicí zóny a je vypnuté chlazení.

⏻ zhasne asi po 10 minutách. Displej zčerná a přejde do energeticky úsporného režimu.

Vypnutí chladicí zóny/zóny PerfectFresh zvlášť

Chladicí zónu můžete vypnout, zatímco mrazicí zóna zůstane nadále zapnutá. Mrazicí zóna se vypnout zvlášť nedá.

Tip: Pro dobu dovolené se doporučuje funkce dovolená (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí režimu dovolená 🌞"), protože se chladicí zóna nevypne úplně, nýbrž se provozuje s nízkým chladicím výkonem.

Pokud jste předtím zvolili funkce párty 🍹 nebo superchlazení ❄, tak se automaticky vypnou.

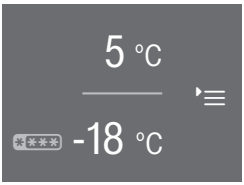

Standby

- Stiskněte na displeji ukazatel teploty chladicí zóny.

Displej chladicí zóny

- Tiskněte − nebo +, dokud se nezobrazí ⏻.
- Stiskněte OK, abyste potvrdili svoje zadání.

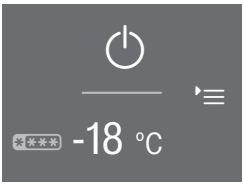

Spouštěcí obrazovka – chladicí zóna vypnuta

Na displeji zhasne ukazatel teploty chladicí zóny a svítí ⏻.

Chladicí zóna/zóna PerfectFresh je vypnutá. Teplota v mrazicí zóně se nadále zobrazuje. Vnitřní osvětlení chladicí zóny se vypne.

Zapnutí chladicí zóny/zóny PerfectFresh zvlášť (pokud předtím byla vypnutá)

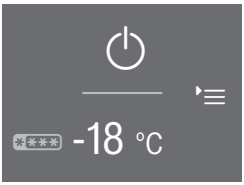

Spouštěcí obrazovka – chladicí zóna vypnuta

- Stiskněte ⏻ v poli pro chladicí zónu.

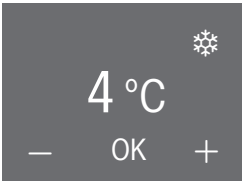

Displej chladicí zóny

- Tiskněte — nebo +, dokud se nezobrazí 4 °C.
- Stiskněte OK, abyste potvrdili svoje zadání.

Chladicí zóna/zóna PerfectFresh je zapnutá a začíná chladit. Nastaví se na nastavenou teplotu. Při otevření dvířek chladicí zóny se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Při delší nepřítomnosti

⚠ Pokud přístroj při delší nepřítomnosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavřeném stavu nebezpečí vytváření plísní.
Přístroj bezpodmínečně vyčistěte.

Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, tak

- přístroj vypněte,
- vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace,
- vyčistěte přístroj a
- nechte přístroj otevřený, aby dostatečně větral a nevytvářely se zápachy.

Obou posledních upozornění dbejte i tehdy, když chladicí zónu vypínáte na delší dobu zvlášť.

Správné nastavení teploty je pro skladování potravin velmi důležité. Vinou mikroorganismů se potraviny velmi rychle kazí, čemuž lze zabránit resp. což lze oddálit správnou teplotou při skladování. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. S klesající teplotou se tyto postupy zpomalují.

Teplota v přístroji se zvyšuje tím víc,

– čím častěji a na delší dobu se otvírají dvířka přístroje,
– čím více potravin se uloží,
– čím teplejší jsou čerstvě vložené potraviny,
– čím vyšší je teplota okolí přístroje. Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy.

. . . v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh

V chladicí zóně doporučujeme teplotu chlazení **4 °C**.

V zóně PerfectFresh se teplota reguluje automaticky a je v rozsahu od **0 do 3 °C**.

Automatické rozložení teploty (DynaCool)

Jakmile se zapne chlazení chladicí zóny, přístroj automaticky připne ventilátor. Tím se rovnoměrně rozloží chlad v chladicí zóně, takže jsou všechny uložené potraviny chlazeny přibližně stejnou teplotou.

. . . v mrazicí zóně

Pro zmrazení čerstvých potravin a dlouhodobé skladování potravin je nutná teplota **-18 °C**. Při této teplotě se do velké míry zastaví růst mikroorganismů. Jakmile teplota vzroste nad -10 °C, začne rozklad způsobený mikroorganismy, potraviny mají kratší trvanlivost. Z tohoto důvodu se smí částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znovu zmrazovat teprve poté, co byly zpracovány (vařením nebo pečením). Vysokými teplotami se usmrtí většina mikroorganismů.

Správná teplota

Ukazatel teploty

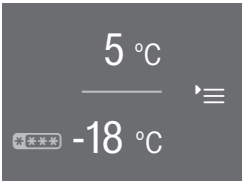

Spouštěcí obrazovka

Na displeji se na horním ukazateli teploty v normálním režimu zobrazuje **střední, skutečná teplota chladicí zóny** a na spodním ukazateli teploty **nejnižší teplota v mrazicí zóně**, jaká momentálně panuje v přístroji.

Podle teploty v místnosti a nastavení může trvat několik hodin, než je dosaženo požadovaných teplot a než se trvale zobrazují.

⚠ Pokud byla teplota delší dobu vyšší než -18 °C, zkontrolujte, zda nejsou zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazené.
V takovém případě tyto potraviny co nejrychleji spotřebujte nebo je před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením)!

Nastavení teploty

Teplotu v chladicí zóně a v mrazicí zóně můžete nastavit navzájem nezávisle.

- Stiskněte na displeji ukazatel teploty chlazené zóny, jejíž teplotu chcete nastavit.

Objeví se předtím nastavená teplota.

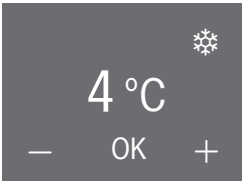

Displej chladicí zóny

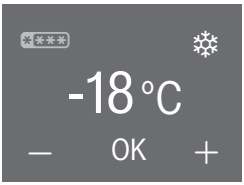

Displej mrazicí zóny

- Pomocí − a + zvyšte nebo snižte teplotu.

- Hned po nastavení teploty stiskněte OK, abyste potvrdili svoje zadání.
- Nebo po posledním stisknutí tlačítka počkejte přibližně 8 sekund. Teplota se pak převezme automaticky.

Tip: Nově nastavená teplota se potvrdí a převezme také zavřením dvířek přístroje.

Potom ukazatel teploty přejde na skutečnou hodnotu teploty, jaká momentálně panuje v přístroji.

Možné nastavené hodnoty teploty

– Teplotu v chladicí zóně lze nastavit od 3 °C do 9 °C.

– Teplotu v mrazicí zóně lze nastavit od -15 °C do -26 °C.

Tip: Pokud změníte nastavení teploty, zkontrolujte ukazatel teploty při **méně naplněném přístroji asi po 6 hodinách a při plném přístroji asi po 24 hodinách**. Teprve po této době se nastaví skutečná teplota.

- Pokud by byla teplota po této době příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu znovu.

Teplota v zóně PerfectFresh

Teplota v zóně PerfectFresh se udržuje automaticky na hodnotě 0 až 3 °C. Pokud si ji ovšem přejete vyšší nebo nižší, můžete ji nepatrně změnit.

Tip: Kdybyste například chtěli uložit zvláště choulostivou rybu, můžete zvolit nižší nastavení. Trochu vyšší nastavení je lepší, když například chcete uložit potraviny připravené ke spotřebování.

Postup změny teploty v zóně PerfectFresh je popsán v kapitole "Provedení dalších nastavení – Změna teploty v zóně PerfectFresh".

Použití funkce superchlazení a SuperFrost

Podle chlazené zóny můžete připnout následující funkci.

– **chladicí zóna**
superchlazení ❄
– **mrazicí zóna**
supermrazení ❄

Funkce superchlazení ❄

Funkcí superchlazení se chladicí zóna velmi rychle vychladí na nejnižší hodnotu teploty (v závislosti na teplotě v místnosti).

Tip: Superchlazení se doporučuje zvláště tehdy, když chcete rychle vychladit velká množství čerstvě uložených potravin nebo nápojů.

Jakmile je superchlazení zapnuté, pracuje přístroj s nejvyšším možným chladicím výkonem a klesá teplota.

Asi po 12 hodinách se automaticky vypne.

Tip: Pro úsporu energie můžete superchlazení vypnout sami, jakmile budou potraviny nebo nápoje dostatečně stu-dené.

Po vypnutí funkce superchlazení pracuje přístroj opět s normálním výkonem.

Funkce supermrazení ❄

Pro optimální zmrazení potravin musíte před zmrazováním čerstvých potravin zapnout funkci supermrazení. Tím dosáhnete rychlého promrznutí potravin, čímž zůstane zachována jejich nutriční hodnota, vitaminy, vzhled a chuť.

Výjimky:

– Když ukládáte již zmrazené potraviny.
– Když denně ukládáte jen do 1 kg potravin.

Funkci supermrazení musíte zapnout **6 hodin před vložením** zmrazovaných potravin.
Má-li být využita **maximální mrazicí kapacita**, musíte funkci supermrazení zapnout **24 hodin předem**!

Jakmile je supermrazení zapnuté, pracuje přístroj s nejvyšším možným chladicím výkonem a klesá teplota.

Supermrazení se vypne automaticky asi po 65 hodinách. Doba do vypnutí funkce závisí na množství čerstvě vložených potravin.

Tip: Pro úsporu energie můžete supermrazení vypnout sami, jakmile je v mrazicí zóně dosaženo **konstantní** teploty nejméně -18 °C. Zkontrolujte teplotu v mrazicí zóně.

Po vypnutí funkce supermrazení pracuje přístroj opět s normálním výkonem.

Zapnutí nebo vypnutí požadované funkce

■ Stiskněte na displeji ukazatel teploty požadované chlazené zóny.

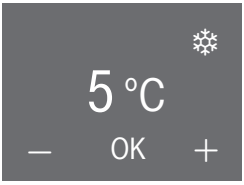

Displej chladicí zóny – superchlazení

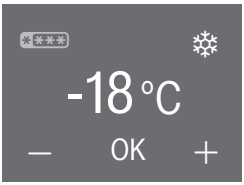

Displej mrazicí zóny – supermrazení

Na displeji se objeví aktuální teplota a ❄.

■ Stiskněte ❄.

– Symbol se zbarví oranžově, funkce je zvolená.

– Symbol se zbarví bíle, zvolení funkce je zrušené.

■ Stiskněte OK, abyste potvrdili svoje zadání.

■ Nebo po posledním stisknutí tlačítka počkejte přibližně 8 sekund. Zadání se pak převezme automaticky.

Funkce superchlazení příp. supermrazení je zapnutá nebo vypnutá.

Zapnuté funkce se **nezobrazují** na spouštěcí obrazovce.

Po výpadku sítě je předtím zapnutá funkce vypnutá.

Zobrazení zvolené funkce

■ Stiskněte na displeji ukazatel teploty příslušné chlazené zóny.

Na displeji se objeví aktuální teplota. Symbol zvolené funkce svítí oranžově.

Teplotní alarm a alarm dvířek

Přístroj je vybavený varovným systémem, aby teplota v mrazicí zóně nepozorovaně nevzrostla a aby se zabránilo ztrátě energie při otevřených dvířkách přístroje.

Teplotní alarm

⚠ Pokud byla teplota delší dobu vyšší než -18 °C, zkontrolujte, zda nejsou zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazené.

V takovém případě tyto potraviny co nejrychleji spotřebujte nebo je před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením)!

Když se příliš zvýší teplota mrazicí zóny, zobrazuje se na ukazateli teploty mrazící zóny červeně 🌡⚠.
Navíc zní varovný tón, dokud neskončí stav alarmu nebo není varovný tón předčasně vypnut.

Kdy přístroj teplotní rozsah rozpozná jako rozsah příliš vysokých teplot, závisí na nastavené teplotě.

Indikace teplotního alarmu se provádí jen ve spouštěcí obrazovce, nikoli během nastavování.

Teplotní alarm se zobrazuje před stávajícím alarmem dvířek.

Teplotní alarm následuje např.

– když zapnete přístroj, pokud se teplota v mrazicí zóně příliš liší od nastavené teploty,
– když se do přístroje při přerovnávání a vyjímání zmrazených potravin dostane příliš mnoho teplého vzduchu z místnosti,
– když zmrazujete větší množství potravin,
– po výpadku sítě,
– když je přístroj vadný.

Jakmile skončí stav alarmu, utichne varovný tón a zhasne 🌡⚠.

Předčasné vypnutí teplotního alarmu a kontrola nejvyšší teploty

Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně vypnout. Stejně tak můžete zkontrolovat nejvyšší teplotu, jaká panovala v mrazicí zóně.

■ Stiskněte 🌡⚠.

Chybové hlášení bylo potvrzeno a varovný tón vypnut. Na displeji se objeví spouštěcí obrazovka: Na ukazateli teploty mrazicí zóny asi 1 minutu bliká nejvyšší teplota, jaká dosud panovala v mrazicí zóně. Potom ukazatel teploty přejde na aktuální teplotu v mrazicí zóně.

Blikající zobrazení teploty můžete předčasně zrušit:

■ Stiskněte ukazatel teploty mrazicí zóny.

Blikající, nejvyšší teplota se vymaže. Potom se na ukazateli teploty opět objeví skutečná aktuální teplota mrazicí zóny.

Alarm dvířek

Přístroj je vybavený varovným systémem, aby se zabránilo ztrátě energie při otevřených dvířkách přístroje a aby byly uložené chlazené potraviny chráněné před teplem.

Když jsou dvířka přístroje otevřená delší dobu, na příslušném ukazateli teploty se zobrazuje žlutě ⚠. Navíc čtyřikrát zazní varovný tón. Pokud není ukončen stav alarmu nebo není předčasně vypnut varovný tón, zní varovný tón asi po 3 minutách opakovaně.

Doba do spuštění alarmu dvířek závisí na zvoleném nastavení (nastavení z výroby = 2 minuty). Alarm dvířek lze ale také vypnout (viz "Provedení dalších nastavení – Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů").

Jakmile dvířka přístroje zavřete, utichne varovný tón a na displeji zhasne ⚠.

Alarm dvířek je indikován jen na spouštěcí obrazovce.

Když jste v nastavovacím režimu, automaticky se potlačí alarm dvířek: nezobrazuje se symbol a nezní varovný tón.

Pokud nezní varovný tón, ačkoli se vyskytuje alarm dvířek, byl varovný tón vypnut v nastavovacím režimu (viz "Provedení dalších nastavení – Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů").

Předčasné vypnutí alarmu dvířek

Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně vypnout.

- Stiskněte ⚠.

Na ukazateli teploty se zobrazuje skutečná momentální teplota. Varovný tón utichne.

Provedení dalších nastavení

Přehled nastavení

Následující nastavení lze aktivovat nebo změnit. Nastavení zadaná z výroby jsou v tabulce znázorněna **tučně** nebo jako označený stupeň v pruhu segmentů.

nastavení		**volba / nastavení z výroby**
	zapnutí/vypnutí párty režimu	zap. (symbol oranžový) / **vyp**
	zapnutí/vypnutí režimu dovolená	zap. (symbol oranžový) / **vyp**
	využití kuchyňského budíku (QuickCool Timer)	**0:00**–9:59 hod:min
	zapnutí/vypnutí zablokování	zap. / **vyp**
	vypnutí přístroje	OK
	zapnutí/vypnutí režimu sabat	zap. (symbol oranžový) / **vyp**
	změna doby do alarmu dvířek	stupeň 1–7 (stupeň 1 = 30 sekund) ▬▬▬▪═══ (**stupeň 4 = 2 minuty**)
	změna teploty v zóně PerfectFresh	hodnota 1–9 **5**
/	zapnutí/vypnutí tónu tlačítek	**zap.** / vyp.
/	nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů	vyp. – stupeň 7 ▬▬▬▪═══
	nastavení jasu displeje	stupeň 1–7 ▬▬▬▪═══
°C	změna jednotky teploty	°C / °F
	výstavní režim (zobrazuje se, jen když je zapnutý)	**vyp.**
	vynulování na nastavení z výroby	
	vyžádání informací k Vašemu přístroji	údaje (důležité pro hlášení poruch servisní službě Miele!)
	připomenutí: vyměňte pachový filtr	zap. (symbol oranžový) / **vyp**

	připomenutí: vyčistit větrací mřížku	zap. (symbol oranžový) / **vyp**

Provedení dalších nastavení

V nastavovacím režimu ‣≡ můžete provést určitá nastavení a zvolit požadované funkce a tím přizpůsobit svůj přístroj svým zvyklostem.

Další vysvětlení a informace k těmto nastavením najdete na následujících stranách.

Když se nacházíte v nastavovacím režimu, automaticky se potlačí alarm dvířek nebo jiné varovné hlášení: nezobrazuje se žádný symbol a nezní žádný varovný tón. Výjimka: při chybě přístroje (F+číslice) je nastavovací režim okamžitě opuštěn. Na displeji se zobrazuje chybový kód a zní varovný tón (viz "Co udělat, když ... – Hlášení na displeji).

Volba požadovaného nastavení

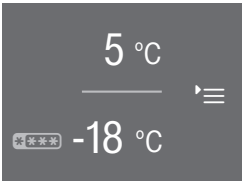

Spouštěcí obrazovka

■ Stiskněte ‣≡.

Nastavovací režim

■ Tlačítky se šipkou < nebo > listujte doleva nebo doprava.

Uprostřed displeje se objeví symbol volitelného nastavení.

Vpravo a vlevo od něj na pozadí jsou vidět symboly dalšího možného nastavení, nelze je ovšem zvolit.

■ Stiskněte symbol požadovaného nastavení (viz též "Přehled nastavení").

Podle zvoleného nastavení existují dvě možnosti:

1. Dostanete se do submenu k dalšímu výběru nastavení nebo k zadání hodnoty.
2. Nastavení volíte přímo. Symbol se zbarví oranžově a potvrdí tím výběr. Pokud je symbol bílý, není funkce aktivovaná.

Zadávání hodnot

Všechna zadání, která jste provedli, musíte potvrdit pomocí OK. Jestliže zadání nepotvrdíte, přejde displej asi po 15 sekundách ke spouštěcí obrazovce a nastavené příp. změněné hodnoty se nepřevezmou.

Opuštění úrovně menu ("zpět" ⮌)

Pomocí ⮌ zpět se můžete vrátit k předchozí obrazovce.

Všechna zadání, která jste dosud provedli a nepotvrdili pomocí OK, se neuloží do paměti.

Vysvětlení k příslušným nastavením

Zapnutí/vypnutí párty režimu

Tato funkce se doporučuje zvláště tehdy, když chcete rychle vychladit příp. zmrazit velká množství čerstvě uložených potravin a nápojů a když potřebujete kostky ledu, například když očekáváte mnoho hostů.

Superchlazení a supermrazení se zapínají automaticky:
Chladicí zóna stejně jako mrazicí zóna se rychle vychladí na nejnižší hodnotu teploty (v závislosti na teplotě v místnosti).

Tip: Zapněte funkci asi 4 hodiny před ukládáním.

Pokud není možné zapnout párty režim, tak byla zvlášť vypnuta chladicí zóna nebo byl zapnut režim dovolená.

Párty režim se asi po 20 hodinách automaticky vypne. Můžete ho ale kdykoli vypnout předčasně.

Po výpadku proudu je předtím zapnutý párty režim vypnutý.

Zapnutí/vypnutí režimu dovolená

Pokud např. během dovolené nechcete mít úplně vypnutou chladicí zónu a nepotřebujete vysoký chladicí výkon, doporučuje se tato funkce.

Mrazicí zóna zůstane zapnutá na -18 °C. Chladicí zóna se reguluje na teplotu 15 °C, přičemž se v zóně PerfectFresh automaticky nastaví teplota 9 °C až 12 °C. Chladicí zóna tak může zůstat energeticky úsporně v provozu.

⚠ V této době neskladujte choulostivé a snadno se kazící potraviny jako ovoce, zeleninu, ryby, maso a mléčné výrobky.

Při této střední teplotě chladicí zóny mohou v přístroji ještě na nějakou dobu zůstat nesnadno se kazící potraviny a spotřeba energie je nižší než za normálního provozu.
Stejně tak nedochází k tvorbě zápachů a plísní, jak se může stát při vypnuté chladicí zóně, jejíž dvířka byla zavřena.

Zapnutý režim dovolená se zobrazuje na spouštěcí obrazovce:

Spouštěcí obrazovka režimu dovolená

Pokud není možné zapnout režim dovolená, tak předtím byla zvlášť vypnuta chladicí zóna.

Když jsou zapnuté funkce párty nebo superchlazení, tak se vypnou, jakmile je zvolen režim dovolená.

Využití kuchyňského budíku ◴ (QuickCool Timer)

Kuchyňský budík můžete využívat ke kontrole zvláštních postupů, např. k chlazení hněteného těsta. Signální tón Vás v nastaveném okamžiku upozorní.

Kuchyňský budík lze nastavit maximálně na 9 hodin a 59 minut.

– Nastavení kuchyňského budíku

- Stiskněte ◴.
- Pomocí + nebo − nastavte hodiny.
- Potvrďte pomocí OK.

Nastavené hodiny se převezmou. Nyní můžete nastavit minuty.

- Pomocí + nebo − nastavte minuty.
- Potvrďte pomocí OK.

Nastavené minuty se převezmou. Nyní plyne nastavený čas kuchyňského budíku. Když znovu otevřete dvířka, objeví se na displeji uplynulá doba kuchyňského budíku. Asi po 3 sekundách přejde zobrazení ke spouštěcí obrazovce.

Při kontrole příp. opravě času kuchyňského budíku se uplynulý čas pozastaví.

Při výpadku proudu resp. při návratu sítě se předtím zadaný čas kuchyňského budíku vymaže.

– Uplynul čas kuchyňského budíku

Zní akustický tón a bliká ◴.

- Dotkněte se displeje.

Objeví se spouštěcí obrazovka.

– Korekce kuchyňského budíku

- Otevřete dvířka přístroje.

Na displeji se asi 3 sekundy zobrazuje ◴ a uplynulý čas kuchyňského budíku.

- Během této doby stiskněte plynoucí čas kuchyňského budíku.
- Stiskněte 🖊, abyste opravili nastavený čas kuchyňského budíku. Postupujte při tom stejně jako při jeho zadávání (viz "Nastavení kuchyňského budíku").

– Vymazání kuchyňského budíku

- Otevřete dvířka přístroje.

Na displeji se asi 3 sekundy zobrazuje ◴ a uplynulý čas kuchyňského budíku.

- Během této doby stiskněte plynoucí čas kuchyňského budíku.
- Stiskněte 🗑, abyste vymazali nastavený čas kuchyňského budíku.

Na displeji se objeví spouštěcí obrazovka.

Zadaný čas kuchyňského budíku můžete opravit příp. vymazat také v nastavovacím režimu.

Provedení dalších nastavení

Zapnutí/vypnutí zablokování

Zablokováním můžete přístroj zajistit před:

– nechtěným vypnutím,

– nechtěným přestavením teploty,

– nechtěným zvolením funkce superchlazení a supermrazení,

– nechtěnou změnou nastavení (je možné jen vypnutí blokování)

Zabráníte tak tomu, aby nepovolané osoby, např. děti, mohly přístroj vypnout příp. změnit jeho nastavení.

Po výpadku sítě zůstane zachováno předtím zapnuté zablokování.

– Krátké uvolnění zablokování

■ Dotkněte se displeje.

Objeví se .

■ Stiskněte asi na 6 sekund .

Nyní můžete provést další nastavení. Když dvířka přístroje opět zavřete, bude zablokování znovu zapnuté.

– Vypnutí zablokování

■ Dotkněte se displeje.

Objeví se .

■ Stiskněte asi na 6 sekund .

Objeví se spouštěcí obrazovka.

■ Stiskněte ‣≡.

■ Zvolte .

 svítí oranžově.

■ Stiskněte .

Na displeji se objeví . Zablokování je vypnuté.

Vypnutí přístroje

Pomocí této funkce můžete vypnout celý přístroj.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a svítí .

Vypne se vnitřní osvětlení chladicí zóny a je vypnuté chlazení.

 zhasne asi po 10 minutách a je černý displej (energeticky úsporný režim).

Zapnutí/vypnutí režimu sabat

Pro podporu náboženských zvyklostí má přístroj režim sabat.

Vypíná se

– vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách,

– všechny akustické a optické signály,

– ukazatel teploty,

– funkce superchlazení, supermrazení, párty režim, režim dovolená (pokud byly předtím zapnuté),

– kuchyňský budík (pokud byl předtím zapnutý).

Rovněž nemůžete provádět nastavení v nastavovacím režimu ‣≡.

Funkce režim sabat se asi po 120 hodinách automaticky vypne.

Dbejte na to, aby byla pevně zavřená dvířka přístroje, protože jsou vypnutá optická a akustická varování.

Případný výpadek sítě během této doby není indikován. Po výpadku sítě se přístroj spustí v režimu sabat, pokud byl předtím zapnutý.

– Zapnutí režimu sabat

■ Stiskněte .

svítí oranžově.

Potom se na displeji objeví bíle svítící .

Displej režimu sabat

Asi po 3 sekundách zhasne a displej je černý.

– Předčasné vypnutí režimu sabat

■ Dotkněte se displeje.

Objeví se .

■ Stiskněte .

svítí oranžově.

■ Stiskněte .

svítí bíle. Funkce byla vypnuta.

Provedení dalších nastavení

Nastavení doby do alarmu dvířek

Přístroj má alarm dvířek. Jestliže některá dvířka přístroje zůstanou delší dobu otevřená, zazní varovný tón (pokud není vypnutý, viz "Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů") a na displeji svítí (viz "Teplotní alarm a alarm dvířek – Alarm dvířek").

Na pruhu segmentů můžete nastavit dobu do spuštění alarmu dvířek : Dobu lze nastavovat postupně v krocích po 30 sekundách počínaje 30 sekundami (stupeň 1 = 1 vyplněný segment) až maximálně do 3 minut a 30 sekund (stupeň 7 = 7 vyplněných segmentů).

Změna teploty v zóně PerfectFresh

V zóně PerfectFresh se teplota udržuje automaticky na hodnotě 0 až 3 °C. Pokud si ji ovšem přejete vyšší nebo nižší, protože například chcete uložit rybu, tak ji můžete nepatrně změnit.

Tuto změnu můžete provést ve stupních (1 až 9).

Při nastavení stupně 1 až stupně 4 se případně dosáhne záporných teplot. Potraviny mohou zmrznout!
Zvolte pak vyšší stupeň.

Zapnutí/vypnutí tónu tlačítek /

Při každém stisknutí volitelného pole na displeji zazní tón tlačítka. Ten můžete zapnout nebo vypnout .

Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů

Na pruhu segmentů můžete nastavit hlasitost varovných a signálních tónů: Když jsou vyplněné všechny segmenty, je zvolená maximální hlasitost.
Když není vyplněný žádný segment, je varovný i signální tón vypnutý. Objeví se .

Jak hlasitost měníte, tak je změnu slyšet.

Varovné a signální tóny při teplotním alarmu, chybovém hlášení, výpadku sítě stejně jako nastaveném kuchyňském budíku nelze vypnout.

Nastavení jasu displeje ☼

Na pruhu segmentů můžete nastavit jas displeje:
Když jsou vyplněné všechny segmenty, je zvolený maximální jas.

Jak jas měníte, tak je změnu vidět.

Nastavení jednotky teploty °C/°F

Pro teplotní údaj na displeji můžete volit mezi stupni Celsia °C a stupni Fahrenheita °F.

Vypnutí výstavního režimu

Výstavní režim umožňuje specializovaným obchodům prezentovat přístroj bez zapnutého chlazení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete.

Pokud byl výstavní režmi nastaven z výroby, zobrazuje se na displeji . Funkci zde můžete vypnout.

Pokud byl výstavní režim vypnut, nelze ho znovu zapnout prostřednictvím nastavovacího režimu ≡.

Vynulování na nastavení z výroby

Všechna nastavení přístroje se vynulují na stav platný při expedici od výrobce a přístroj se vypne.

Vyžádání informací i

Na displeji se zobrazí údaje o přístroji (modelové označení a výrobní číslo).

Tip: Tyto údaje o přístroji jsou důležité pro nahlášení poruchy servisní službě Miele!

Potvrzením pomocí OK zobrazení informací opustíte.

– Zobrazení licenčních ujednání

Pod © si můžete nechat zobrazit použité licence.

Provedení dalších nastavení

Připomenutí: vyměňte pachový filtr

Tento přístroj není vybavený pachovými filtry s držákem KKF-FF (Active AirClean). Je k dostání jako příslušenství k dokoupení (viz "Příslušenství – Příslušenství k dokoupení").

Když je aktivovaný indikátor výměny pachového filtru, budete asi po 6 měsících upozorněni, abyste vyměnili pachový filtr (viz "Čištění a ošetřování – Výměna pachového filtru").
Na spouštěcí obrazovce se pak na ukazateli teploty chladicí zóny zobrazuje a zní signální tón (pokud je zapnutý).

Stisknutím symbolu potvrďte hlášení. Vynuluje se počitadlo času a zobrazení přejde znovu ke spouštěcí obrazovce.

Připomenutí: vyčistit větrací mřížku

V soklu přístroje je větrací mřížka.

Když je aktivovaný tento indikátor čištění větrací mřížky, bude Vám asi po 12 měsících připomenuto, abyste z větrací mřížky odstranili prach (viz "Čištění a ošetřování – Čištění větrací mřížky"). Na displeji se pak objeví a zazní signální tón (pokud je zapnutý).

Tip: Vyčistěte větrací mřížku štětcem nebo vysavačem (používejte na to např. sací štětec pro vysavače Miele).

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.

Stisknutím symbolu potvrďte hlášení. Vynuluje se počitadlo času a zobrazení přejde znovu ke spouštěcí obrazovce.

⚠ Nebezpečí výbuchu!
Neukládejte v přístroji výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje v plechovce).

⚠ Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, mohou v plastu vzniknout trhliny a plast může popraskat nebo se roztrhnout.
Dbejte na to, aby se případně vytékající tuk nebo olej nedotýkal plastových dílů přístroje.

Různé oblasti chlazení

Na základě přirozené cirkulace vzduchu se v chladicí zóně vytvoří různé teplotní oblasti.

Studený, těžký vzduch klesá do spodní části chladicí zóny. Zóny různého chladu využívejte při ukládání potravin!

Neukládejte potraviny těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch.

Nezakrývejte ventilátor na zadní stěně – to je důležité pro chladicí výkon!

Potraviny se nesmí dotýkat zadní stěny chladicí zóny. Mohly by k ní přimrznout.

Tento přístroj má funkci automatického dynamického chlazení, při níž se při běžícím ventilátoru nastaví rovnoměrná teplota. Oblasti rozdílného chladu jsou tak méně výrazné.

Nejteplejší oblast

Nejteplejší oblast v chladicí zóně je úplně nahoře v přední části a v dvířkách přístroje. Tuto oblast používejte například k uskladnění másla, aby zůstalo roztíratelné, a sýru, aby si uchoval aroma.

Nejchladnější oblast

Nejchladnější oblast v chladicí zóně je přímo nad oddělovací deskou k zóně PerfectFresh a u zadní stěny. Ještě nižší teploty ovšem panují v přihrádkách zóny PerfectFresh.

Používejte tyto oblasti v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh pro všechny choulostivé a snadno se kazící potraviny jako například:

– ryby, maso, drůbež,
– uzeniny, hotové pokrmy,
– vaječná nebo smetanová jídla a pečivo,
– čerstvé těsto, těsto na moučníky, pizzu, quiche,
– sýry a jiné výrobky ze syrového mléka,
– zpracovanou zeleninu zabalenou ve fólii a obecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti je udáváno pro teplotu uskladnění nejméně 4 °C.

Skladování potravin v chladicí zóně

Nevhodné pro chladicí zónu

Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotách pod 5°C, protože jsou citlivé na chlad. Podle potraviny se při uskladnění v příliš velkém chladu může změnit její vzhled, konzistence, chuť a/nebo obsah vitaminů.

K těmto na chlad citlivým potravinám patří mezi jinými:

– ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, melouny, papája, mučenka jedlá, citrusy (jako citrony, pomeranče, mandarinky, grapefruity),

– ovoce, které má dozrát,

– baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety,

– tvrdý sýr (např. parmazán).

Na co byste měli dbát již při nákupu potravin

Nejdůležitějším předpokladem dlouhé doby skladování je čerstvost potravin v okamžiku ukládání. Tato výchozí čerstvost má pro dobu skladování rozhodující význam.
Dbejte také na datum trvanlivosti a správnou teplotu při skladování.
Chladicí řetězec by pokud možno neměl být přerušen, například když potraviny přepravujete v teplém autě.

Tip: Vezměte si s sebou na nákup chladicí tašku a pak potraviny rychle uložte v přístroji.

Správné skladování potravin

Potraviny uchovávejte v chladicí zóně zabalené nebo dobře přikryté (v PerfectFresh zóně existují výjimky.) Tak zabráníte přijímání cizích zápachů, vysychání potravin a přenosu případně přítomných choroboplodných zárodků. To je nutno respektovat zvláště při skladování potravin zvířecího původu.
Při správném nastavení teploty a odpovídající hygieně se může značně prodloužit trvanlivost potravin.

V zóně PerfectFresh panují optimální podmínky pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků. Potraviny zůstanou podstatně déle čerstvé, zůstane zachována chuť a vitaminy.

V zóně PerfectFresh je teplota regulována automaticky, je v rozsahu 0 až 3 °C. To jsou nižší teploty než v běžné chladicí zóně, pro potraviny necitlivé na chlad je to ovšem optimální teplota skladování. Protože se při této teplotě prodlužuje trvanlivost, zůstanou potraviny čerstvé při podstatně delším skladování.

Navíc je v zóně PerfectFresh možné regulovat obsaženou vzdušnou vlhkost tak, aby odpovídala uskladněným potravinám. Zvýšená vlhkost vzduchu způsobí, že si potraviny uchovají svoji vlastní vlhkost a tak rychle nevysychají. Zůstanou déle křupavé a čerstvé.

Uvědomte si, že dobrý výchozí stav potraviny je rozhodující pro dobrý výsledek skladování!

Vyjměte potraviny ze zóny PerfectFresh asi 30 až 60 minut před konzumací. Až při pokojové teplotě se rozvine aroma a chuť.

Zóna PerfectFresh je rozdělena na dvě oblasti:

Informační systém (jak je zde částečně vyobrazený) nad zónou PerfectFresh Vám pomůže při správném výběru přihrádky a nastavení ve vlhké přihrádce.



– V horní, **suché přihrádce** panuje teplota 0 až 3 °C, vlhkost vzduchu není zvýšená ◊.
Zde skladujte ryby, maso a mléčné výrobky a potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.

– Ve spodní, **vlhké přihrádce** (podle modelu různý počet) panuje teplota 0–3 °C, podle polohy posuvného regulátoru není vlhkost vzduchu zvýšená ◊ nebo je zvýšená ◊◊.
Když je vlhkost vzduchu zvýšená, skladujte zde ovoce a zeleninu.

Každá potravina má svoje vlastní vlastnosti a vyžaduje zcela určité podmínky skladování.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh

Suchá přihrádka ◊

Suchá přihrádka se hodí zvláště k uskladnění snadno se kazících potravin, jako jsou:

– čerstvé ryby, měkkýši a korýši,

– maso, drůbež, uzeniny,

– lahůdkové saláty,

– mléčné výrobky jako jogurt, sýr, smetana, tvaroh atd.

– Kromě toho zde můžete skladovat potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.

U suché přihrádky je hlavní nízká teplota. Vlhkost vzduchu v suché přihrádce odpovídá přibližně vlhkosti vzduchu v běžné chladicí zóně.

Uvědomte si, že se potraviny bohaté na bílkoviny rychleji kazí.
To znamená, že se měkkýši a korýši kazí například rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso.

Z hygienických důvodů tyto potraviny uchovávejte pouze **přikryté nebo zabalené**.

Vlhká přihrádka ◊, ◊◊

Vlhká přihrádka má posuvný regulátor, kterým v ní můžete regulovat obsah vlhkosti vzduchu.

Nastavte k tomu posuvný regulátor na ◊ příp. ◊◊.

Nezvýšená vlhkost vzduchu ◊

Při tomto nastavení ◊ se z vlhké přihrádky stává suchá přihrádka – posuvný regulátor otvírá otvory do přihrádky, takže uniká vlhkost (viz "suchá přihrádka ◊").

Zvýšená vlhkost vzduchu ◊◊

Při tomto nastavení ◊◊ se vlhká přihrádka hodí ke skladování ovoce a zeleniny.
Posuvný regulátor uzavírá otvory do přihrádky, takže zůstane zachována obsažená vlhkost.

Když skladujete potraviny nezabalené, závisí úroveň vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce zásadně na jejich druhu a množství.
Při malém naplnění může být vlhkost příliš nízká.

Tip: Při malém naplnění balte potraviny do vzduchotěsných obalů.

Při zvýšené vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce může vznikat kondenzát na dně a pod víkem.
Odstraňte ho utěrkou.

Regulace vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce

Pomocí posuvného regulátoru regulujete obsah vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce nastaveními ◊ nebo ◊◊.

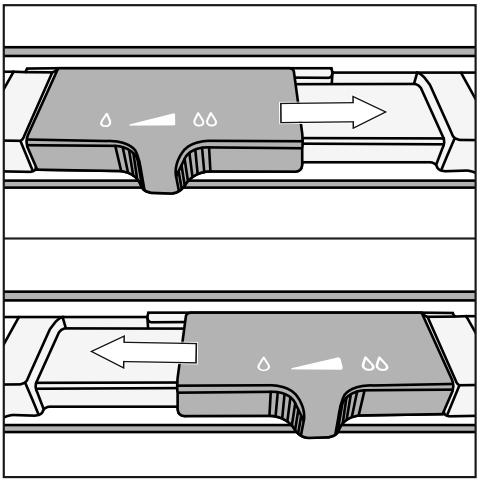

■ Podle požadovaného nastavení přemístěte posuvný regulátor doprava nebo doleva.

Výsledek skladování v přihrádkách zóny PerfectFresh

Pokud nejste spokojení s výsledkem uskladnění potravin (potraviny např. již po krátké době uložení působí ochable nebo povadle), projděte si ještě jednou následující doporučení:

– Uskladňujte jen čerstvé potraviny. Stav potravin při uskladnění je rozhodující pro výslednou čerstvost.

– Vyčistěte před uskladněním potravin přihrádky v zóně PerfectFresh.

– Velmi vlhké potraviny nechte před uskladněním odkapat.

– Neukládejte potraviny choulostivé na chlad v zóně PerfectFresh (viz "Nevhodné pro chladničku").

– Vyberte pro skladování potraviny správnou přihrádku PerfectFresh a správnou polohu posuvného regulátoru (nezvýšená nebo zvýšená vlhkost vzduchu).

– Zvýšenou vlhkost vzduchu ◊◊ ve vlhké přihrádce zajišťuje vlhkost obsažená v samotných uskladněných potravinách, tzn. čím více potravin je v přihrádce uloženo, tím vyšší je vlhkost.
Pokud se při nastavení ◊◊ hromadí v přihrádce příliš mnoho vlhkosti a potraviny tím trpí, odstraňte utěrkou kondenzát především ze dna a zpod víka a vložte rošt apod., aby mohla odtékat přebytečná vlhkost.
Pokud by byla vlhkost vzduchu příliš nízká navzdory nastavení ◊◊, zabalte potraviny do vzduchotěsných obalů.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh

– Pokud máte pocit, že je teplota v zóně PerfectFresh příliš vysoká nebo příliš nízká, zkuste ji nejprve nepatrně zregulovat přes nastavení "změnit teplotu v zóně PerfectFresh" tak, že zvolíte jiný stupeň.

Při nastavení stupně 1 až stupně 4 se případně dosáhne záporných teplot. Potraviny mohou zmrznout!

– Pokud změna není dostatečná, zkuste teplotu zregulovat přes chladicí zónu tak, že tam nepatrně o 1 až 2 °C změníte teplotu. Nejpozději když se vytvoří ledové krystaly na dnech přihrádek PerfectFresh, musíte teplotu zvýšit, protože jinak by se potraviny poškodily skladováním při vysokém chladu.

Přemístění úložné police/přihrádky na láhve

- Posuňte úložnou polici/přihrádku na láhve nahoru a vyjměte ji dopředu.
- Úložnou polici/přihrádku na láhve nasaďte opět na libovolném místě. Dbejte na to, aby byla správně a pevně přitlačená na vyvýšeniny.

Přemístění odkládacích ploch

Odkládací plochy můžete přemístit podle výšky chlazených potravin:

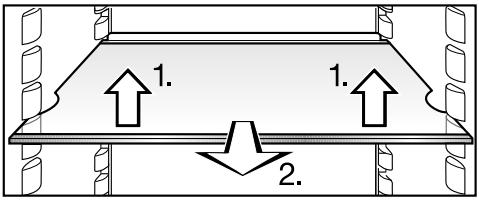

- Odkládací plochu vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.

Dorazový okraj na zadní ochranné liště musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly.

Odkládací plochy jsou zarážkami zajištěny proti neúmyslnému vytažení.

Přemístění držáku lahví

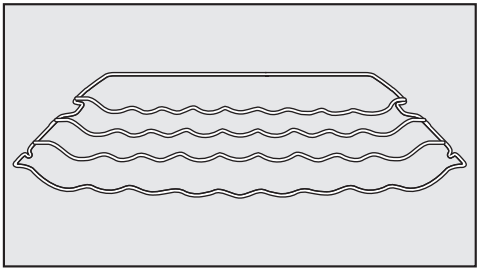

Držák lahví můžete v přístroji umístit různě.

- Držák lahví vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.

Zadní doraz musí směřovat nahoru, aby se lahve nedotýkaly zadní stěny.

Držák lahví je zarážkami zajištěný proti neúmyslnému vytažení.

Vyjímání zásuvek zóny PerfectFresh

Zásuvky zóny PerfectFresh jsou vedeny na teleskopických lištách a lze je vyjmout pro plnění a vyjímání a pro účely čištění:

Pro snadnější vyjmutí zásuvek odstraňte přihrádku na lahve v dvířkách přístroje.

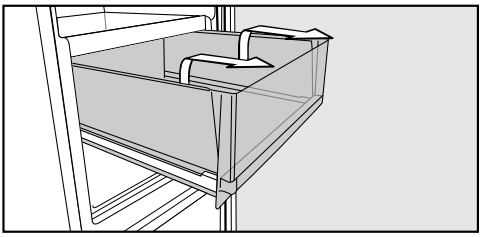

- Vytáhněte zásuvku až na doraz a odejměte ji nahoru.

⚠ Výsuvné lišty pak opět zasuňte. Tak můžete zabránit poškození!

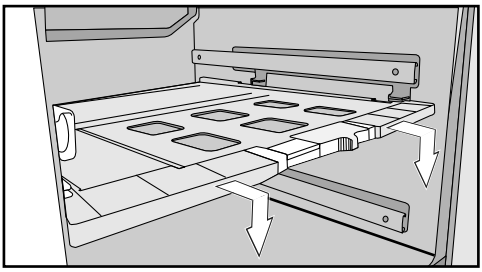

- Zatáhněte víko mezi zásuvkami opatrně trochu dopředu a odejměte je směrem dolů.
- Pro opětovné nasazení zvedněte víko zásuvky zespodu nahoru do držáků. Potom je zasuňte dozadu, až zaklapne.

Nasazení zásuvek

- Položte zásuvku na úplně zasunuté výsuvné lišty.
- Zasuňte zásuvku do přístroje, až zaklapne.

Přesunutí nebo vyjmutí držáku lahví

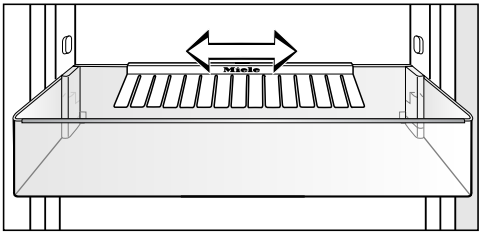

Držák lahví můžete posunout doprava nebo doleva. Tím vznikne více místa na kartony s nápoji.

Držák lahví lze úplně vyjmout (např. na vyčištění):

- Za tím účelem vytáhněte držák lahví ze zadní hrany přihrádky na lahve.

Po vyčištění můžete držák lahví opět nasadit.

Přemístění pachového filtru

Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean) je k dostání jako příslušenství k dokoupení (viz "Příslušenství – Příslušenství k dokoupení").

Při silně páchnoucích potravinách (nap. silně kořeněném sýru) dbejte následujícího:

– Nasaďte držák s pachovými filtry na odkládací plochu, na níž budou uloženy tyto potraviny.

– Vyměňte pachové filtry podle potřeby dříve.

– Nasaďte do přístroje další pachové filtry (s držákem) (viz "Příslušenství – Příslušenství k dokoupení").

Držák pachových filtrů je usazený na zadní ochranné liště odkládací plochy.

■ Pro přemístění pachového filtru stáhněte držák na pachové filtry nahoru z ochranné lišty.

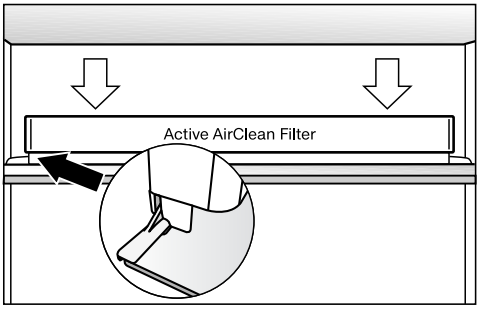

■ Nasaďte ho na ochrannou lištu požadované odkládací plochy.

Mrazicí kapacita

Aby potraviny co nejdříve zmrzly v celém objemu, nesmí být překročena mrazicí kapacita. Maximální množství potravin, které můžete zmrazit během 24 hodin, najdete na typovém štítku jako "mrazicí kapacita ...kg/24 h".

Mrazicí kapacita uvedená na typovém štítku byla zjištěna podle normy DIN EN ISO 15502.

Co se stane při zmrazení čerstvých potravin?

Čerstvé potraviny musí co nejrychleji promrznout, aby zůstala zachována jejich nutriční hodnota, vitaminy, vzhled a chuť.

Čím pomaleji se potraviny zmrazují, tím více tekutiny unikne z každé buňky do mezibuněčných prostorů. Buňky se stáhnou. Při rozmrazování se do buněk vrátí jen část tekutiny, která z nich předtím unikla. Prakticky to znamená, že potravina ztratí větší množství šťávy. To poznáte podle toho, že se při rozmrazování kolem potraviny vytvoří velká louže vody.

Jestliže byla potravina zmrazena rychle, má buněčná tekutina málo času na únik z buněk do mezibuněčných prostorů. Buňky se stahují mnohem méně. Při rozmrazování se může toto jen malé množství tekutiny, které uniklo do mezibuněčných prostorů, vrátit do buněk, takže je ztráta šťávy jen velmi malá. Vytvoří se jen malá louže vody!

Uchovávání hotových hluboce zmrazených jídel

Kdybyste chtěli uložit hotové hluboce zmrazené jídlo, zkontrolujte již při nákupu v obchodě

– obal, zda není poškozený,

– datum trvanlivosti a

– teplotu mrazicí zóny v prodejním mrazáku. Je-li teplota mrazicí zóny vyšší než -18 °C, tak se zkrátí trvanlivost hluboce zmrazeného jídla.

■ Hluboce zmrazená jídla nakupujte úplně nakonec a přepravujte je zabalená v novinovém papíru nebo v chladicí tašce.

■ Hluboce zmrazené jídlo dejte doma ihned do přístroje.

Úplně nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit znovu je můžete až poté, co je zpracujete (vařením nebo pečením).

Jak potraviny zmrazíte sami

Zmrazujte jen čerstvé a bezvadné potraviny!

Na co dbát před zmrazením

– Potraviny **vhodné ke zmrazení**: čerstvé maso, drůbež, zvěřina, ryby, zelenina, bylinky, syrové ovoce, mléčné výrobky, pečivo, zbytky jídel, vaječný žloutek a bílek a mnoho hotových jídel.

– Potraviny **nevhodné ke zmrazení**: hroznové víno, listový salát, ředkvičky, ředkve, kyselá smetana, majonéza, celá vejce ve skořápce, cibule, celá čerstvá jablka a hrušky.

– Aby se uchovala barva, chuť, aroma a vitamin C, měla by se zelenina před zmrazením spařit. Ponořte zeleninu po porcích na 2–3 minuty do vařící vody. Potom zeleninu vyjměte a rychle ji zchlaďte ve studené vodě. Nechte ji odkapat.

– Libové maso je ke zmrazení vhodnější než maso tučné a lze je podstatně déle skladovat.

– Mezi nařezané plátky kotlet, steaků, řízků atd. vložte fólii z umělé hmoty. Zabráníte tak přimrznutí plátků k sobě.

– Syrové potraviny a spařenou zeleninu před zmrazením nesolte a nekořeňte, jídla osolte a okořeňte jen lehce. Mnohé koření mění při zmrazení intenzitu své chuti.

– Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo přístroj, aby nedošlo k částečnému rozmrazení již zmrazených potravin a ke zvýšení spotřeby elektrické energie.

Balení

■ Zmrazujte po porcích.

Vhodný obal

– plastové fólie

– hadicové fólie z polyetylenu

– hliníkové fólie

– mrazicí krabičky

Nevhodný obal

– balicí papír

– pergamenový papír

– celofán

– sáček na odpadky

– upotřebené nákupní sáčky

■ Z obalu vytlačte vzduch.

■ Utěsněte obal pomocí

– gumiček

– plastových svorek

– nití nebo

– chladu odolných lepicích pásek.

Tip: Sáčky a hadicové fólie z polyetylenu můžete rovněž svařit svařovacím přístrojem na fólie.

■ Na obal napište jeho obsah a datum zmrazení.

Před vložením

- Při větším množství než 1 kg čerstvých potravin zapněte nějakou dobu před jejich uložením funkci supermrazení (viz "Použití superchlazení a supermrazení – Funkce supermrazení").

Již uložené zmrazené potraviny tak získají rezervu chladu.

Vložení

⚠ Musíte dodržet následující maximální množství naplnění:
- mrazicí zásuvka = 25 kg
- skleněná deska = 35 kg

Potraviny k zmrazování se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, aby je částečně nerozmrazily.

- Vkládejte jen suché obaly, abyste zabránili jejich přimrznutí.

- malé množství potravin ke zmrazení

Nechte potraviny zmrazit v horních mrazicích zásuvkách.

- Rozprostřete potraviny určené ke zmrazení do široka na dně mrazicí zásuvky, aby co nejrychleji promrzly.

- maximální množství potravin ke zmrazení (viz typový štítek)

Štěrbiny ventilátoru na zadní stěně mrazicí zóny udržujte stále volné.
Když jsou štěrbiny ventilátoru zastavěné, snižuje se chladicí výkon a roste spotřeba energie.
Potraviny ke zmrazení položte na skleněnou desku tak, aby nebyly zakryté štěrbiny ventilátoru.

- Vyjměte horní mrazicí zásuvky.
- Rozprostřete potraviny určené ke zmrazení do široka na horní skleněné desky, aby co nejrychleji promrzly.

Po zmrazení:

- Uložte zmrazené potraviny do mrazicí zásuvky a opět ji zasuňte.

Doba skladování zmrazených potravin

Skladovatelnost potravin se velmi liší i při dodržení předepsané teploty -18° C. I ve zmrazených výrobcích probíhají velice zpomalené rozkladné procesy. Vzdušným kyslíkem může například žluknout tuk. Proto je možné skladovat libové maso přibližně dvakrát déle než tučné maso.

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty pro různé skupiny potravin v mrazicí zóně.

skupina potravin	doba skladování (měsíce)
zmrzlina	2 až 6
chléb, pečivo	2 až 6
sýr	2 až 4
tučná ryba	1 až 2
libová ryba	1 až 5
uzeniny, šunka	1 až 3
zvěřina, vepřové	1 až 12
drůbež, hovězí	2 až 10
zelenina, ovoce	6 až 18
bylinky	6 až 10

U běžných hluboce zmrazených výrobků je rozhodující doba skladování uvedená na obalu.

Rozmrazování potravin

Zmrazené potraviny můžete rozmrazit

– v mikrovlnné troubě,

– v pečicí troubě při provozním způsobu "horký vzduch" nebo "rozmrazování",

– při pokojové teplotě,

– v chladicí zóně (odevzdaný chlad se využije k chlazení potravin),

– v parní troubě.

Tenké plátky masa a ryby můžete dát částečně rozmrazené na horkou pánev.

Kusy masa a ryby (např. sekanou, kuře, rybí filé) rozmrazujte tak, aby nebyly ve styku s jinými potravinami. Vodu z rozmrazování zachyťte a svědomitě zlikvidujte.

Ovoce můžete rozmrazovat při pokojové teplotě jak v obalu, tak také v zakryté míse.

Zeleninu můžete dát obecně ve zmrazeném stavu do vařící vody nebo podusit v horkém tuku. Doba přípravy je vzhledem ke změněné buněčné struktuře o něco kratší než u čerstvé zeleniny.

Úplně nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit znovu je můžete až poté, co je zpracujete (vařením nebo pečením).

Rychlé chlazení nápojů

Pro rychlé vychlazení nápojů v chladicí zóně zapněte funkci superchlazení.

Pokud chcete vychladit velké množství nápojů příp. chcete chladit nápoje navíc také v mrazicí zóně, tak v nastavovacím režimu ‣≡ zvolte funkci párty 🍸.

Lahve, které umístíte do mrazicí zóny za účelem rychlého vychlazení, **nejpozději za jednu hodinu** opět vyjměte. Lahve mohou prasknout.

Tip: Abyste lahve nezapomněli v mrazicí zóně, můžete v nastavovacím režimu odpovídajícím způsobem nastavit kuchyňský budík (QuickCool Timer) 🕘.

Uspořádání vnitřního prostoru

Vyjmutí zásuvky a skleněné desky mrazicí zóny

Zásuvky lze vyjmout pro plnění a vyjímání nebo pro účely čištění:

Rovněž můžete mrazicí zónu pružně zvětšit. Když chcete uložit ke zmrazení větší potraviny jako např. krůtu nebo zvěřinu, můžete vyjmout skleněné desky mezi mrazicími zásuvkami.

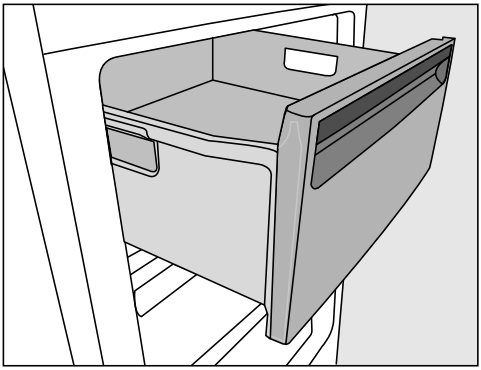

- Vytáhněte zásuvky až na doraz a odejměte je nahoru.
- Skleněnou desku pozvedněte a vytáhněte ji dopředu.

Použití příslušenství

Použití akumulátoru chladu

Akumulátor chladu zabraňuje rychlému nárůstu teploty v mrazicí zóně v případě výpadku elektrického proudu. Můžete tak prodloužit dobu skladování.

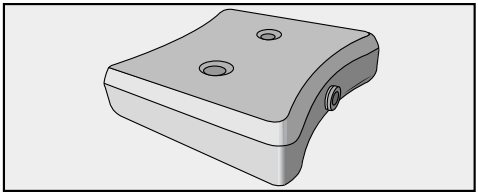

- Vložte akumulátor chladu do nejhornější mrazicí zásuvky.

Přibližně po 24 hodinách doby uložení je akumulátor chladu schopen chladit na maximální chladicí výkon.

Při výpadku proudu

- Vložte namražený akumulátor chladu přímo na zmrazené potraviny do nejhornější zásuvky v přední části.

Tip: Pokud chcete uložit čerstvé potraviny, tak použijte akumulátor chladu pro oddělení již vložených a čerstvých potravin, aby se potraviny částečně nerozmrazily.

Tip: Akumulátor chladu lze použít také ke krátkodobému chlazení potravin nebo nápojů v chladicí tašce.

Výroba kostek ledu

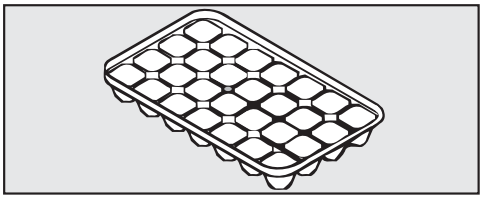

- Misku na kostky ledu naplňte ze tří čtvrtin vodou a postavte ji na dno mrazicí zásuvky.
- K uvolnění přimrzlé misky na kostky ledu použijte tupý předmět, například rukojeť lžíce.

Tip: Kostky ledu z misky snadno vyjmete, když ji podržíte krátce pod tekoucí vodou.

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh se odmrazují automaticky.

Když běží kompresor, může se v důsledku funkce vytvářet na zadní stěně chladicí zóny a zóny PerfectFresh námraza a vodní kapky. Ty nemusíte odstraňovat, protože se automaticky odpaří teplem kompresoru.

Voda z odmrazování teče odváděcím žlábkem a odtokovou trubkou do odpařovacího systému na zadní straně přístroje.

⚠ Voda z odmrazování musí mít možnost stále nerušeně odtékat.
Proto udržujte v čistotě žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování.

Mrazicí zóna

Přístroj je vybavený systémem "NoFrost", díky němuž se automaticky odmrazuje.

Vznikající vlhkost se sráží na výparníku a občas se automaticky odmrazí a odpaří.

V důsledku automatického odmrazování zůstává mrazicí zóna stále bez ledu. Díky tomuto zvláštnímu systému se potraviny částečně nerozmrazí!

⚠ Dbejte na to, aby se nedostala voda do elektroniky nebo do osvětlení.

⚠ Pára parního čisticího zařízení se může dostat k součástem přístroje pod napětím a vyvolat zkrat.
Na čištění nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Otvorem na odvádění vody z odmrazování nesmí téci čisticí voda.

Nikdy nesmíte odstranit typový štítek umístěný uvnitř přístroje. Budete ho potřebovat v případě poruchy!

Upozornění k čisticímu prostředku

Ve vnitřním prostoru přístroje používejte jen čisticí a ošetřovací prostředky nezávadné pro potraviny.

Abyste nepoškodili povrchy, při čištění **nepoužívejte** tyto prostředky:

– čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
– čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
– prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
– čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
– čisticí prostředky na nerez,
– čisticí prostředky na myčky nádobí,
– spreje na pečicí trouby,
– čisticí prostředky na sklo,
– tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí (např. houbičky na hrnce),
– odstraňovače nečistot,
– ostrou kovovou škrabku.

Na čištění doporučujeme čistou houbovou utěrku, vlažnou vodu a trochu prostředku na ruční mytí.

Důležité pokyny k čištění naleznete na následujících stranách.

Příprava přístroje na čištění

- Vypněte přístroj.

Na displeji se zobrazuje ⏻ a je vypnuté chlazení.

- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
- Vyjměte z přístroje potraviny a uložte je na chladném místě.
- Vyjměte úložné police/přihrádky na lahve z dvířek přístroje.
- Vyjměte zásuvky zóny PerfectFresh a příslušné víko zásuvky (viz "Uspořádání vnitřního prostoru chladicí zóny – Vyjímání zásuvek zóny PerfectFresh").
- Do oddělovací desky mezi chladicí zónou a zónou PerfectFresh je zapuštěná skleněná deska. Tuto skleněnou desku vyjměte.

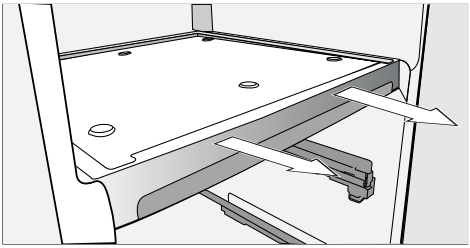

- Uchopte oddělovací desku oběma rukama a vytáhněte ji.
- Vyjměte mrazicí zásuvky a skleněné desky.
- Vyjměte všechny další součásti, které lze vyjmout, abyste je vyčistili.

Rozložení odkládací plochy

Před čištěním odkládací plochy odejměte lištu z nerez oceli a zadní ochrannou lištu. Postupujte při tom takto:

- Položte odkládací plochu na měkkou podložku (např. utěrku) na pracovní ploše.

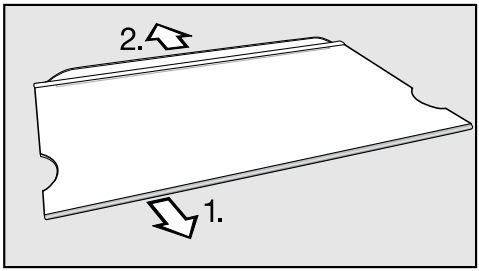

- Stáhněte lištu z nerez oceli, přičemž začněte na jedné straně.
- Stáhněte ochrannou lištu.
- Po vyčištění opět upevněte lištu z nerez oceli příp. ochrannou lištu na odkládací ploše.

Čištění vnitřního prostoru a příslušenství

Čistěte přístroj pravidelně, nejméně však jednou za měsíc.

Znečištění odstraňte ihned, nenechte je napřed zaschnout.

- Čistěte **vnitřní prostory** čistou houbovou utěrkou a vlažnou vodou s trochou prostředku na ruční mytí.
- Po čištění otřete vše čistou vodou a osušte utěrkou.

⚠ Nerezové díly na odkládacích plochách nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Než odkládací plochy uložíte do myčky nádobí, odstraňte lišty.

Následující díly **nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

– lišty z nerez oceli
– zadní ochranné lišty na odkládacích plochách
– všechny zásuvky a víka zásuvek (k dispozici podle modelu)
– držák lahví
– oddělovací deska a skleněná deska (kvůli potisku)
– akumulátor chladu

- Toto příslušenství vyčistěte ručně.

Následující díly jsou **vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

⚠ Teplota zvoleného programu myčky nádobí smí být maximálně 55 °C!

Stykem s přírodními barvivy obsaženými např. v mrkvi, rajčatech a kečupu se mohou v myčce nádobí zabarvit plastové součásti. Toto zabarvení nemá vliv na pevnost součástí.

– držák lahví, přihrádka na vejce, miska na kostky ledu (k dispozici podle modelu)
– přihrádky na lahve a úložné police uvnitř dvířek (bez nerezové lišty)
– odkládací plochy (bez lišt a bez potisku)

- Žlábek a trubku na odvádění vody z rozmrazování čistěte častěji tyčinkou nebo podobným předmětem, aby voda z odmrazování mohla odtékat bez překážek.
- Zásuvky zóny PerfectFresh jsou vedené na teleskopických lištách. Vyčistěte teleskopické lišty vlhkou utěrkou.

⚠ Při čištění teleskopických lišt dbejte na to, aby se nevypláchl speciální tuk.

- Nechte přístroj ještě chvíli otevřený, aby dostatečně vyvětral a nevytvářely se zápachy.

Čištění dvířek přístroje a bočních stěn

Dvířka přístroje jsou zušlechtěna vysoce jakostní povrchovou vrstvou (CleanSteel). Chrání před znečištěním a usnadňuje čištění.

⚠ Plochy **neošetřujte čisticím prostředkem na nerez**. Poškodilo by se povlakování!

Plochy **neošetřujte prostředkem Miele na nerez**. Vytvořily by se viditelné šmouhy!

Když znečištění působí delší dobu, za určitých okolností již nemusí být možné je odstranit.
Mohly by se zabarvit nebo změnit povrchy.
Znečištění na dvířkách přístroje a bočních stěnách odstraňujte nejlépe ihned.

Všechny povrchy jsou choulostivé na poškrábání a mohou se zabarvit nebo změnit, když přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.
Přečtěte si prosím informace "Upozornění k čisticímu prostředku" na začátku této kapitoly.

- Čistěte povrchy čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlákna bez čisticího prostředku.
- Po čištění otřete vše čistou vodou a osušte měkkou utěrkou.

Čištění větrací mřížky

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.

- Čistěte pravidelně větrací mřížky štětcem nebo vysavačem (používejte na to např. sací štětec pro vysavače Miele).

Pokud byste na to chtěli být jednou za 12 měsíců automaticky upozorněni, zapněte indikátor čištění větrací mřížky (viz "Provedení dalších nastavení – Připomenutí: vyčistit větrací mřížku ").

Čištění těsnění dvířek

⚠ Když je poškozené těsnění nebo vyklouzlo z drážky, nemusí se případně správně zavírat dvířka přístroje a poklesne chladicí výkon.
Ve vnitřním prostoru se vytváří kondenzát a může se vytvořit námraza.
Nepoškoďte těsnění dvířek a dbejte na to, aby nevyklouzlo z drážky.

Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky. V průběhu času by zteřelo.

- Těsnění dvířek čistěte pravidelně jen čistou vodou a potom je důkladně osušte utěrkou.

Uvedení přístroje do provozu po čištění

- Nasaďte všechny součásti do přístroje.
- Přístroj opět připojte a zapněte.
- Zapněte na nějakou dobu funkci supermrazení, aby se mrazicí zóna rychle vychladila.
- Zapněte na nějakou dobu funkci superchlazení, aby se chladicí zóna rychle vychladila.
- Uložte potraviny do chladicí zóny a zavřete dvířka přístroje.
- Zasuňte mrazicí zásuvky s potravinami k mrazení do mrazicí zóny a zavřete dvířka přístroje.
- Vypněte funkci supermrazení stisknutím tlačítka supermrazení, jakmile bude dosaženo konstantní teploty mrazicí zóny nejméně -18 °C.

Výměna pachového filtru

Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean) je k dostání jako příslušenství k dokoupení (viz "Příslušenství – Příslušenství k dokoupení").

Pachové filtry v držáku vyměňujte přibližně jednou za 6 měsíců.

Pokud na to chcete být jednou za 6 měsíců upozorněni, zapněte indikátor výměny pachového filtru (viz "Provedení dalších nastavení – Připomenutí: vyměňte pachový filtr").

Nové pachové filtry KKF-RF obdržíte u servisní služby Miele, ve specializovaných obchodech nebo přes internetový obchod Miele.

- Vytáhněte držák na pachové filtry nahoru z odkládací plochy.

Nasazené pachové filtry se nesmí dotýkat zadní stěny v přístroji, protože by se k ní vinou vlhkosti na zadní stěně mohly přilepit.
Nasaďte nové pachové filtry do držáku tak hluboko, aby nepřečnívaly přes okraj držáku.

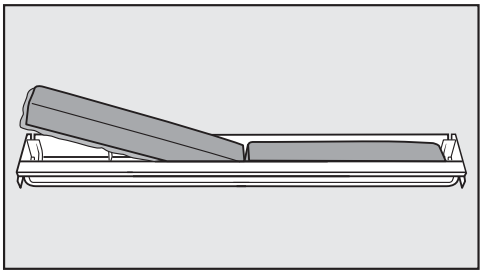

- Vyjměte oba pachové filtry a nasaďte nové pachové filtry do držáku obvodovým lemem směrem dolů.

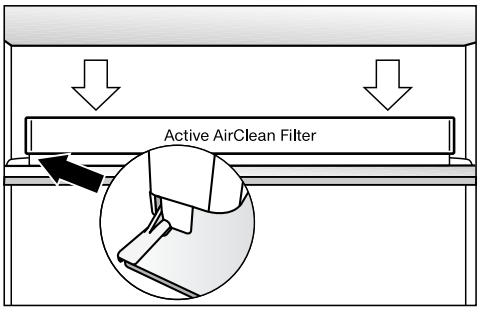

- Nasaďte držák vystředěně na zadní dorazový okraj libovolné odkládací plochy, aby tam zaklapl.
- Pro potvrzení výměny filtru stiskněte .

Zhasne indikátor výměny pachového filtru a vynuluje se počitadlo času.

Většinu poruch a závad, které se vyskytnou v běžném provozu, můžete odstranit sami. Má Vám při tom pomoci následující přehled.
Pokud pomocí něho příčinu poruchy nenajdete nebo neodstraníte, informujte prosím servisní službu.

Až do odstranění poruchy pokud možno neotvírejte dvířka přístroje, abyste minimalizovali ztrátu chladu.

⚠ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.
Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověření společností Miele.

Problém	Příčina a odstranění
Přístroj nemá žádný chladicí výkon a nefunguje vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách chladicí zóny.	Přístroj není zapnutý. ■ Zapněte přístroj.
	Síťová zástrčka není správně zasunutá v zásuvce nebo zástrčka přístroje není správně zasunutá v zásuvce přístroje. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a zástrčku přístroje do zásuvky přístroje.
	Vypnul se jistič domovní instalace. Může být vadný tento přístroj, domovní napětí nebo jiný přístroj. ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Trvale běží kompresor.	Nejedná se o závadu! Pro úsporu energie se kompresor při malé potřebě chladu přepne na nízké otáčky. Tím se prodlouží doba chodu kompresoru.

Co udělat, když ...?

Problém	Příčina a odstranění
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je příliš nízká.	Jsou zastavěné nebo zaprášené větrací a odvětrávací profily. ■ Nezastavějte větrací a odvětrávací profily. ■ Odstraňujte pravidelně prach z větracích a odvětrávacích profilů.
	Byla často otvírána dvířka přístroje nebo byla nově uložena příp. zmrazena velká množství potravin. ■ Otvírejte dvířka přístroje jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
	Nejsou správně zavřená dvířka přístroje. Případně mrazicí zóna již vytvořila tlustší vrstvu ledu. ■ Zavřete dvířka přístroje. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama. Pokud se již vytvořila tlustá vrstva ledu, sníží se chladicí výkon, čímž naroste spotřeba energie. ■ Přístroj odmrazte a vyčistěte.
	Je příliš vysoká teplota v místnosti. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor. ■ Dbejte pokynů v kapitola "Pokyny pro umístění – Místo instalace".
Stále méně často a na kratší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji roste.	Nejedná se o závadu! Nastavená teplota je příliš vysoká. ■ Opravte nastavení teploty. ■ Po 24 hodinách teplotu ještě jednou zkontrolujte.
	Zmrazené potraviny se začínají rozmrazovat. Teplota v místnosti se dostala pod hodnotu, pro kterou byl Váš přístroj zkonstruován. Když je příliš nízká teplota, kompresor se zapíná méně často. Proto může být v mrazicí zóně příliš teplo. ■ Dbejte pokynů v kapitola "Montážní pokyny – Místo instalace". ■ Zvyšte teplotu v místnosti.

Problém	Příčina a odstranění
Je poškozené těsnění dvířek příp. má být vyměněno.	Těsnění dvířek lze vyměnit bez nářadí. ■ Vyměňte těsnění dvířek. Je k dostání ve specializovaných obchodech nebo u servisní služby.
V přístroji je námraza příp. se uvnitř přístroje vytváří kondenzát.	Těsnění dvířek vyklouzlo z drážky. ■ Zkontrolujte, zda je těsnění dvířek správně usazené v drážce.
	Je poškozené těsnění dvířek. ■ Zkontrolujte, zda je poškozené těsnění dvířek.

Co udělat, když ...?

Hlášení na displeji

	Příčina a odstranění
Na displeji svítí, přístroj nemá žádný chladicí výkon, lze ho však obsluhovat a je funkční vnitřní osvětlení.	Je zapnutý **výstavní režim**. ■ Vypněte výstavní režim (viz "Provedení dalších nastavení – Vypnutí výstavního režimu").
Na displeji se nic nezobrazuje. Je černý.	Je zapnutý **energeticky úsporný režim**: jestliže přístroj nebyl delší dobu obsluhován (asi 10 minut), automaticky se vypnou všechna zobrazení na displeji. ■ Dotkněte se displeje. Na displeji se opět objeví poslední zobrazení.
	Je zapnutý **režim sabat**: je vypnuté vnitřní osvětlení a přístroj chladí. ■ Dotkněte se displeje. Potom se na displeji bíle zobrazuje (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí režimu sabat").
Na displeji svítí a přístroj se nedá ovládat.	Je zapnuté **blokování**. ■ Přístroj krátce odblokujte nebo zablokování úplně vypněte (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí blokování").
Na ukazateli teploty chladicí zóny svítí a navíc zní signální tón.	Je aktivované nastavení **připomenutí: vyměňte pachový filtr**: to je výzva k výměně pachového filtru (Active AirClean). ■ Potvrďte výměnu filtru stisknutím na displeji a vyměňte pachové filtry v držáku (viz "Čištění a ošetřování – Výměna pachového filtru").
Na displeji svítí a navíc zní signální tón.	Je aktivované nastavení **připomenutí: vyčistit větrací mřížku**: to je výzva k vyčištění větrací mřížky. ■ Potvrďte hlášení tím, že na displeji stisknete , a vyčistěte větrací mřížku (viz "Čištění a ošetřování – Čištění větrací mřížky").

	Příčina a odstranění
Na příslušném ukazateli teploty chladicí zóny anebo mrazicí zóny svítí žlutě ⚠ a navíc zní varovný tón.	Byl aktivován **alarm dvířek** (viz též "Teplotní alarm a alaram dvířek"). ■ Stiskněte na displeji ⚠. Varovné hlášení bylo potvrzeno a varovný tón utichne. Na ukazateli teploty se opět zobrazuje skutečná momentální teplota. ■ Zavřete příslušná dvířka přístroje. Varovný tón utichne.

Co udělat, když ...?

	Příčina a odstranění
Na ukazateli teploty mrazicí zóny svítí červeně a navíc zní varovný tón.	Byl aktivován **teplotní alarm** (viz též "Teplotní alarm a alarm dvířek"): mrazicí zóna je v závislosti na nastavené teplotě příliš teplá nebo příliš studená. Důvody toho mohou být, že např. – byla často otvírána nebo zůstala otevřená dvířka mrazicí zóny. – bylo zmrazováno velké množství potravin, aniž byla zapnuta funkce supermrazení. – byl výpadek sítě. – je vadný přístroj. ■ Stiskněte na displeji . Varovné hlášení bylo potvrzeno: zhasne a varovný tón utichne. Na displeji se objeví spouštěcí obrazovka: na ukazateli teploty mrazicí zóny asi 1 minutu bliká nejvyšší teplota, jaká dosud panovala v mrazicí zóně. Potom ukazatel teploty přejde na aktuální teplotu v mrazicí zóně. Blikající zobrazení teploty můžete předčasně zrušit: ■ Stiskněte ukazatel teploty mrazicí zóny. Zobrazená nejvyšší teplota se vymaže. Potom se na ukazateli teploty opět objeví skutečná aktuální teplota mrazicí zóny. ■ Zrušte stav alarmu. ■ Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou částečně nebo dokonce úplně rozmrazené. Pokud tomu tak je, potraviny před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).

	Příčina a odstranění
Na displeji svítí červeně $^{-C}\triangle$ a navíc zní varovný tón.	Je indikován **výpadek sítě**: teplota v přístroji v posledních dnech nebo hodinách stoupla příliš vysoko vinou výpadku sítě nebo přerušení proudu. ■ Stiskněte na displeji $^{-C}\triangle$. Chybové hlášení bylo potvrzeno: $^{-C}\triangle$ zhasne a varovný tón utichne. Na displeji se objeví spouštěcí obrazovka: na ukazateli teploty mrazicí zóny asi 1 minutu bliká nejvyšší teplota, jaká dosud panovala v mrazicí zóně. Potom ukazatel teploty přejde na aktuální teplotu v mrazicí zóně. Blikající zobrazení teploty můžete předčasně zrušit: ■ Stiskněte ukazatel teploty mrazicí zóny. Zobrazená nejvyšší teplota se vymaže. Potom se na ukazateli teploty opět objeví skutečná aktuální teplota mrazicí zóny. Přístroj pak pracuje dále s posledním nastavením teploty. ■ Zrušte stav alarmu. ■ Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou částečně nebo dokonce úplně rozmrazené. Pokud tomu tak je, potraviny před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).

Co udělat, když ...?

	Příčina a odstranění
Na displeji svítí červeně ⚠, zobrazuje se chybový kód F s číslicemi a navíc zní varovný tón.	Vyskytuje se porucha. ■ Vypněte varovný tón tak, že na displeji stisknete 🔇. ■ Zavolejte servisní službu. Pro nahlášení poruchy potřebujete k zobrazenému chybovému kódu také modelové označení a výrobní číslo svého přístroje. Můžete si je nechat přímo zobrazit. ■ Stiskněte za tím účelem na displeji **i**. Na displeji se zobrazí potřebné údaje o přístroji. Potvrzením pomocí OK zobrazení informací opustíte a znovu se Vám zobrazí chybový kód. Přístroj můžete vypnout také přímo ze zobrazení chyby. ■ Stiskněte ⏻.
	Zobrazuje se **chyba přístroje**: tento údaj má vždy přednost a ukončí každé nastavování, které právě provádíte. Chyba přístroje se zobrazuje přednostně před existujícím alarmem dvířek nebo teplotním alarmem.

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje vnitřní osvětlení.	Přístroj není zapnutý. ■ Zapněte přístroj.
	Je zapnutý **režim sabat**: displej je černý a přístroj chladí. ■ Dotkněte se displeje. Potom se na displeji bíle zobrazuje (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí režimu sabat").
	Vnitřní osvětlení se asi po 15 minutách, kdy byla otevřená dvířka přístroje, automaticky vypne kvůli přehřátí. Pokud důvodem není toto, tak se vyskytuje porucha. ⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem světla jsou součásti pod napětím. LED osvětlení smí vyměňovat a opravovat výhradně servisní služba. ⚠ Nebezpečí úrazu LED osvětlením! Intenzita světla odpovídá třídě laseru 1/1M. Kryty světel se nesmí odnímat příp. poškodit nebo být odstraněné v důsledku poškození! Mohlo by dojít ke zranění očí. Nedívejte se do LED osvětlení (laserové záření třídy 1/1M) optickými nástroji (lupou apod.)! ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...?

Všeobecné problémy s přístrojem

Problém	Příčina a odstranění
Mrazené potraviny přimrzly k sobě.	Obal potravin nebyl při ukládání suchý. ■ Uvolněte zmrazené potraviny tupým předmětem, např. rukojetí lžíce.
Jsou teplé vnější stěny přístroje.	Nejedná se o závadu! Teplo vznikající výrobou chladu se využívá na to, aby se nevytvářelo orosení.
Nezazní varovný tón, ačkoli jsou již delší dobu otevřená dvířka přístroje.	Nejedná se o závadu! Varovný tón v nastavovacím režimu byl vypnut (viz "Provedení dalších nastavení – Nastavení/vypnutí hlasitosti varovných a signálních tónů 🔊").

Zcela normální hluky	Čím vznikají?
Brrrrr ...	Bručení pochází z motoru (kompresor). Při zapínání motoru může být krátkodobě trochu hlasitější.
Blubb, blubb ...	Bublání, klokotání nebo bzučení pochází z chladiva tekoucího trubkami.
Klik ...	Cvakání je slyšet vždy, když termostat zapíná nebo vypíná motor.
Sssrrrrr ...	U vícezónového nebo NoFrost přístroje může pocházet tiché šumění od proudu vzduchu uvnitř přístroje.
Knack ...	Praskání je slyšet vždy, když v přístroji dochází k dilataci materiálu.
Uvědomte si, že se hlukům pocházejícím z motoru a proudění v chladicím okruhu nelze vyhnout!	
Hluky, které se dají snadno odstranit	**Příčina a odstranění**
Klepání, chrastění, řinčení	Přístroj nestojí rovně. Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy. Použijte na to stavěcí nohy pod přístrojem.
	Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístrojů. Odsuňte přístroj od nábytku nebo přístrojů.
	Viklají se nebo váznou zásuvky nebo odkládací plochy. Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasaďte.
	Dotýkají se lahve nebo nádoby. Lahve nebo nádoby od sebe mírně odsuňte.

Servisní služba

Při poruchách, které nedokážete odstranit sami, informujte

– Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo

– servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo.

Zobrazení informací o přístroji

Tyto informace naleznete v nastavovacím módu pod informace ℹ (viz "Provedení dalších nastavení – Vyžádání informací") nebo na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

– Zobrazení licenčních ujednání

Pod © si můžete nechat zobrazit použité licence.

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Bližší informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Telefonní číslo najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Zkoušky je nutno provádět podle zadání **platných norem a směrnic**.

Navíc je při přípravě a provádění zkoušek přístroje nutno zohlednit následující údaje výrobce:

– **plány plnění,**

– pokyny v **návodu k obsluze a montáži**.

Zóna PerfectFresh splňuje požadavky na přihrádku pro skladování v chladu podle EN ISO 15502.

Elektrické připojení

Přístroj smí být připojen výhradně přiloženým přívodním síťovým kabelem (střídavý proud 50 Hz, 220 – 240 V). Delší přívodní síťový kabel je k dostání u servisní služby.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Elektrická instalace musí být provedena podle VDE 0100.

Aby bylo v případě nouze možné odpojit přístroj rychle od proudu, musí být zásuvka umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a musí být snadno přístupná.

Pokud by po zabudování nebyla zásuvka již přístupná, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim jističe vedení, pojistky a stykače (EN 60335).

Zástrčka ani síťový kabel přístroje se nesmí dotýkat zadní strany tohoto přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi. To by mohlo způsobit zkrat.

K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

Připojení přes prodlužovací kabel není dovoleno, protože prodlužovací kabely nezaručují nutnou bezpečnost přístroje (např. nebezpečí přehřátí).

Přístroj se nesmí připojovat na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. ze **solárního systému**. Jinak může při zapnutí přístroje dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika! Stejně tak se přístroj nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Připojení přístroje

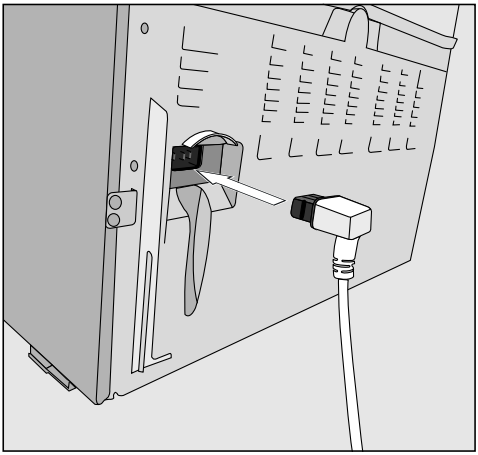

- Zasuňte zástrčku přístroje na zadní straně přístroje.

Dbejte na to, aby byla zástrčka přístroje správně zaklapnutá.

- Zasuňte síťovou zástrčku přístroje do zásuvky.

Přístroj je nyní připojený k elektrické síti:

Na displeji se objeví ⏻.
Postupujte nyní podle kroků, jak jsou popsané v kapitole "Zapnutí a vypnutí přístroje – Zapnutí přístroje".

Pokyny pro umístění

⚠ Nebezpečí požáru a poškození!
Přístroje vydávající teplo jako např. malé pečicí trouby, dvojvařiče nebo toastovače se mohou vznítit.
Nestavte je na přístroj.

Tento přístroj byste neměli stavět bezprostředně vedle dalšího přístroje ("side-by-side")! Protože přístroj není vybavený topením v bočních stěnách, může vést umístění "side-by-side" k vytváření kondenzátu! Informujte se na to u Vašeho specializovaného prodejce.

Místo instalace

Nezvolte místo přímo vedle sporáku, topení nebo v prostoru okna s přímým slunečním zářením. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor a tím vyšší je spotřeba energie. Vhodná je suchá místnost, kterou je možno větrat.

Při umísťování přístroje kromě toho dbejte následujícího:

– Zásuvka musí být umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a v případě nouze musí být snadno přístupná.

– Zástrčka ani síťový kabel se nesmí dotýkat zadní strany přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi.

– K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

⚠ **Při vysoké vlhkosti vzduchu** se může srážet kondenzát na vnějších plochách přístroje.
Tato kondenzační voda může vést ke korozi na vnějších stěnách přístroje.
Aby se tomu předešlo, doporučuje se umístit přístroj s dostatečným větráním v suché a/nebo klimatizované místnosti.
Po umístění se prosím přesvědčte, že se správně zavírají dvířka přístroje, byly dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily a přístroj byl umístěn podle popisu.

Klimatická třída

Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje.

Klimatická třída	Teplota v místnosti
SN	+10 až +32 °C
N	+16 až +32 °C
ST	+16 až +38 °C
T	+16 až +43 °C

Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru. To může vést k vyšším teplotám v přístroji a tím k následným škodám.

Větrání a odvětrávání

Vzduch u zadní stěny přístroje se ohřívá.

⚠ Větrací a odvětrávací profily nesmí být zakryty nebo zastavěny, aby bylo zajištěno bezvadné větrání a odvětrávání. Kromě toho musí být pravidelně čištěny od prachu.

Montáž přiložených distančních stěnových opěrek

Aby bylo dosaženo deklarované spotřeby energie a zabránilo se vytváření kondenzátu při vysoké teplotě okolí, je nutno použít distanční stěnové opěrky. S namontovanými opěrkami se zvětší hloubka přístroje asi o 15 mm. Pokud opěrky nepoužijete, nemá to vliv na funkčnost přístroje. Při malé vzdálenosti od zdi se ovšem nepatrně zvýší spotřeba energie.

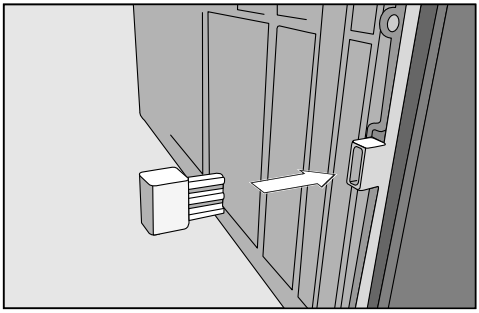

- Namontujte distanční stěnové opěrky na zadní straně přístroje vlevo dole a vpravo dole.

Pokyny pro umístění

Umístění přístroje

⚠ Přístroj postavte s pomocníkem.

⚠ Přístroj umísťujte jen v nenaplněném stavu.

⚠ Na choulostivých podlahách posouvejte přístroj opatrně, aby se podlaha nepoškodila.

Pro snadnější umístění přístroje se na jeho zadní straně nachází nahoře přepravní úchyty a dole přepravní kolečka.

- Umístěte přístroj už teď co nejblíže stanovenému místu instalace.
- Připojte přístroj k elektrické síti podle popisu v kapitole "Elektrické připojení".
- Posuňte přístroj opatrně na stanovené místo instalace.
- Umístěte přístroj distančními stěnovými opěrkami (pokud jsou namontované) případně zadní stranou přímo ke zdi.

Vyrovnání přístroje

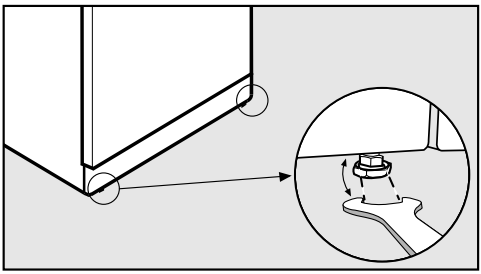

- Pomocí přiloženého vidlicového klíče vyrovnejte přístroj předními stavěcími nožkami tak, aby stál pevně a rovně.

Podepření dvířek přístroje

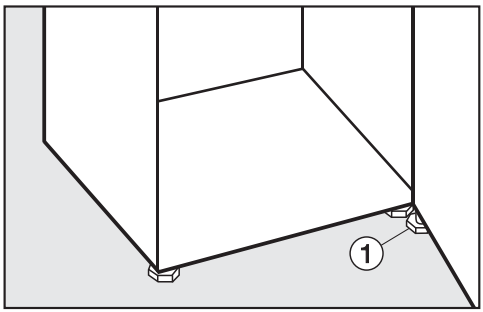

- **V každém případě** vyšroubujte stavěcí nožku ① na spodním uchycení dvířek tolik, aby dosedala na podlahu. Pak nožku vyšroubujte ještě o ¼ otáčky.

Vestavba přístroje do kuchyňské linky

⚠ Pokud nedodržíte uvedené větrací a odvětrávací profily, bude se častěji zapínat kompresor a poběží delší dobu.

To vede ke zvýšené spotřebě energie a ke zvýšené provozní teplotě kompresoru, což může mít za následek jeho poškození.

Bezpodmínečně dodržujte uvedené větrací a odvětrávací profily.

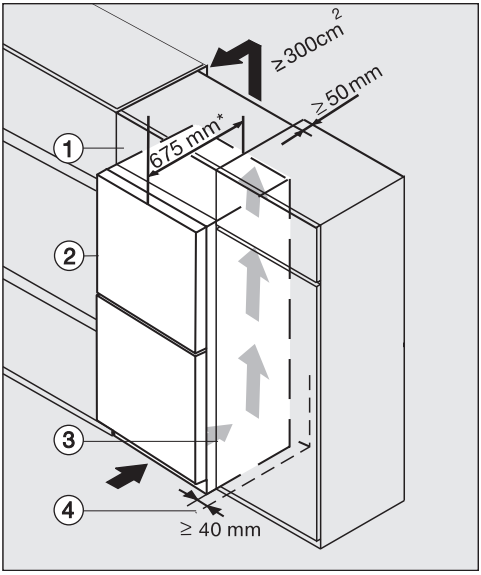

① nástavná skříň

② přístroj

③ kuchyňská skříň

④ stěna

* U přístrojů s namontovanými distančními stěnovými opěrkami se hloubka přístroje zvětší asi o 15 mm.

Přístroj lze vestavět do každé kuchyňské linky (normalizované kuchyňské skříně, hloubka max. 580 mm) a umístit přímo vedle kuchyňské skříně. Čelo přístroje je pak předsazené o 95 mm (s namontovanými distančními stěnovými opěrkami asi o110 mm) oproti čelu kuchyňské skříně. Díky tomu se dají bezvadně otvírat a zavírat dvířka přístroje. Pro výškové vyrovnání přístroje s kuchyňskou linkou lze nad přístrojem umístit odpovídající nástavnou skříň ①.

Při umístění přístroje u stěny ④ je na straně pantů mezi stěnou ④ a přístrojem ② nutný odstup nejméně 40 mm.

Čím větší je odvětrávací profil, tím energeticky úsporněji pracuje kompresor.

– Pro větrání a odvětrávání je na zadní straně přístroje nutno zajistit odtahový kanál hloubky nejméně 50 mm po celé šířce nástavné skříně.

– Odvětrávací profil pod stropem místnosti musí činit nejméně 300 cm^2, aby byl možný nerušený odtah zahřátého vzduchu.

Pokyny pro umístění

Rozměry přístroje

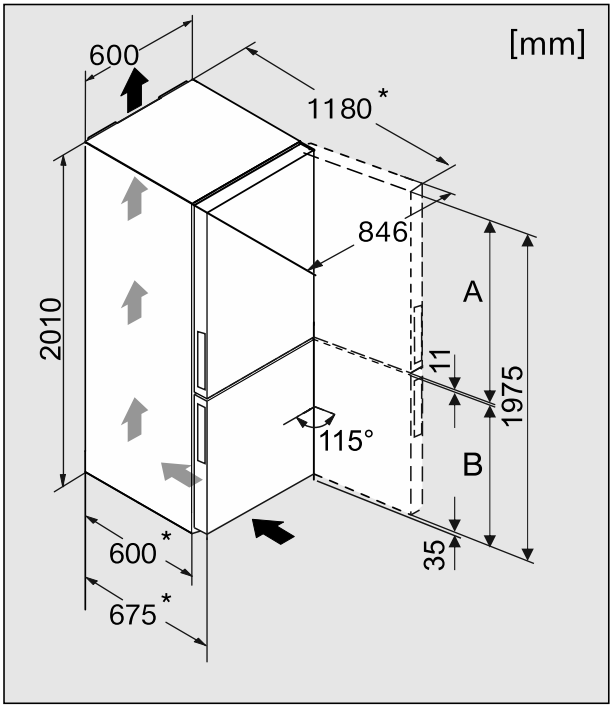

* Rozměr bez namontovaných distančních stěnových opěrek. Použijete-li přiložené opěrky, zvětší se hloubka přístroje o 15 mm.

	A [mm]	**B [mm]**
KFN 29283 D edt/cs	1177	787

Přístroj se dodává s pravými dvířky. Jestliže potřebujete levá dvířka, musíte změnit směr jejich otvírání.

⚠ Změnu směru otvírání dvířek provádějte bezpodmínečně s pomocníkem.

⚠ Když je poškozené těsnění nebo vyklouzlo z drážky, nemusí se případně správně zavírat dvířka přístroje a poklesne chladicí výkon.
Ve vnitřním prostoru se vytváří kondenzát a může se vytvořit námraza.
Nepoškoďte těsnění dvířek a dbejte na to, aby nevyklouzlo z drážky.

Příprava

Pro změnu směru otevírání dvířek budete potřebovat následující nářadí:

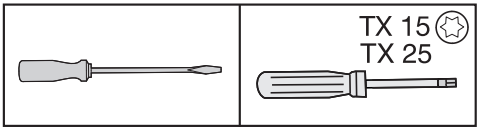

- Pro ochranu dvířek přístroje a svojí podlahy před poškozením během změny směru otvírání dvířek rozprostřete na podlaze před přístrojem vhodnou podložku.
- Vyjměte úložné police / přihrádku na lahve v dvířkách přístroje.

Odejmutí horních krytů

- Otevřete horní dvířka přístroje.

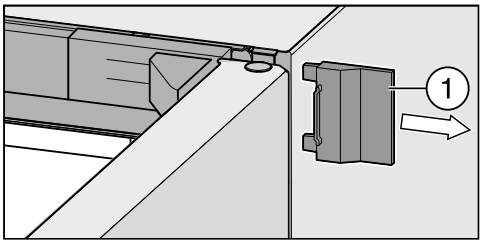

- Odsuňte pravý vnější kryt ①.

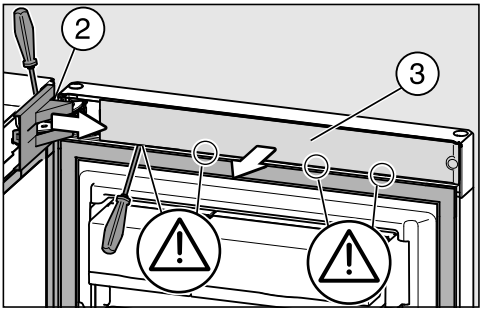

- Sundejte krytku ② z pantu dvířek.
- Na vnitřní straně dvířek odejměte panel ③.

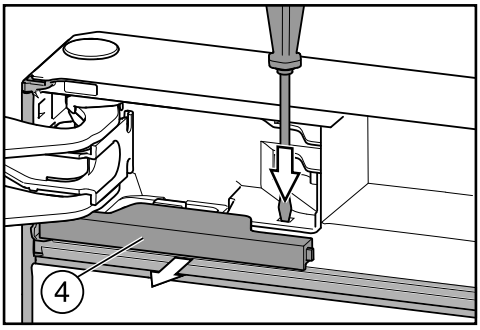

- Plochým šroubovákem zatlačte dolů příchytku a vytáhněte kryt ④ ze západky.

Změna směru otvírání dvířek

Odejmutí horních dvířek přístroje

⚠ Nebezpečí úrazu při odnímání horních dvířek přístroje!

Jakmile v následujícím odstraníte čep na pantu dvířek, nebudou již zajištěná horní dvířka přístroje!

Dvířka přístroje musí přidržovat další osoba.

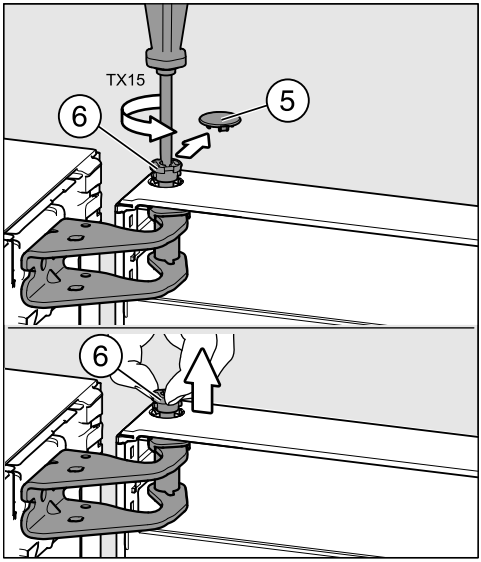

- Opatrně odejměte pojistnou krytku ⑤.
- Vyšroubujte trochu čep ⑥ (asi ¼ otáčky), až to cvakne.
- Nyní čep ⑥ prsty úplně vytáhněte.

⚠ Nebezpečí úrazu při odnímání horních dvířek přístroje!

Jakmile úložný čep nezůstane zastrčený v prostředním uchycení dvířek, nýbrž v horních dvířkách přístroje, nebudou zajištěna spodní dvířka a mohou spadnout.

Dbejte na to, aby úložný čep zůstal zastrčený v prostředním uchycení dvířek a ve spodních dvířkách přístroje.

- Odejměte horní dvířka přístroje a postavte je opatrně stranou.

Odejmutí spodních dvířek přístroje

⚠ Nebezpečí úrazu při odnímání spodních dvířek přístroje!

Jakmile v následujícím odstraníte úložný čep ze spodních dvířek přístroje, nebudou již spodní dvířka zajištěná.

Dvířka přístroje musí přidržovat další osoba.

- Otevřete spodní dvířka přístroje.

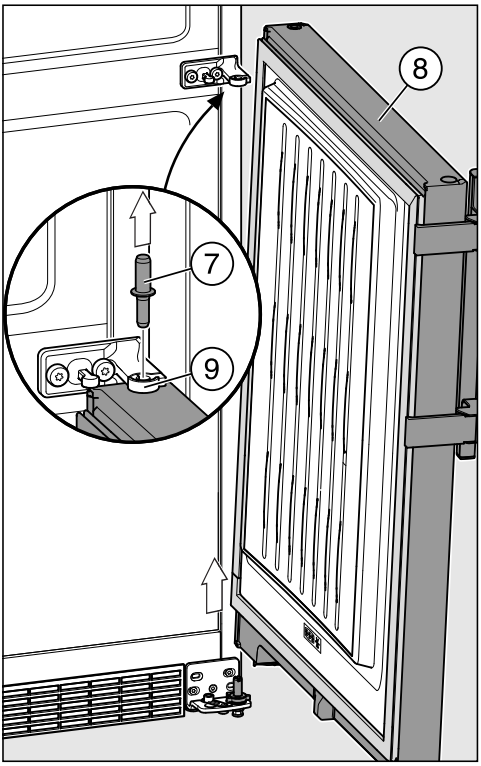

■ Vytáhněte úložný čep ⑦ z úložného pouzdra spodních dvířek přístroje ⑧.

Tip: Dávejte pozor na šedou plastovou krytku ⑨ na prostředním uchycení dvířek. Při odnímání dvířek přístroje může spadnout.

■ Odejměte spodní dvířka přístroje ⑧ směrem nahoru a postavte je opatrně stranou.

Přemístění spodního uchycení dvířek

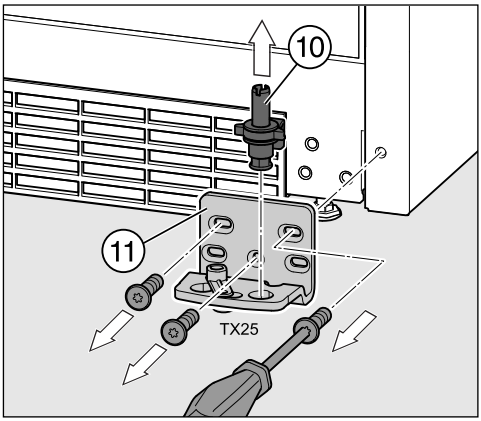

■ Vytáhněte nahoru kompletní úložný čep ⑩ s podložkou a stavěcí nožkou.

■ Odšroubujte uchycení dvířek ⑪.

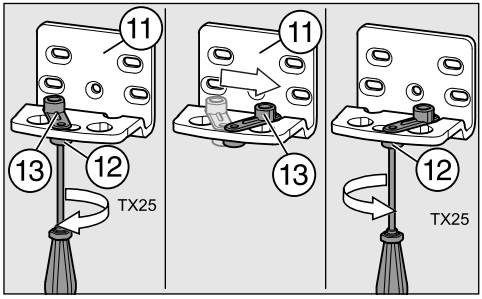

■ Povolte trochu šroub ⑫ adaptéru k zavírání dvířek ⑬ na uchycení dvířek ⑪.

■ Otočte adaptér k zavírání dvířek ⑬ o 90° doprava do protější úložné díry v uchycení dvířek ⑪.

■ Šroub ⑫ potom opět pevně utáhněte.

Změna směru otvírání dvířek

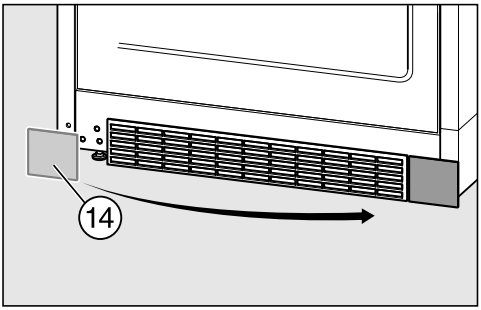

■ Odejměte krytku ⑭ a nasaďte ji na druhou stranu.

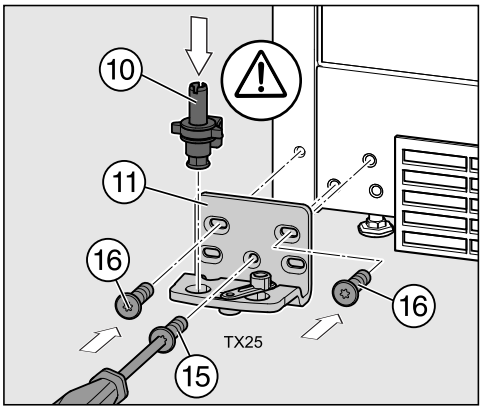

■ Přišroubujte uchycení dvířek ⑪ na druhé straně, začněte šroubem ⑮ dole uprostřed.

■ Potom zašroubujte oba zbývající šrouby ⑯.

■ Nasaďte opět kompletní úložný čep ⑩ s podložkou a stavěcí nožkou.

Důležité! Západka na úložném čepu musí opět směřovat dozadu.

Přemístění prostředního uchycení dvířek

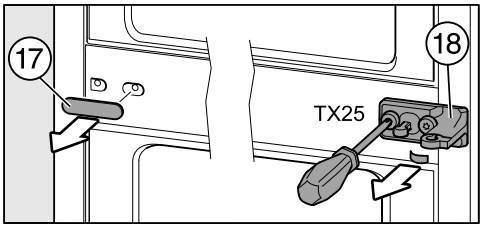

■ Sundejte krytku ⑰.

■ Odšroubujte uchycení dvířek ⑱ s ochrannou fólií pod ním.

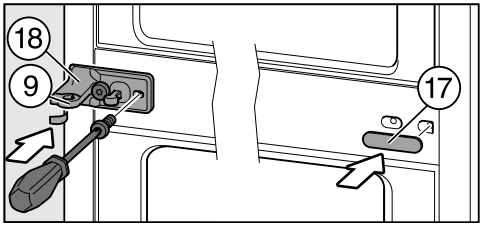

■ Otočte uchycení dvířek ⑱ o 180° a přišroubujte je s ochrannou fólií na druhou stranu.

Ochranná fólie chrání před poškozením pláště přístroje.

■ Nasaďte šedou plastovou krytku ⑨ otočenou o 180° opět na uchycení dvířek ⑱.

Tip: Plastová krytka ⑨ je usazená na vyčnívajícím úložném pouzdru tak, aby bylo zakryto zespodu a ze strany.

■ Nasaďte krytku ⑰ otočenou o 180° opět na druhou stranu.

Přemístění horního pantu dvířek

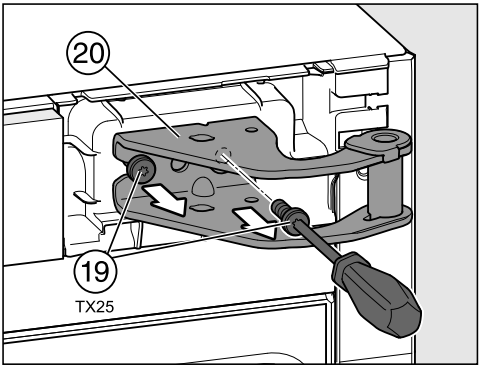

■ Vyšroubujte šrouby ⑲ na pantu dvířek ⑳ a odejměte pant.

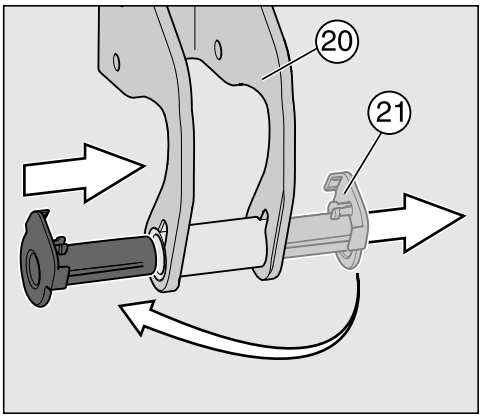

■ Vytáhněte úložné pouzdro ㉑ z vodítka na pantu dvířek ⑳ a nasaďte je znovu na druhé straně.

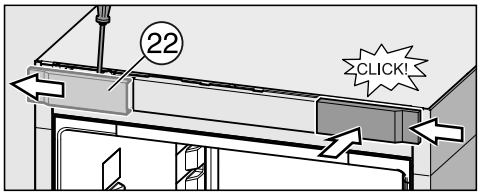

■ Odsuňte stranou kryt ㉒.

■ Nasaďte kryt ㉒ otočený o 180° znovu na druhou stranu. K tomu kryt posuňte na bok a pak ho naklapněte.

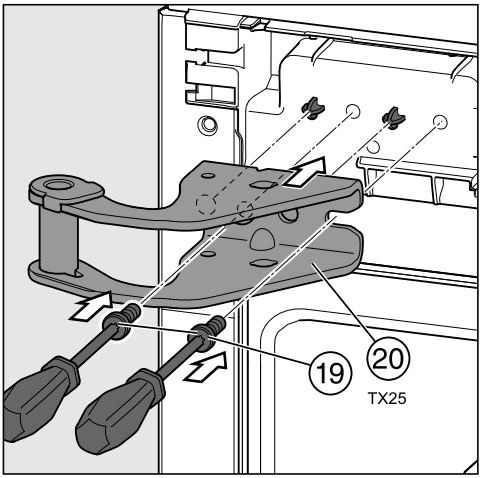

■ Nasaďte horní pant dvířek ⑳ na čepy na přístroji.

■ Pevně přišroubujte pant dvířek ⑳ pomocí šroubů ⑲.

Změna směru otvírání dvířek

Příprava dvířek přístroje

Tip: Pro ochranu dvířek před poškozením rozprostřete vhodnou podložku na pevný podklad. Pak na ni položte odmontovaná dvířka vnějším čelem směrem dolů.

Na obou dvířkách přístroje proveďte následující kroky.

Přemístění pomůcky na otvírání dvířek

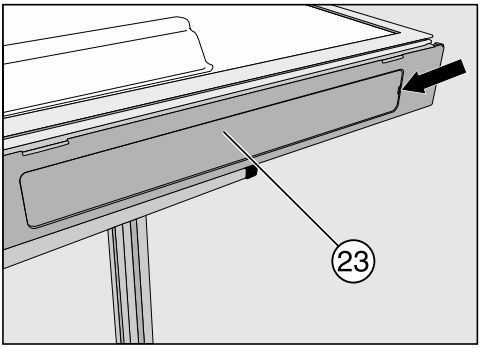

■ Odstraňte kryt ㉓ z otvoru pro úchyt.

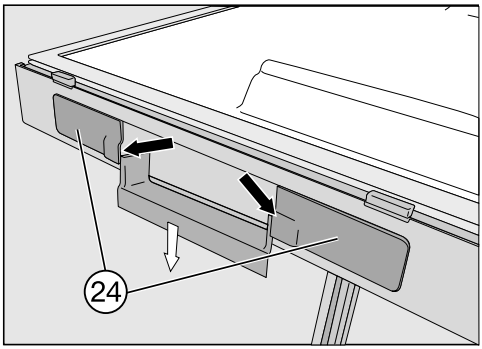

■ Odstraňte kryty ㉔ vpravo a vlevo z úchytu.

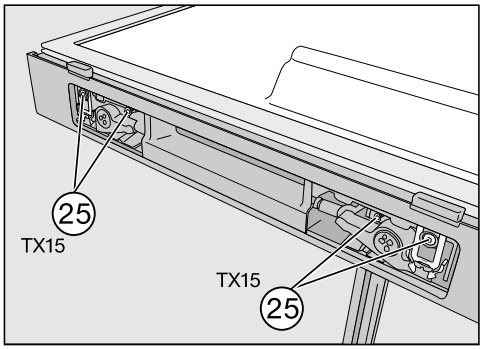

■ Úplně vyšroubujte šrouby ㉕ s šedým plastovým límcem.

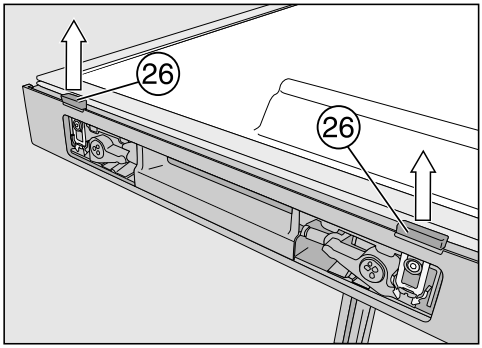

■ Vytáhněte otvírací šoupátka dvířek ㉖ silou nahoru.

Tip: Zatlačte pomůcku na otvírání dvířek dolů. Šoupátka se pak dají vytáhnout snadněji.

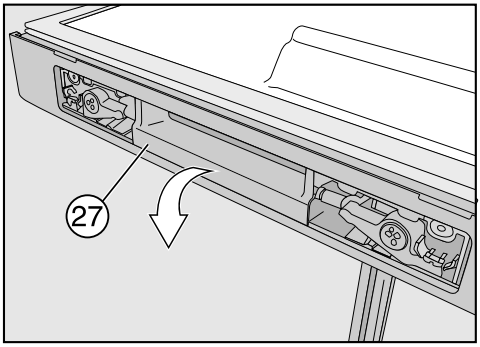

■ Odejměte nyní pomůcku na otvírání dvířek ㉗.

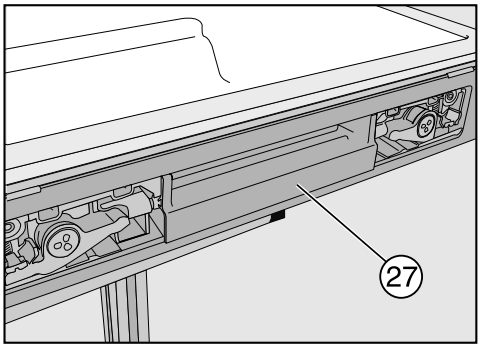

■ Nasaďte pomůcku na otvírání dvířek ㉗ znovu na druhé straně.

Při nasazování otvíracích šoupátek dvířek ㉖ dbejte na to, aby plastový špalík na šoupátku nedosedal na těsnění dvířek.

Těsnění dvířek se jinak poškodí.

Plošně zarovnaná strana otvíracího šoupátka dvířek ㉖ musí směřovat k těsnění dvířek.

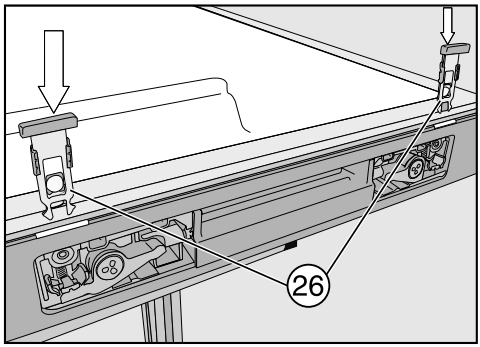

■ Zasouvejte otvírací šoupátka dvířek ㉖ skrz vybrání, dokud nezaklapnou.

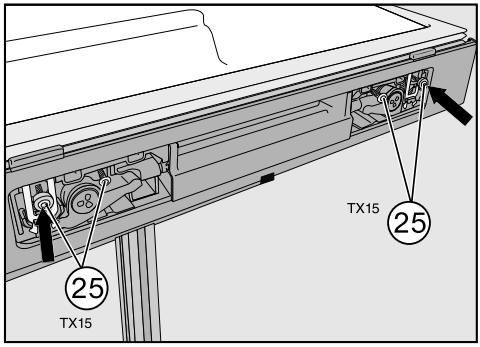

■ Upevněte pomůcku na otvírání dvířek pomocí šroubů ㉕ včetně plastových límců. Šrouby nepřišroubujte příliš pevně!

Tip: Manipulací s pomůckou na otvírání dvířek zkontrolujte, zda se snadno pohybuje. Pokud by tomu tak nebylo, musíte šrouby opět trochu povolit.

■ Nasaďte kryty ㉓ a ㉔.

Změna směru otvírání dvířek

Přemístění zátky úložného pouzdra dvířek

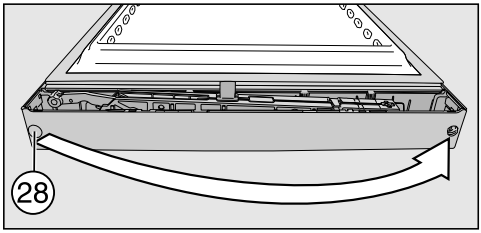

- Vytáhněte zátku z úložného pouzdra dvířek ㉘ a nasaďte ji opět na druhé straně.

Spodní dvířka mrazicí zóny: přemístění pružné svorky

- Nasaďte pružnou svorku ㉙ (hák uzávěru) na druhou stranu:

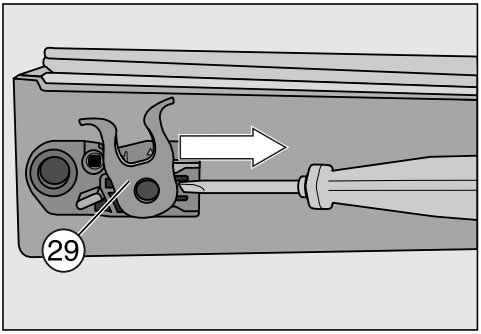

- Zatlačte západku dolů a vysuňte pružnou svorku ㉙ na bok z vodítka.

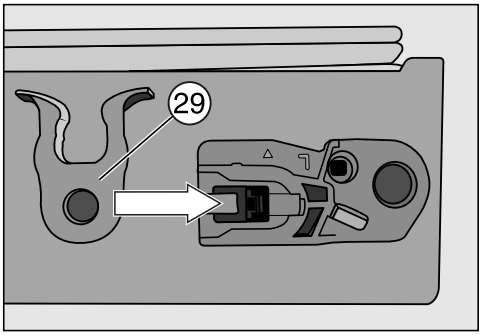

- Zasouvejte pružnou svorku ㉙ do vodítka na druhé straně, až zřetelně zaklapne.

Horní dvířka mrazicí zóny: nasazení přiloženého omezovače otevření dvířek a přemístění pružné svorky

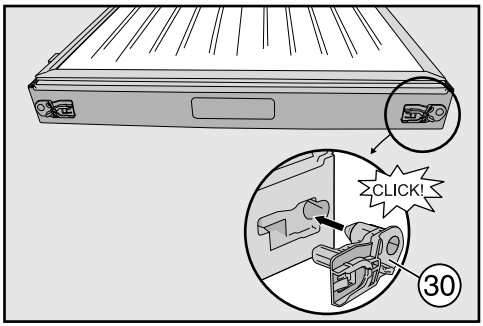

- Zasouvejte omezovač otevření dvířek ㉚ (je přiložený k přístroji) do otvoru na spodním okraji dvířek přístroje, dokud zřetelně nezaklapne.

■ Nasaďte pružnou svorku ㉙ (hák uzávěru) na druhou stranu:

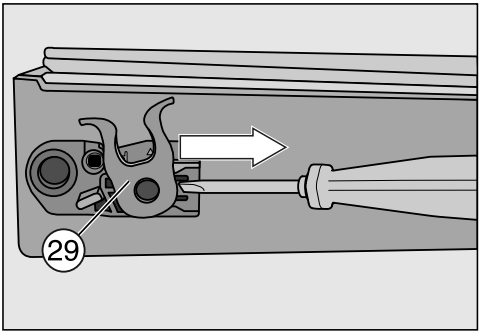

■ Zatlačte západku dolů a vysuňte pružnou svorku ㉙ na bok z vodítka.

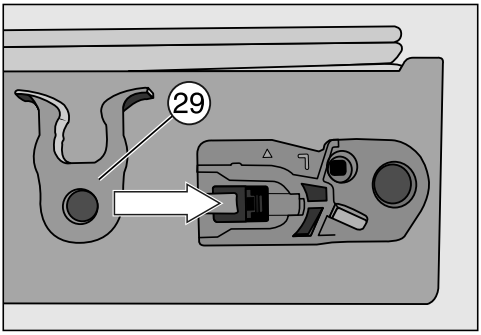

■ Zasouvejte pružnou svorku ㉙ do vodítka na druhé straně, až zřetelně zaklapne.

■ Odmontujte omezovač otevření dvířek na druhé straně.

Tip: Pokud budete někdy později chtít znovu změnit směr otvírání dvířek, omezovač otevření dvířek uschovejte.

Montáž spodních dvířek přístroje

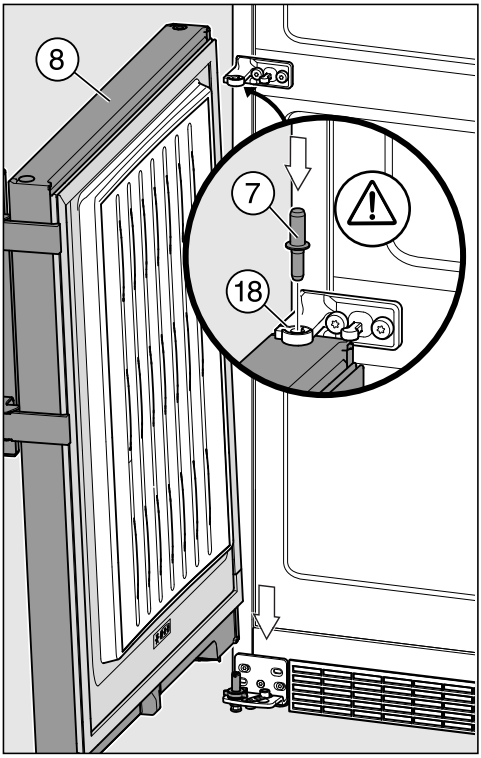

■ Nasaďte dvířka přístroje ⑧ shora na úložný čep ⑩.

■ Zavřete dvířka přístroje ⑧.

■ Nasaďte prostřední úložný čep ⑦ skrz prostřední uchycení dvířek ⑱ do úložného pouzdra.

Důležité! Západka na úložném čepu musí opět směřovat dozadu a být zavedena do drážky na uchycení dvířek.

Změna směru otvírání dvířek

Montáž horních dvířek přístroje

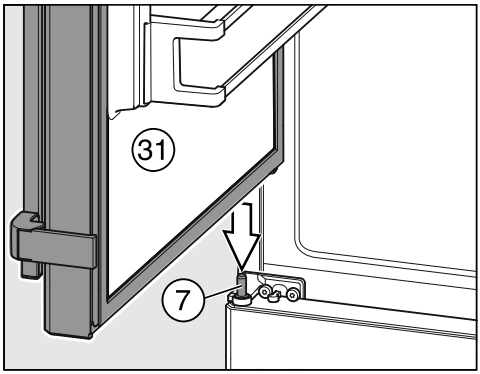

■ Nasaďte horní dvířka přístroje ㉛ na prostřední úložný čep ⑦ a zaveďte horní otvor na straně pantu na dvířkách přístroje na pant dvířek.

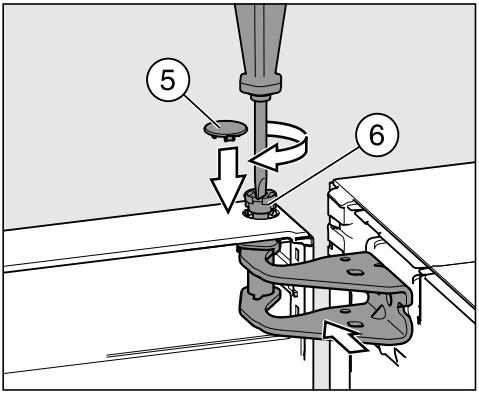

■ Nasaďte čep ⑥ prsty do úložného pouzdra dvířek.

■ Zašroubujte čep ⑥ (asi ¼ otáčky), až to cvakne.

■ Nasaďte pojistnou krytku ⑤ na čep ⑥.

Dvířka přístroje ㉛ budou namontovaná a zajištěná teprve tehdy, až bude správně nasazená pojistná krytka ⑤.

Nasazení horních krytů

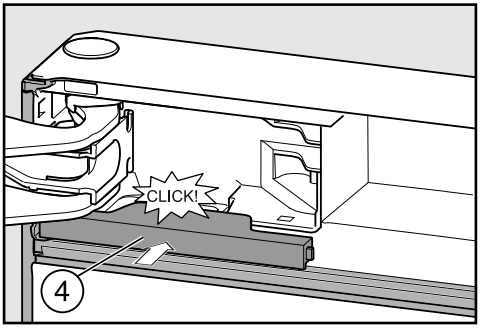

■ Zasouvejte kryt ④, dokud nezaklapne.

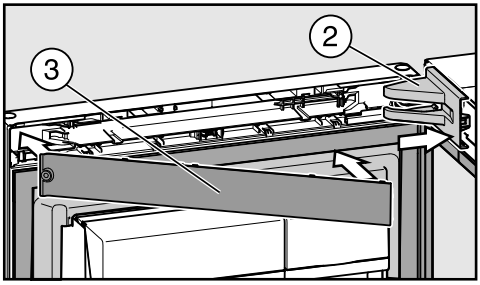

■ Nasaďte krytku ② na pant dvířek.

■ Nasuňte panel ③ na bok, až zaklapne.

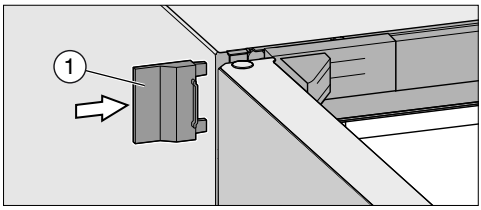

■ Nasuňte vnější kryt ①.

■ Zavřete horní dvířka přístroje.

Dvířka přístroje je možno dodatečně vyrovnat vzhledem k opláštění přístroje.

Na následujícím obrázku nejsou dvířka přístroje vyobrazena zavřená, aby bylo možné lépe rozpoznat postupy.

Vyrovnejte spodní dvířka přístroje prostřednictvím vnějších podélných děr ve spodním uchycení dvířek:

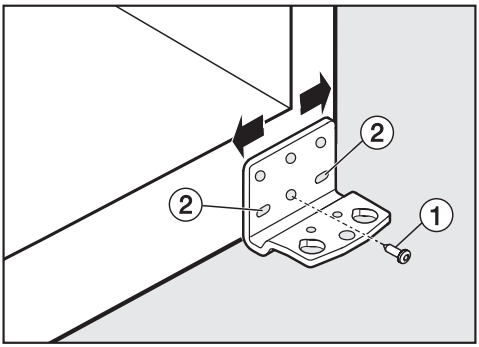

- Vyšroubujte prostřední šroub ① na uchycení dvířek.
- Trochu vyšroubujte dva vnější šrouby ②.
- Vyrovnejte dvířka posunutím uchycení dvířek doleva nebo doprava.
- Potom pevně utáhněte šrouby ②, šroub ① nemusíte znovu šroubovat.

Vyrovnejte horní dvířka přístroje prostřednictvím podélných děr v prostředním uchycení dvířek:

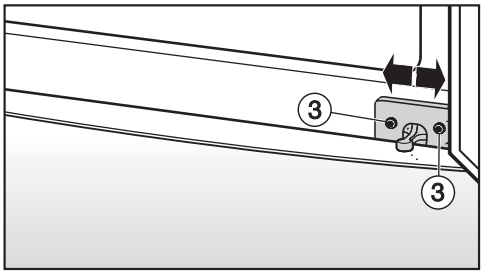

- Trochu vyšroubujte dva šrouby ③.
- Vyrovnejte dvířka posunutím uchycení dvířek doleva nebo doprava.
- Potom pevně utáhněte šrouby ③.

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele

KFN 29283 D edt/cs

CE cs-CZ M.-Nr. 10 361 740 / 00